



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Chevrolet S-10
2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-S117) • (BSC-P-S117) / (T1C-P-S117)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KH-BSC-P-S117

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3 1/2"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	2	Tuerca Hexagonal de 10mm
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana Plana Especial de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Solera Cuadrada/Tornillo (Avellanada) de 1 1/4" X 1"

HERRAJES - KH-BSC-P-S117

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
HCA-BS-CL13-C Lado Copiloto	HCC-BS-CL13-P Lado Piloto	HCA-BS-S117-P1 Lado Piloto
HCA-BS-CL13-P Lado Piloto	HCC-BS-CL13-C Lado Copiloto	HCA-BS-S117-C1 Lado Copiloto
2 Pzas. / Juego	2 Pzas. / Juego	2 Pzas. / Similares



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca con Extensión	• Dado de 10mm
• Dado de 14mm	• Dado de 15mm
• Dado de 17mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 5/8"	• Dado de 3/4"
• Llave de 17mm	• Llave de 9/16"
• Llave de 11/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	• Llave Torx T-20
• Desarmador Plano	• Cutter y Tijeras de corte

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



RETIRE LOS TORNILLOS Y GRAPAS EXISTENTES



RETIRE LA TOLVA PLÁSTICA



LADO COPILOTO

1.- Abra el cofre del Vehículo y proceda a retirar la tolva plástica superior por completo retirando cada uno de los tornillos y grapas que la sujetan.



RETIRE LOS TORNILLOS Y GRAPAS EXISTENTES



RETIRE LA TOLVA PLÁSTICA



LADO COPILOTO

2.- También deberá retirar la Tolva plástica inferior del auto igualmente retirando todos los tornillos y grapas que la sujetan a la carrocería.

Código: IN-D&D-06

Versión: 02

Emisión: 12 de Marzo de 2019

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\SUPER BRONCO-TRAINER\CHEVROLET\KH-BSC-P-S117

1/3



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Chevrolet S-10
2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-S117) • (BSC-P-S117) / (T1C-P-S117)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





3.- Una vez descubierta la zona inferior retire el tornillo existente que se señala en las imágenes y presente el **Herraje Auxiliar "A"** y fíjelo con un Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 30mm retirado con anterioridad poniendo una Rondana especial a modo de calza.





4.- Termine de fijarlo al chasis con otro Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 30mm en el segundo barreno del Herraje.

5.- Por la parte superior del vehículo ubique el plástico entre la defensa y el radiador señalado en las fotografías y recorte la parte señalada tal como se muestra.

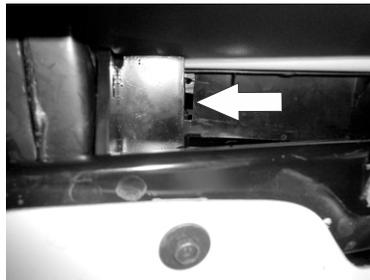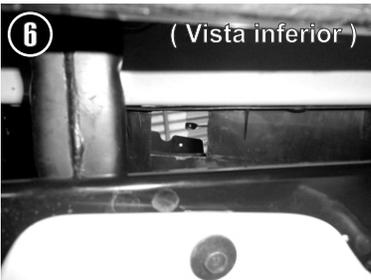

6.- Una vez recortado el plástico de cada lado inserte el **Herraje Auxiliar "B"** tal como se ilustra sujetandolo sobre el Tornillo existente en el chasis y colocandole la solera avellanada y la Tuerca Hex. de 10mm.

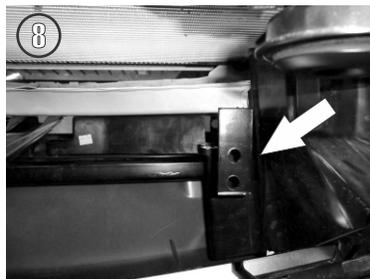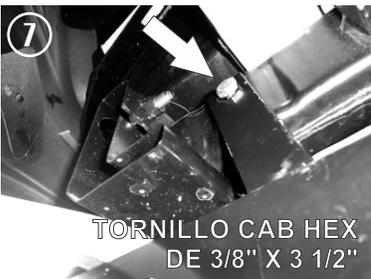

7.- Ahora inserte de lado a lado del chasis sobre el Herraje Principal y el Auxiliar un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 3 1/2".

8.- Una vez instalados los herrajes anteriores inserte por la parrilla frontal el **Herraje Auxiliar "C"** por la rendija que se muestra.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Chevrolet S-10
2017



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-S117) • (BSC-P-S117) / (T1C-P-S117)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

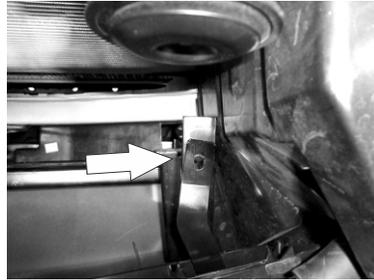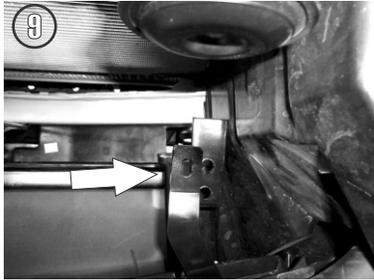

9.- Fije ambos herrajes auxiliares en el segundo barreno posterior usando un Tornillo Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" instalando tanto el lado piloto como el copiloto de igual manera.



10.- Finalmente monte la Burrera Super Bronco y fijela a los Herrajes usando un Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" para la parte superior y dos Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.