



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Dodge Ram
2009 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSR-P-09PS) • (BSR-C-09PS, BSR-P-09PS) / (T1D-P-RM09) / (B1D-P-09PS)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

VEHICULO SIN GANCHOS DE ARRASTRE NI RESAQUE EN LA DEFENSA



ÁREA RECORTADA

3.- Para el vehículo que no cuente con ganchos de arrastre y no tenga el resaque en la facia de plástico; tendrá que realizar el corte manualmente con un cutter ó con una segueta manual.



RETIRE LAS TUERCAS
EXISTENTES

4.- Enseguida retire las tuercas de los tornillos que fijan la defensa con el chasis.



HERRAJE PRINCIPAL "A"



TUERCAS EXISTENTES

5.- Inserte el Herraje Principal "A" por el resaque inferior de la defensa y fíjelo en los tornillos del chasis con las tuercas que retiro con anterioridad.



TORNILLO
12 X 30 MM

6.- Enseguida instale el Herraje Auxiliar "B" en el soporte del chasis con el tornillo que retiro con anterioridad ó en su defecto con el tornillo de 12mm X 30mm. Según la versión del Vehículo



HERRAJES INSTALADOS

7.- Instale los Herrajes Principales y Auxiliares (Lado Piloto y Lado Copiloto).



TORNILLOS
DE 1/2" X 1 1/2"

8.- Presente la burrera por fuera de los Herrajes y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

Nivele y centre la burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Dodge Ram
2009 - 2018






HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSR-P-09PS) • (BSR-C-09PS, BSR-P-09PS) / (T1D-P-RM09) / (B1D-P-09PS)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

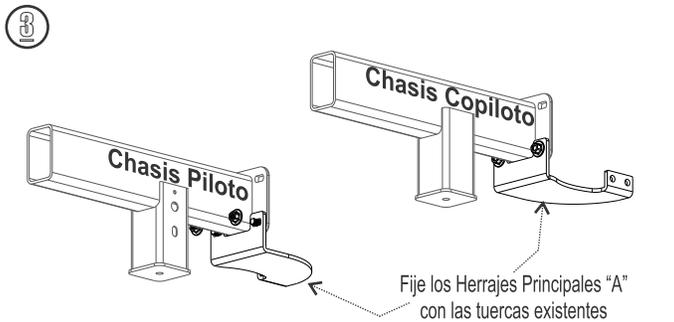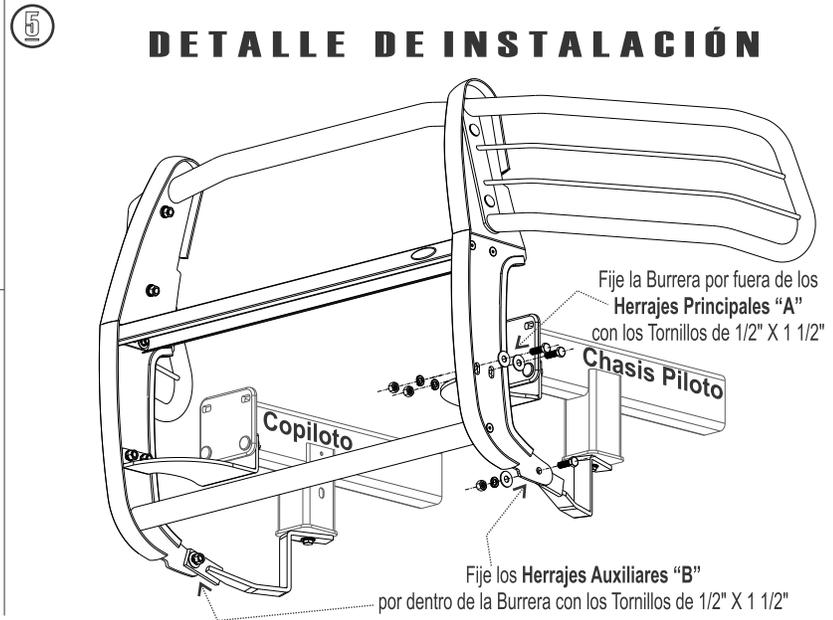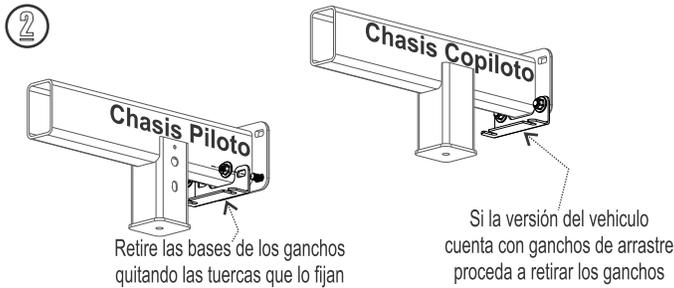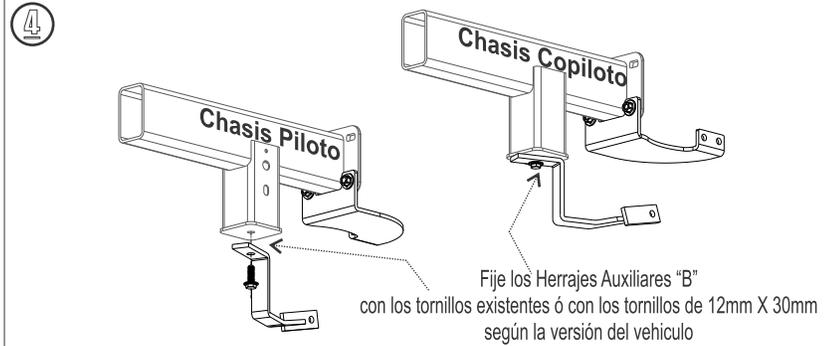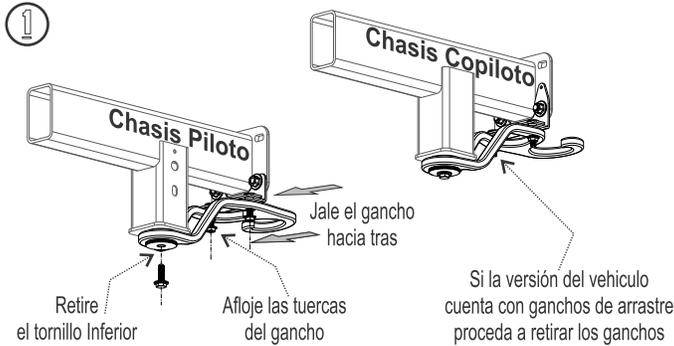

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.