



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• RAM 1500 2019 - 2023
y RAM 1500 Mild-Hybrid 2022

(KH-BSD-P-R119) • (BSD-C-R119, BSD-P-R119) / (T1D-P-R119)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSD-C-R119

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	10	Rondana de Presión de 1/2"
	10	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 14mm X 45mm
	2	Rondana Plana de 9/16"
	2	Rondana de Presión de 9/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 18mm	• Dado de 21mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	• Llave de 5/8"
• Llave de 11/16"	• Llave Allen de 7/32"

HERRAJES - KH-BSD-P-R119

PRINCIPALES "A"		AUXILIARES "B"	
<p>Lado Copiloto Lado Piloto</p>		<p>Lado Copiloto Lado Piloto</p>	
2 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Juego	
AUXILIARES "C"		CALZAS	
<p>Lado Copiloto Lado Piloto</p>		<p>4 Pzas. / Similares Cal. 1/4" 4 Pzas. / Similares Cal. 11</p>	
2 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Similares Cal. 11 Barreno de 9/16"	




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO

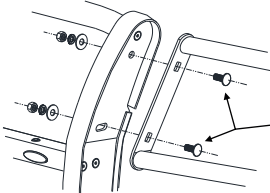


Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

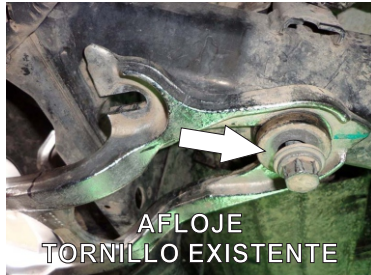

1.- Identifique los ganchos existentes en la parte inferior frontal del chasis. Retire el tornillo seleccionado y afloje en segundo. Safe el gancho hacia atrás y retírelo de su lugar.



2.- Presente el Herraje Principal "A" y posícionelo en el lugar del gancho. Fijelo con el tornillo existente retirado en el paso anterior e introduzca La Calza calibre 11 a modo de rondana en el otro tornillo para apretarlo de igual forma.

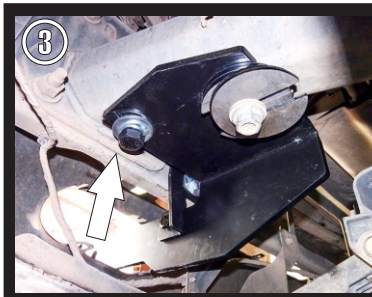

3.- En el caso de no llevar ganchos de arrastres deberá usar un tornillo Hex. de 14mm X 45mm, así como usar 2 calzas de 1/4", 2 de Cal. 11 y una más de Cal. 11 con barreno de 9/16". También deberá recortar el tapón plástico frontal para que pueda pasar el herraje.




4.- Posicione y fije el Herraje Auxiliar "C" en el barreno lateral existente en el Herraje Principal "A", quedando alineado al barreno superior del travesaño interno del vehículo, tal como se observa.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y en seguida proceda con la instalación del accesorio



5.- Ahora deberá retirar la parrilla plástica inferior del auto, quitando todas las grapas inferiores y tornillos superiores que la sujetan. También asegurese de safar los sensores de proximidad.

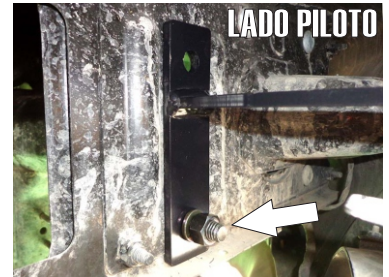

6.- Inserte el Herraje Auxiliar "B" y alinee a los barrenos del travesaño interno. Inserte por detrás un tornillo Hex. de 1/2" X 1 1/2", fijando de igual forma el Herraje Auxiliar "C" del otro lado.

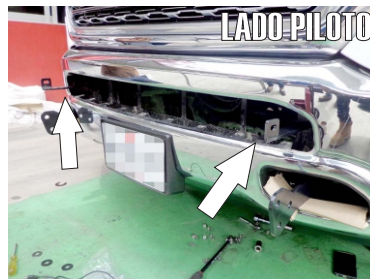

7.- Inserte por detrás otro tornillo Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el barreno superior existente para terminar de fijar el herraje al travesaño del auto.

8.- Para poner de nuevo la parrilla inferior plástica en su lugar se deberán hacer recortes en las mismas para pasar los herrajes instalados.



9.- Finalmente presente la burrera por fuera de los herrajes fijandola a los **Herrajes Principales "A"** con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" y en la parte superior fije a los **Herrajes Auxiliares "B"** con los tornillos cab. botón allén de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.