



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Dodge Ram 700
2015 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSD-P-R715) • (BSD-P-R715)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSD-P-R715


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	2	Rondana Plana de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	16	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	10	Tuerca Hexagonal de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 8mm
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 10mm	• Llave de 9/16"
• Juego de Llaves Torx	• Desarmador de Cruz
• Desarmador Plano	• Cutter o Segueta


HERRAJES - KH-BSD-P-R715

PRINCIPALES "A"

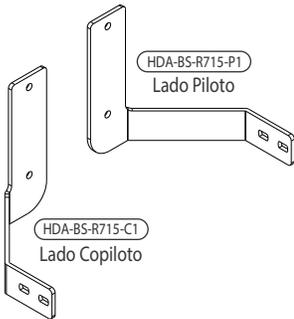


2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "B"

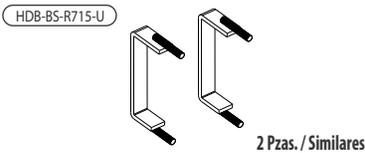

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "C"

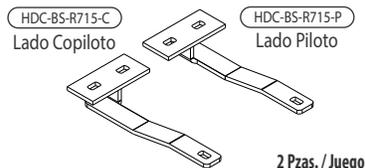

2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Abra el cofre del vehículo y quite los tornillos que sujetan la defensa de plástico tal como se muestra en las fotos.



2.- Quite los tornillos que sujetan las salpicaderas delanteras.



3.- También deberá quitar los Tornillos de la parte interna encima de la llanta.



4.- Ahora quite la tapa plástica que se encuentra a un costado de la salpicadera.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Dodge Ram 700
2015 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSD-P-R715) • (BSD-P-R715)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




5.- Por la parte inferior de la salpicadera también quite los tornillos que la sujetan, ayudándose tanto de la matraca como de las llaves Torxs.



6.- Con ayuda de un dado y la matraca quite la tuerca que se encuentra por la parte interior del costado inferior de la defensa.

7.- Prosiga retirando los tornillos que sujetan la defensa con la parte inferior del auto y la tolva metálica.

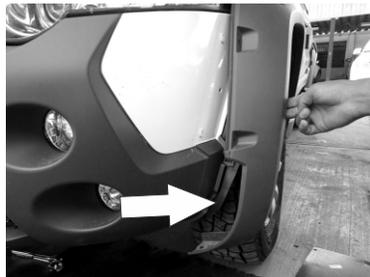

8.- Jale un poco la salpicadera frontal del auto para descubrir el tornillo que se encuentra en el costado superior de la defensa, use las llaves Torx para retirarlo.



9.- Ahora proceda a retirar cuidadosamente toda la defensa del vehículo asegurándose de desconectar todos los cables que alimentan a los faros de niebla, finalmente retire y descubra la parte frontal del auto.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Dodge Ram 700
2015 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSD-P-R715) • (BSD-P-R715)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



10.- Quite los topes protectores de Poliestireno del chasis del carro.





11.- Presente el **Herraje Principal "A"** e introduzcalo entre el puente transversal y el radiador tal como se muestra en las imágenes.

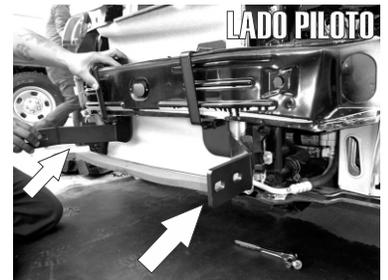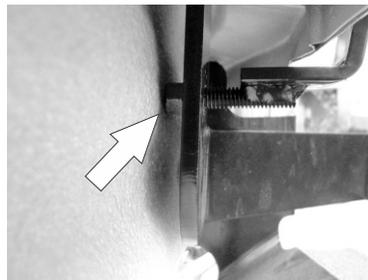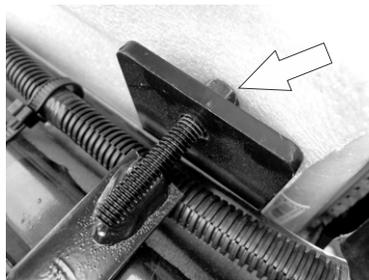

12.- Utilice el **Herraje Auxiliar "B"** y fíjelo al **Herraje principal** para sujetarlos al Travesaño a modo de sandwich utilizando las tuercas y rondanas de 3/8". Coloque los herrajes de Lado Copiloto de igual manera.



13.- Una vez colocados los herrajes centre y mida la distancia en referencia a la medida interna de las placas de la Burrera Super Bronco a instalar y vuelva a colocar los topes de Poliestireno recortando la parte donde se instalaron para poder colocar nuevamente en su posición.

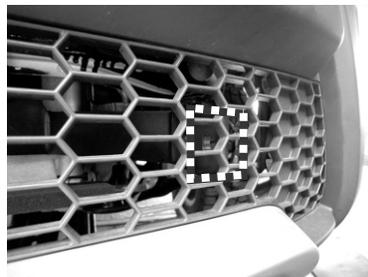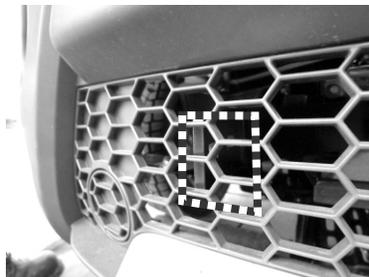

14.- Para poder poner de nuevo la defensa deberá hacer unos pequeños cortes en la parrilla frontal inferior para que puedan pasar los herrajes principales previamente instalados.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Dodge Ram 700
2015 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSD-P-R715) • (BSD-P-R715)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



15.- Instale el **Herraje Auxiliar "C"** en los barrenos donde se sujeta la defensa en la parte inferior con el Tornillo Torx existente y la Tolva metálica utilizando un Tornillo Cab. Hex. de 6mm X 25mm.

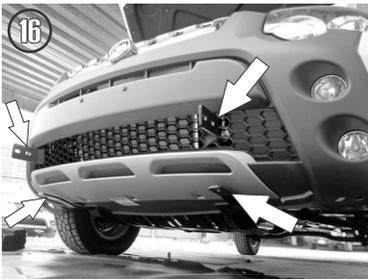

16.- Vuelva a montar la defensa y las salpicaderas en su lugar. una vez instalados todos los herrajes, presente la Burrera super Bronco y fijela a los Herrajes utilizando los Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.