



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Ford Super Duty F-250 (D/C),
F-350, F450 y F-550 2017 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-173T) • (BSF-C-173T, BSF-P-173T)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSF-C-113T

	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado de 18mm	• Dado de 3/4"
• Taladro	• Broca de 1/4"
• Marcador	• Cinta Métrica
• Cutter o Segueta	


HERRAJES - KH-BSF-P-173T

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
 HFB-BS-173T-U 2 Pzas. / Similares	 HFC-BS-113T-U 2 Pzas. / Similares	 HFA-BS-113T-C Lado Copiloto HFA-BS-113T-P Lado Piloto 2 Pzas. / Juego

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO

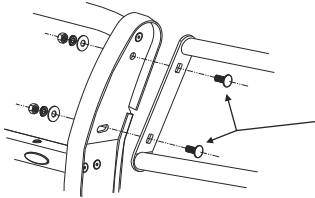

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS EXISTENTES



HERRAJE PRINCIPAL "A"

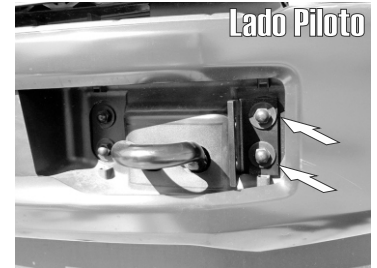

Lado Piloto

1.- Identifique los tornillos existentes al frente de la defensa de lado externo y proceda a retirarlos cuidando de mantener la solera con tuercas de la parte interna para posteriormente fijar el Herraje Principal "A" posicionados hacia dentro usando los tornillos retirados tal como se indica en las imágenes.

NOTA: Para la versión Super Duty F-250 Consulte primero el paso Numero 9.



TORNILLOS DE 1/2" X 1 1/2"



BARRENO EXISTENTE



HERRAJE AUXILIAR "B"



TORNILLO DE 1/2" DEL HERRAJE AUXILIAR "B"

2.- Coloque la burrera por fuera de los Herrajes y fijela manualmente con los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

3.- Identifique el barreno (galuz) sobre el costado exterior del chasis. NOTA: Para la versión Super Duty F-250 Consulte el paso Numero 10.

4.- Enseguida inserte el Herraje Auxiliar "B" por dentro del chasis de manera que salga el tornillo de 1/2" por fuera del barreno existente.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Ford Super Duty F-250 (D/C),
F-350, F450 y F-550 2017 - 2022




HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-173T) • (BSF-C-173T, BSF-P-173T)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

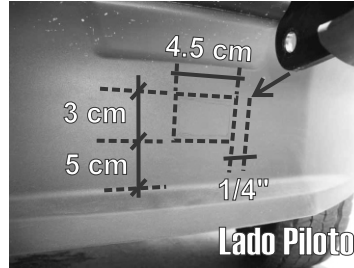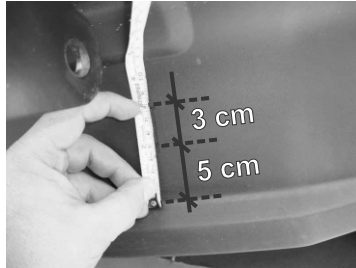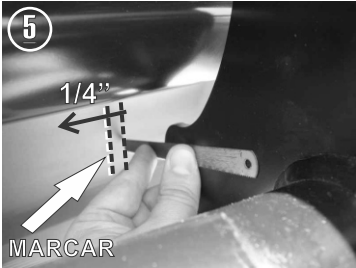

5.- Projete la parte interna de la placa sobre la facia inferior del vehiculo y recorra la marca 1/4" de pulgada hacia dentro. Enseguida trace un rectángulo de 3cm de altura por 4.5 cm de anchura a una distancia de 5 cm con respecto al dobléz inferior de la facia de plástico (ver fotos anexas).

6.- Barrene las cuatro esquinas del rectángulo y corra un poco el taladro para que inserte fácilmente la segueta.

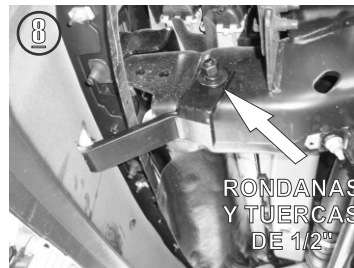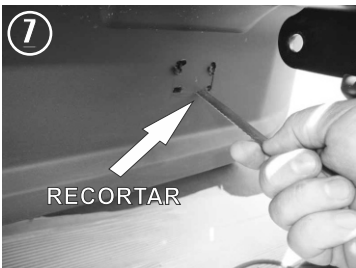

7.- Recorte el rectángulo de la facia de plástico e inserte el Herraje Auxiliar "C" por dicho recorte.

8.- Después fije el Herraje Auxiliar "C" en un extremo del chasis con el tornillo del Herraje Auxiliar "B" utilizando las tuercas y rondanas de 1/2" y al otro extremo fijelo por dentro de la burrera con el tornillo de 1/2" X 1 1/2".

*** Variante de instalación para Versión Super Duty F-250 ***



9.- Retire primeramente la tapa plástica del gancho para descubrir los tornillos a retirar.

10.- Para la colocación del Herraje Auxiliar "C" deberá primero retirar el soporte metálico en esta versión que se encuentra sujeto al chasis con dos tornillos existentes de cada lado.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.