



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Ford Lobo y F-150
2015 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS



(KH-BSF-P-LB15) • (BSF-P-LB15) / (T1F-P-LB15) / (B1F-P-LB15)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

PARA LA VERSIÓN DEL VEHICULO QUE CUENTA CON GANCHOS DE ARRASTRE PROCEDA LA INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA

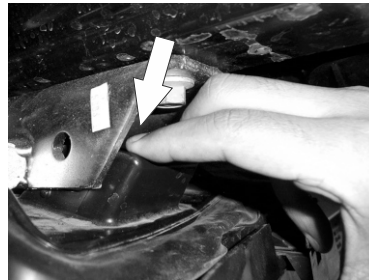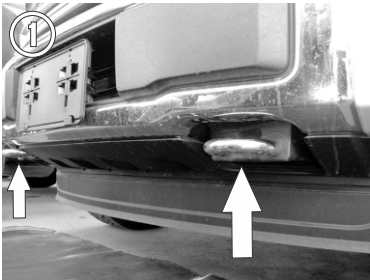


1.- Identifique los ganchos de arrastre por debajo del vehículo y retirelos de la forma siguiente; Meta la mano por debajo del vehículo hasta la parte interna de la defensa y presione el empaque-tapón que rodea al gancho y jalelo hacia abajo.

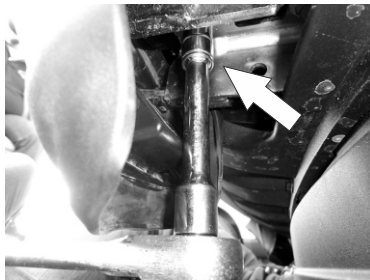

2.- Retire los tornillos que sujetan los ganchos con el chasis ayudandose de la matraca y la extensión larga hasta quitar por completo los dos tornillos.



3.- Quite el gancho de arrastre y el empaque-tapón jalándolos hacia abajo de la defensa y centre manualmente la solera con los barrenos del chasis como se muestra en las fotografías anexas.

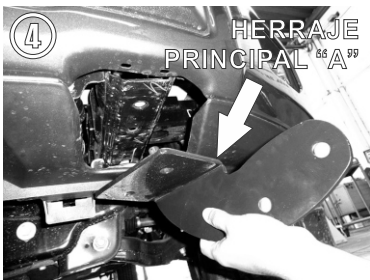

4.- Presente el Herraje Principal "A" por debajo del chasis y fíjelo con el segundo barreno de la solera; utilizando uno de los tornillos que retiró con anterioridad.

5.- Inserte el gancho de arrastre con el tornillo que rosca y después fije el gancho, el Herraje y solera existente con el segundo tornillo que retiró con anterioridad.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Ford Lobo y F-150
2015 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-LB15) • (BSF-P-LB15) / (T1F-P-LB15) / (B1F-P-LB15)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


**PARA LA VERSIÓN DEL VEHICULO QUE "NO" CUENTA CON GANCHOS DE ARRASTRE
NI RESAQUES EN LA DEFENSA ; PROCEDA LA INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA**



6.- Si el vehículo no cuenta con ganchos de arrastre deberá hacer un corte en la parte inferior de la defensa marcada en la imagen para descubrir el chasis y proceder con la instalación.



7.- Inserte el **Herraje Auxiliar "C"** manualmente por dentro del chasis y alineándolo con los barrenos existentes.

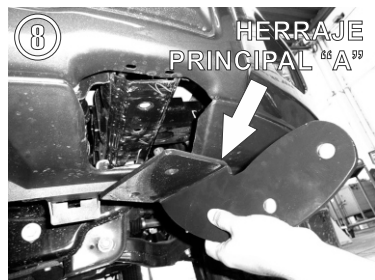

8.- Presente el **Herraje Principal "A"** por debajo del chasis y fijelo con el **Herraje Auxiliar "B"** insertado; utilizando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2".



INSTALACIÓN DEL HERRAJE AXILIAR "B" Y LA BURRERA PARA LAS DOS VERSIONES DE VEHICULOS



9.- Ahora deberá hacer un corte por la parte de arriba del chasis en el área marcada en la primera imagen ayudandose de un cutter.



10.- Con ayuda de la matraca y la extensión corta retire el tornillo existente que se muestra una vez hecho el corte.



11.- Presente el **Herraje Auxiliar "B"** introduciendolo por la rendija inferior de la defensa en posición del tornillo retirado en el paso anterior.



12.- Fije el **Herraje Auxiliar "B"** con el Tornillo cab. hex. de 8 X 30mm en el barreno desocupado.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Ford Lobo y F-150
2015 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-LB15) • (BSF-P-LB15) / (T1F-P-LB15) / (B1F-P-LB15)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



13.- Por ultimo instale los Herrajes de lado piloto e instale la burrera en los Herrajes instalados con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" para los herrajes inferiores y los Tornillos Cab botón Allén de 3/8" X 1 1/4".

INSTALACIÓN DEL HERRAJE AXILIAR "D" SOLO PARA LAS VERSIONES AUSTERAS DEL VEHICULO, ESTO EVITARÁ LA VIBRACIÓN DE LA DEFENSA.



14.- Por la parte superior del Chasis ubique el barreno que se encuentra junto al resaque cuadrado como se muestra en la segunda imagen e inserte una Grapa Larga Especial para Tornillo de 5/16"



15.- Ahora coloque el **Herraje Auxiliar "D"** usando un Tornillo de 5/16" X 1 1/4" para fijarlo a la grapa insertada.

16.- Fije el otro barreno del herraje a la parte posterior de la defensa usando el tornillo de 1/4" X 1".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.