



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para: • Ford Ranger (Gasolina y Diesel)  
2013 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-RN13) • (BSF-C-RN13, BSF-P-RN13) / (T1F-P-RN13) / (B1F-P-RN13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSF-C-RN13

2	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
2	Rondana Plana de 1/4"
2	Rondana de Presión de 1/4"
2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
12	Rondana Plana de 3/8"
6	Rondana de Presión de 3/8"
6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
1	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
1	Rondana Plana de 7/16"
1	Rondana de Presión de 7/16"
1	Tuerca Hexagonal de 7/16"
2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
12	Rondana Plana de 1/2"
2	Rondana Plana Especial de 1/2"
8	Rondana de Presión de 1/2"
8	Tuerca Hexagonal de 1/2"
1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 6mm	• Dado de 8mm
• Dado de 10mm	• Dado de 15mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	

### HERRAJES - KH-BSF-P-RN13


PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIAR "C"
<p>HFA-BS-RN13-U1</p>	<p>HFB-BS-RN13-P Lado Piloto</p> <p>HFB-BS-RN13-C Lado Copiloto</p>	<p>HFC-BS-RN13-U Lado Copiloto</p>
2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Juego	1 Pza.

### DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

#### TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
4	Rondana de Presión de 1/2"
4	Tuerca Hexagonal de 1/2"



#### ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO

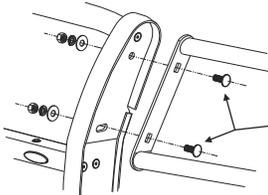

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio  
Instalación de los Herrajes Principal "A" para la versión 2013 - 2014

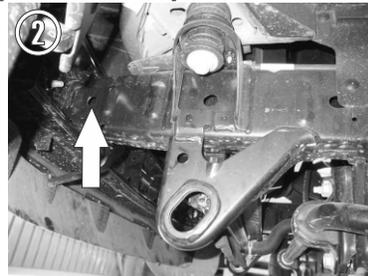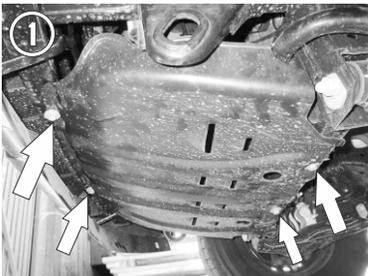

1.- Identifique la tolva inferior del vehículo y proceda a retirarla quitando los tornillos inferiores que la fijan.

2.- Identifique los barrenos laterales del chasis e inserte de adentro hacia fuera un tornillo de 1/2" X 3 1/2".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Ford Ranger (Gasolina y Diesel)  
2013 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-RN13) • (BSF-C-RN13, BSF-P-RN13) / (T1F-P-RN13) / (B1F-P-RN13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Coloque una Rondana Plana de 1/2" X 3/16" y enseguida presente por fuera del chasis un Herraje Principal "A".



4.- Inserte un Tornillo de 1/2" X 1 1/2" en la parte posterior con el gancho de arrastre del vehículo y fije el Herraje con las Rondanas y Tuercas de 1/2".



**NOTA:** Para las versiones 2013 - 2014 de este modelo el Herraje Principal "A" ( Lado Copiloto ) deberá ser instalado de Igual forma que el Lado Piloto de los anteriores pasos y saltar al paso numero 11 para continuar con la Instalación.

### Instalación del Herraje Principal "A" (Lado Copiloto) para la versión 2015




5.- De Lado Copiloto del Vehículo ubique el barreno que esta en la parte inferior del soporte del Chasis y proceda a insertar una Guía de Micro-Alambre del tal modo que salga del lado posterior del Chasis.




6.- Sujete un Tornillo "T" con Solera Soldada de 7/16" X 1 1/2" y saquelo por la parte de afuera del Chasis.



7.- Presente el Herraje Auxiliar "C" sobre el Tornillo insertado, quite la Guía de Micro-Alambre y fijelo con las Rondanas y Tuerca de 7/16".

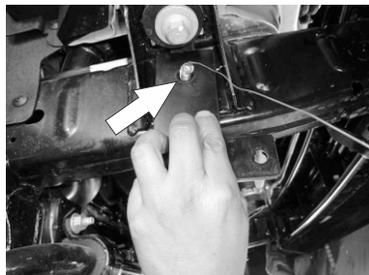

8.- Identifique los barrenos laterales del chasis e inserte de adentro hacia fuera un tornillo de 1/2" X 3 1/2".

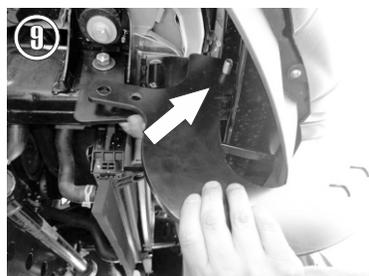

9.- Junto con una Rondana de 1/2" X 3/16" presente el Herraje Principal "A" y fijelo con las Rondanas y Tuerca de 1/2".



10.- Termine de Fijar los dos Herrajes instalados con los Tornillos de 3/8" X 1 1/4".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para: • Ford Ranger (Gasolina y Diesel)  
2013 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSF-P-RN13) • (BSF-C-RN13, BSF-P-RN13) / (T1F-P-RN13) / (B1F-P-RN13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Auxiliares "B" para la versión 2013 - 2014



11.- Ubique las tolvas laterales de plástico por las rendijas inferiores de la defensa y retire el tornillo frontal que sujeta dicha tolva.



12.- Enseguida inserte un Herraje Auxiliar "B" por la rendija inferior de la defensa y posícionelo entre la tolva de plástico y el puente transversal del vehículo.





13.- Después fije manualmente el Herraje Auxiliar "B" con el tornillo que retiro con anterioridad e inserte un tornillo especial entre la defensa y el radiador y fijelo de igual forma con el otro barreno del Herraje Aux. "B" utilizando las rondanas y tuerca de 3/8".




### Instalación de Los Herrajes Auxiliares "B" (Lado Copiloto) para la versión 2015



14.- En el caso de las Versiones 2015 no presentará tolvas de plástico, solo deberá introducir un Tornillo "T" con Varilla Soldada por detrás del travesaño frontal e introduzca el Herraje Auxiliar "B" por la rendija inferior fijandolo al Tornillo con las Rondanas y Tuerca de 3/8" tal como muestran las imágenes.

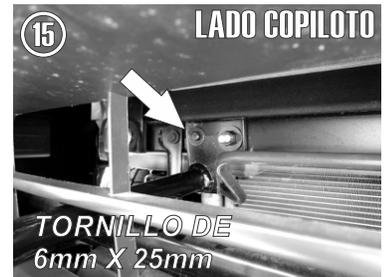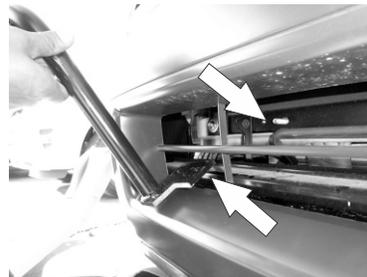

15.- Fije el otro barreno del Herraje con el Tornillo Hexagonal de 6mm X 25mm y Rondanas de 1/4".

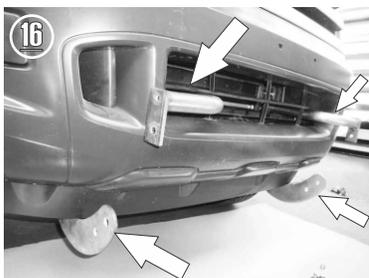

16.- Una vez instalados los Herrajes Lado Piloto y Copiloto y enseguida presente la burrera por dentro de los Herrajes Principales "A" y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" y en la parte superior fije los Herrajes Auxiliares "B" por dentro de la burrera con los tornillos cab. botón allén de 3/8" X 1 1/4".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.