



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para: • Ford Ranger Wildtrak, XL, XLT Gas 4X4 - Raptor
2023

(KH-BSF-P-RN23) • (BSF-P-RN23, BSF-C-RN23) / (B1FPRN23)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC....

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSF-C-RN23


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 20mm
	2	Rondana Plana de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	12	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Calzas tipo Rondana Según Planos

HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Dado de 7mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 12mm
• Llave de 1/2"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Juego de Llaves Torx
• Sacagrapas	

HERRAJES • KH-BSF-P-RN23

PRINCIPALES "A"

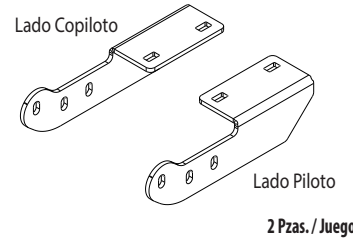


PARRILLA SOPORTE "B"

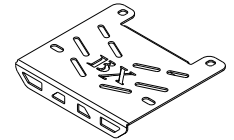

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por debajo del vehículo, a la altura del radiador, deberá identificar la coraza protectora inferior y proceder a retirarla, quitando los tornillos que la sujetan, tal como se muestra.

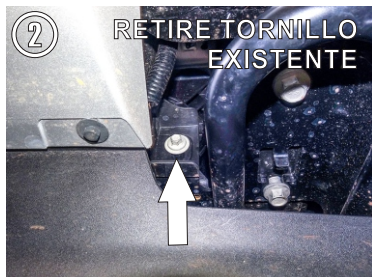

2.- Ahora por la parte frontal, por la parte interna de los ganchos de arrastre, identifique el tornillo existente que esta a un lado, señalado en las fotos y retírelo.

3.- También retire los ganchos que sujetan al gancho por la parte de interna. Una vez retirados los tornillos, quite el gancho de arrastre hacia atrás, tal como se observa.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco


Aplica Para: • Ford Ranger Wildtrak, XL, XLT Gas 4X4 - Raptor
2023

(KH-BSF-P-RN23) • (BSF-P-RN23, BSF-C-RN23) / (B1FPRN23)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

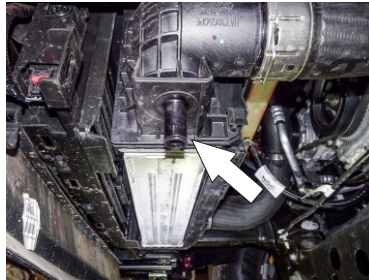

4.- Identifique el empaque en el pivote inferior del radiador y retírelo para poner una "calza" de hule incluida en el kit de tornillería. Vuelva a poner el empaque en su lugar.




5.- Por la parte frontal del auto, inserte el **Herraje Principal "A"** y use uno de los tornillos existentes retirados con anterioridad para sujetarlo al chasis en el lado señalado en la imagen.

6.- Vuelva a colocar el Gancho de arrastre retirado en su lugar, alineándolo al tornillo puesto en el paso anterior y por debajo del herraje instalado.



7.- Ponga el segundo tornillo existente en su lugar por debajo del gancho y de igual forma vuelva a poner el tornillo que sujeta al gancho de lado frontal del mismo retirado en el segundo paso.

8.- Instale el Herraje principal "A" de lado Copiloto de igual manera para después presentar e instalar la Burrera a los herrajes con los tornillos de 1/2" X 1 1/2", tal como se observa.

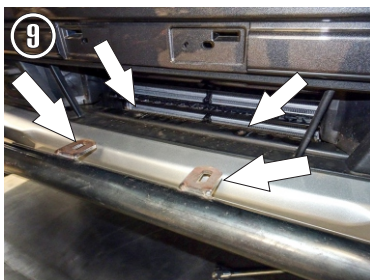

9.- Termine de instalar la **Parrilla Soporte "B"** para un mayor soporte, usando los tornillos de 6mm X 20mm por la parte posterior que se sujeta al travesaño del vehículo, y los tornillos cab boton allen de 3/8" X 1", para la parte frontal que se agarra con la Burrera.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.