



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Ford Super Duty
F-450 c/s 2024

(KH-BSF-P-243T) • (BSF-C-243T, BSF-P-243T)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSF-P-243T


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	8mm X 40mm
	2	Rondana Plana	5/16"
	2	Rondana de Presión	5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal	3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen	3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana	3/8"
	4	Rondana Plana	3/8"
	2	Rondana de Presión	3/8"
	2	Rondana de Presión	3/8"
	2	Tuerca Hexagonal	3/8"
	2	Tuerca Hexagonal	3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal	1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana	1/2"
	4	Rondana de Presión	1/2"
	4	Tuerca Hexagonal	1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 3/4"
• Extensión de Matraca	• Llave Mixta de 9/16"
• Dado de 13mm	• Llave Mixta de 3/4"
• Dado de 18mm	• Desarmador Plano
• Dado de 9/16"	• Sacagrapas


HERRAJES • KH-BSF-P-243T

PRINCIPALES "A"

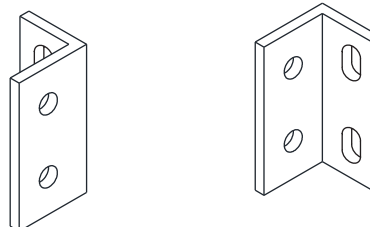

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

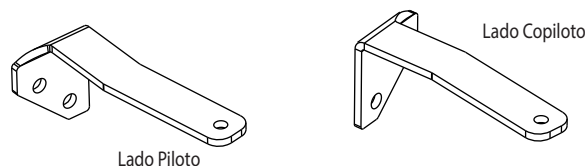


2 Pzas. / Juego

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) • KT-CFAR-CR

	6	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO

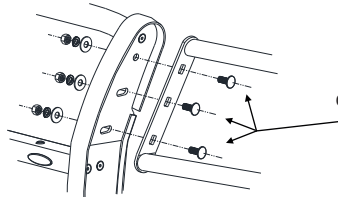

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




1.- Retire los protectores que se ubican en los ganchos de arrastre lado piloto y copiloto, cuidando que ninguna grapa se vaya a romper.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

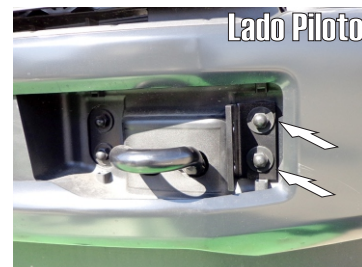

2.- Identifique los tornillos existentes al frente de la defensa de lado externo y proceda a retirarlos cuidando de mantener la solera con tuercas de la parte interna para posteriormente fijar el **Herraje Principal "A"** posicionados hacia dentro usando los tornillos retirados tal como se indica en las imágenes.

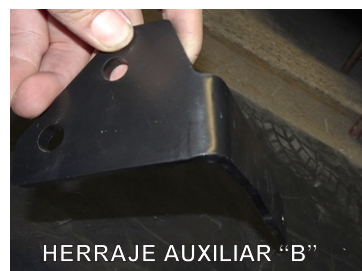


3.- En seguida por el interior ubique los dos barrenos existentes a la altura donde coloco el Herraje Principal "A". Uno de los Barrenos contara con un tornillo existente del cual deberá de retirar para colocar el Herraje Auxiliar "B".

Nota: Observe las imágenes como referencia.



4.- Introduzca por el interior el Herraje Auxiliar "B" y posícionelo sobre los barrenos existentes. En el barreno que tenía el tornillo existente deberá de colocar el Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 40mm, Rondana plana y Presión de 5/16"

Nota: Observe las imágenes como referencia.

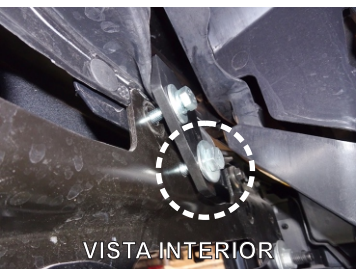

5.- En el segundo Barreno colocara el Tornillo Cab. Hexagonal 3/8" X 1 1/4", Rondana de Presión, Rondana Plana de 3/8".

6.- Por fuera donde se ubica el Gancho de Arrastre, podrá apreciar la salida del Tornillo que acaba de colocar, introduzca la Tuerca Hex. 3/8" para fijar el Herraje Auxiliar.

Nota: No ajuste en su totalidad los Tornillos. la misma instalación lleva acabo del lado Copiloto.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco



• Ford Super Duty
F-450 c/s 2024

(KH-BSF-P-243T) • (BSF-C-243T, BSF-P-243T)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

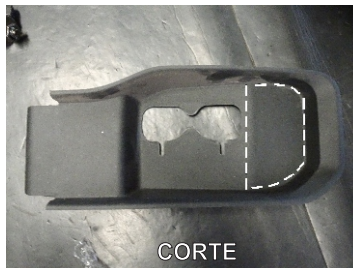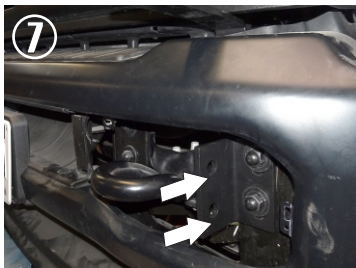

7.- Antes de ajustar en su totalidad el Herraje Principal "A", debe de cortar el Protector que retiro al inicio. Una vez realizado el corte, ajuste los tornillos y vuelva a colocar el protector ya recortado.



8.- Finalice presentando La Burrera Super Bronco y coloque la tornillería sobrante. Tornillo Cab. Hexagonal 1/2" X 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2" en los Herrajes Principales "A" y en el Herraje Auxiliar "B" coloque el Tornillo Cab. Botón Allen 3/8" X 1 1/4", Rondana Plana en la parte Superior y en la Parte inferior su Rondana de Presión y Tuerca Hex. 3/8"

NOTA: Se realiza la misma instalación en el lado Copiloto.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.