



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Honda HRV  
2016 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSH-P-HR16) • (BSH-P-HR16)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSH-P-HR16

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	1	Rondana Plana de 1/4"
	1	Rondana de Presión de 1/4"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	1	Rondana Plana de 5/16"
	1	Rondana de Presión de 5/16"
	1	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	15	Rondana Plana de 3/8"
	15	Rondana de Presión de 3/8"
	15	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"

### HERRAJES - KH-BSH-P-HR16

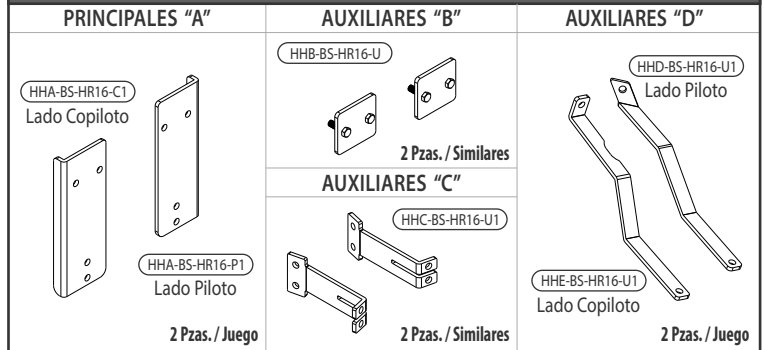


### HERRAMIENTA NECESARIA


- Matraca
- Dado de 10mm
- Dado de 9/16"
- Llave Allen de 7/32"
- Extensión para Matraca
- Dado de 1/2"
- Llave de 9/16"
- Desarmador Plano



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

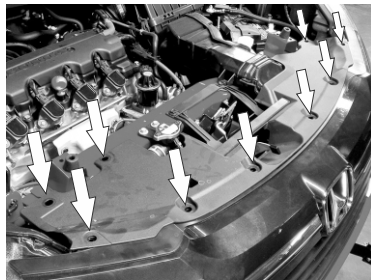

1.- Abra el cofre del auto e identifique la tolva plastica superior y proceda a retirarla quitando todas las grapas que la sujetan tal como muestran las imágenes.

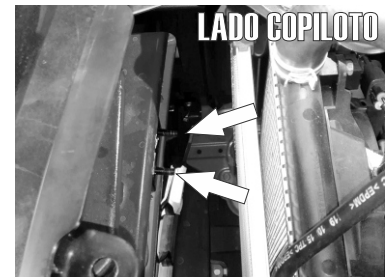

2.- Introduzca en el travesaño frontal entre en radiador del auto el **Herraje Auxiliar "B"** atorandolo por dentro de manera que los tornillos sobresalgan del mismo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Honda HRV  
2016 - 2018


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSH-P-HR16) • (BSH-P-HR16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

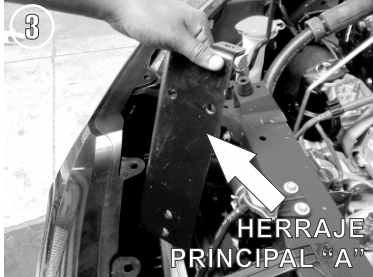

3.- Ahora Introduzca de igual forma el **Herraje Principal "A"** entre el Radiador y el Travesaño del vehículo para fijarlo con el Herraje previamente instalado a modo de sandwich usando las tuercas y rondanas de 3/8"




4.- Por la parte inferior de la parrilla frontal instale el **Herraje Auxiliar "C"** al Herraje Principal usando dos Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4"



5.- Por la parte superior del cofre de Lado Piloto del auto deberá insertar un Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1" con ayuda de la Guía de Micro-alambre tal como se muestra en las fotografías.

6.- Introduzca de adentro a afuera de la parrilla superior el **Herraje Auxiliar "D"** (Lado Piloto) y fíjelo al Tornillo insertado en el paso anterior.

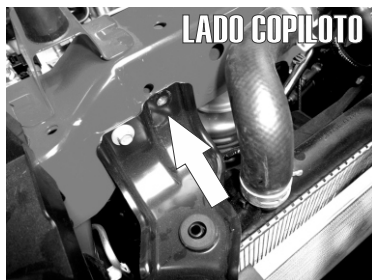

7.- A la misma altura pero del Lado Copiloto del Auto deberá destornillar unos de los tornillos sujetos al chasis.

8.- Igual que del otro lado deberá introducir el **Herraje Auxiliar "D"** (Lado Copiloto) de adentro hacia afuera de la parrilla superior sujetandolo al barreno desocupado en el paso anterior con un Tornillo de 6mm X 25mm.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Honda HRV  
2016 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSH-P-HR16) • (BSH-P-HR16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



TORNILLO CAB. BOTÓN  
ALLEN DE 3/8" X 1 1/4"



LADO COPILOTO

TORNILLOS CAB. HEX.  
DE 1/2" X 1 1/2"

9.- Teniendo ya los herrajes puestos de lado Piloto y Copiloto presente la Burrera y sujetela con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje inferior y un Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" para el Herraje superior.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.