



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• JAC Frison 8T 4X4 Diesel  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSJPFT82) • (BSJPFT82)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBSJPFT82

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	4	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	10	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	12	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana Plana Especial de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"


### HERRAJES - KHBSJPFT82

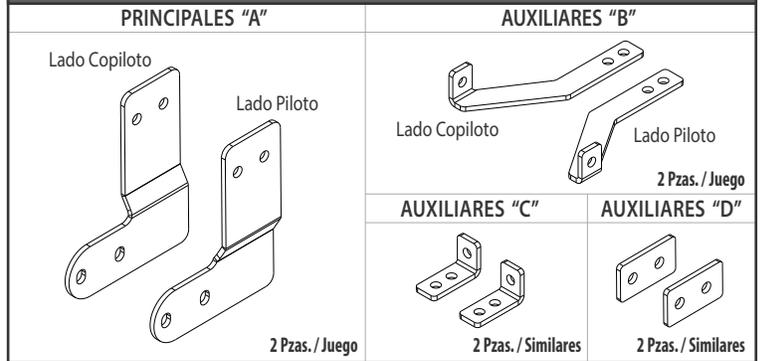

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 8mm
• Dado de 10mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	• Sacagrapas

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

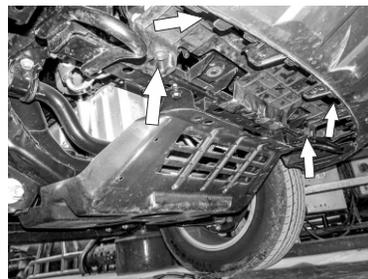

1.- Por la parte inferior deberá retirar las tolvas plásticas por debajo de la tolva, quitando los tornillos y las grapas que las sujetan.



2.- Una vez descubierta la parte inferior, inserte el **Herraje Auxiliar "D"** junto con dos tornillos de 1/2" X 3 1/2" y una rondana plana cal 3/16", de lado izquierdo. Inserte el conjunto en los barrenos existentes en el chasis del Vehículo pasando y dejando las roscas por la parte interna.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• JAC Frison 8T 4X4 Diesel  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSJPFT82) • (BSJPFT82)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





3.- Ahora presente el **Herraje Principal "A"** y montelo a los tornillos sobresalientes del chasis que se insertaron en el paso anterior, y fijelo a estos usando las rondanas de seguridad de 1/2".

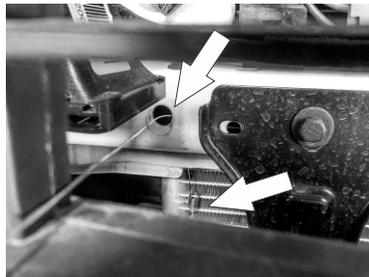

4.- Por la parte frontal del auto, a través de la parrilla, identifique el barreno existente señalado y pase un tornillo Especial con varilla soldada de 5/16" X 1", ayudándose de la guía de micro-alambre. Deje la rosca sobre saliendo hacia delante tal como se observa.

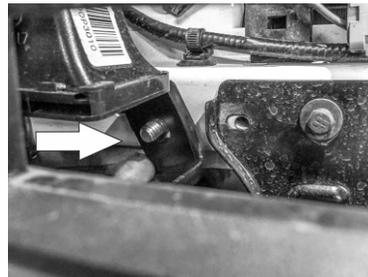

5.- Inserte el **Herraje Auxiliar "C"** y fijelo al tornillo previamente insertado, de tal manera que queden los dos barrenos restantes del herraje hacia abajo.

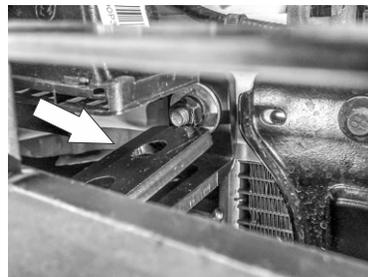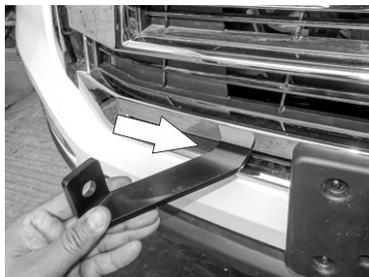

6.- Presente el **Herraje Auxiliar "B"** e insertelo por la rendija inferior de la parrilla frontal y fijelo al **Herraje Auxiliar "C"** usando dos tornillos de 3/8" X 1 1/4".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• JAC Frison 8T 4X4 Diesel  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSJPFT82) • (BSJPFT82)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS  
DE 1/2" X 1 1/2"



TORNILLO CAB. BOTON  
ALLENDE 3/8" X 1 1/4"

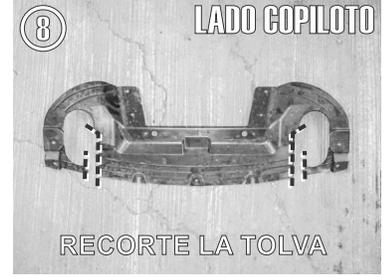

RECORTE LA TOLVA

7.- Una vez puestos los Herrajes de ambos lados presente y fije la Burrera a estos usando los tornillos 1/2" X 1 1/2" para el **Herraje principal "A"** y los tornillos cabeza botón allen de 3/8" X 1 1/4" para los **Herrajes Auxiliares "B"** superiores.

8.- Para volver a poner las tolvas plásticas deberá hacer un recorte en la primera que retiró en el primer paso, de tal forma que libren los Herrajes instalados.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiró con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.