



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa G-H / BronX Black

Aplica Para :

• JMC Grand Avenue  
2024

(KH-BAG-P-JGA4) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-P-JGA4

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	12x35mm
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2" x 4
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2" x 1 1/2"
	10	Rondana Plana	1/2"
	8	Rondana de Presión	1/2"
	6	Tuerca Hexagonal	1/2"

### HERRAJES - KH-BAG-P-JGA4

#### HERRAJES PRINCIPALES "A"

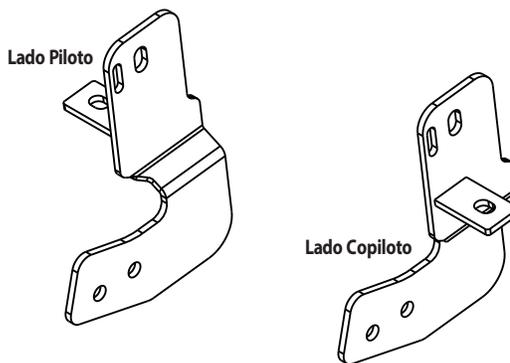

2 Pzas. / Juego

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Desarmador de Cruz
• Dado 3/4"	• Desarmador Plano
• Llave Mixta 3/4"	•
• Dado 10 mm	•
•	•

## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA G-H

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

### ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA BRONX BLACK 01

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

### ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

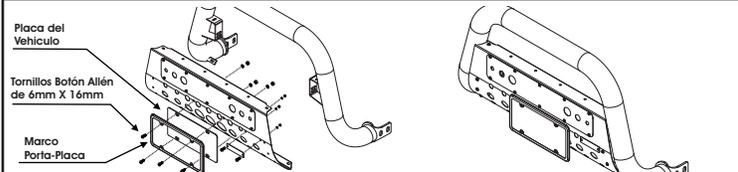



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa G-H / BronX Black

Aplica Para:

• JMC Grand Avenue  
2024

(KH-BAG-P-JGA4) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

• • •



1.- Ubique en la parte inferior del vehículo los **Tornillos y Pijas Existentes** que sostienen parte de la Tolva tanto *Lado Piloto* como *Copiloto*.  
*Nota: Para retirar el Tornillo Hex. y la Grapa utilice (Matraca con Dado 10 mm, Desarmador de Cruz y Plano)*



2.- Ubique los barrenos existentes que se encuentran en el brazo del chasis. *Lado Piloto/Copiloto*.

3.- Coloque en el barreno existente grande el **Torn. Cab. Hex 1/2" X 4"**, **Rondana Plana** e introduzca sacando la rosca en el otro extremo del barreno, y a si coloque el **Herraje Principal "A"**.



4.- Una vez introducido el Tornillo - Coloque el **Herraje Principal "A"** y finalice fijando con la **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2"**.



5.- Coloque el **TORN. CAB. HEX de 12x35 mm** en el segundo barreno del **Herraje Principal "A"** con su respectiva **Rondana Plana y de Presión de 1/2"**, como se muestra en las siguientes imágenes.



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### Burrera Alfa G-H / BronX Black

Aplica Para :

• JMC Grand Avenue  
2024

(KH-BAG-P-JGA4) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

• • •



HERRAJE PRINCIPAL "A"



6.- Finalice colocando la **Burrera Alfa** por fuera de los **Herrajes Principales "A"** y coloque los **Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" x 1 1/2"**, **Rondana Plana , de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"**. Como se muestra en las imágenes.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos químicos y/o abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.