



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• JMC Grand Avenue
2024

(KH-BSJ-P-GA24) • BSJ-P-GA24)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSJ-P-GA24

	6	Tornillo Cab. Hexagonal de	3/8" x 1 1/4"
	8	Rondana Plana	3/8"
	8	Rondana de Presión	3/8"
	8	Tuerca Hex	3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	12mm x 35mm
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2" x 4"
	10	Rondana Plana	1/2"
	8	Rondana de Presión	1/2"
	6	Tuerca Hexagonal.	1/2"
	4	Tornillo Cab.Hexagonal de	1/2" x 1 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado 10 mm
• Dado 3/4"	• Desarmador de Plano
• Llave Mixta 3/4"	• Desarmador de Cruz
• Dado de 9/16"	•

HERRAJES - KH-BSJ-P-GA24

HERRAJE PRINCIPALES "A"		HERRAJE AUXILIARES "B"	
Lado Piloto	Lado Copiloto		
2 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Similares	
AUXILIARES "C"		AUXILIARES "D"	
Lado Copiloto	Lado Piloto		
2 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Similares	



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la cubierta superior que protege el radiador y retire cada grapa/tornillo con cuidado. al retirar la cubierta superior identifique los barrenos existentes que están en el marco del radiador.



2.- Ubique los barrenos existentes Lado Piloto/Copiloto que se ubican en el marco del radiador. Coloque el Herraje Auxiliar "B" en el segundo barreno existente, a si como se muestra en las imágenes.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Coloque el **Herraje Aux."C"** sobre el **Herraje Aux."B"** y fije con su **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 3/8"** .

Gire el **Herraje Aux."C"**, posicionandolo horizontalmente, verificando que coincida con el hueco que tiene la parrilla del vehículo.



Nota: Tome como referencia las imágenes y aplique tanto en el lado Piloto/Copiloto.



4.- Sobre el hueco de la parrilla en la parte superior Izquierda Coloque el **Herraje Auxiliar "D"**, del lado Copiloto coloque en la parte Superior Derecha.

Siga las imágenes como referencia. Una vez posicionado los Herrajes C y D, coloque los **Tornillos Cab. Hex. 3/8" x 1 1/4"**, **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 3/8"**.

Repita el mismo procedimiento en el lado Copiloto.

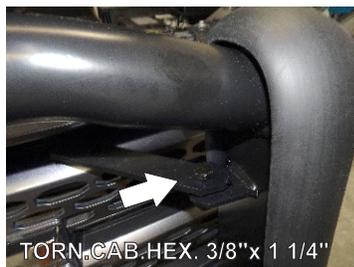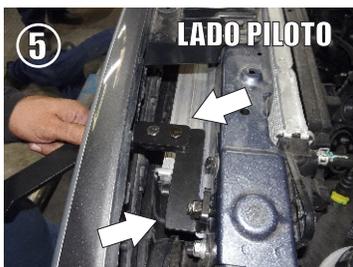

5.- En este punto tendrá colocado los **Herrajes Auxiliares B, C y D**, **OJO no ajuste en su totalidad la tornillería. Hasta no tener puesto los Herrajes Principales.**

Nota: Una vez puesto los Herrajes Principales y Auxiliares, coloque los Tornillos Cab.Hex. 3/8" x 1 1/4", **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex de 3/8"** como se muestra en las 3 últimas imágenes del punto 5.



5.-NOTA: *Hasta ver colocado la Burrera Super Bronco coloque los Tornillos.*

6.- Ubique en la parte inferior del vehículo los Tornillos y Pijas Existentes que sostienen parte de la Tolva tanto Lado Piloto como Copiloto.

Con ayuda de una matraca y un Dado de 10mm retire la Tuerca Existente.

También tenga a la mano un desarmador de Cruz y Plano para que pueda retirar la grapa.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Ubique los barrenos existentes que se encuentran en los brazos del chasis.



8.- Coloque en el barreno existente grande el **Torn.Cab.Hex 1/2" X 4"**, **Rondana Plana** e introduzca sacando la rosca en el otro extremo del barreno, y a si coloque el **Herraje Principal "A"**.



9.- Una vez introducido el Tornillo. Coloque el **Herraje Principal "A"** con su tornillería **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2"**



10.- Coloque el **TORN.CAB.HEX de 12x35 mm** en el segundo barreno del **Herraje Principal "A"** con su respectiva **Rondana Plana y de Presión de 1/2"**, como se muestra en las siguientes imágenes.



11.- Finalice colocando la **Burrera Super Bronco**. Verifique que los **Herrajes** queden por dentro y coloque la tornillería restante **Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2"**, **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2"**. Comience a fijar los Tornillos que Coloco en los **Herrajes Auxiliares** (Complemente el punto 11 con el punto 5)

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.