



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco

• Mitsubishi L-200
4x4 Diesel Aut. 2025

(KH-BSM-P-L2A5) • (BSM-C-L2A5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC....

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSM-P-L2A5

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2"X1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de	1/2X1 1/2" con Varilla/soldada
	2	Tornillo Cab. Boton Allen de	3/8"X1 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de	8 X 25mm 1
	8	Tuerca Hexagonal	1/2"
	8	Rondana Plana	1/2"
	8	Rondana de Presión	1/2"
	2	Rondana Plana Esp.	1/2"X3/16 espesor
	4	Rondana Plana	3/8"
	2	Rondana de Presión	3/8"
	2	Tuerca Hexagonal	3/8"
	4	Rondana Plana	5/16"
	2	Rondana de Presión	5/16"
	2	Guías Micro-Alambre	1/2"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Llave Mixta de 3/4"
• Extensión de matraca	• Llave Allen de 7/32"
• Dado de 13mm	• Dado 9/16"
• Dado de 12mm	• Sacragrapas
• Dado de 19 o 3/4	



HERRAJES • KH-BSM-P-L2A5

PRINCIPALES "A"

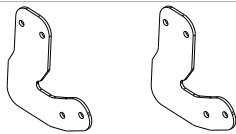

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"



Lado Copiloto



2 Pzas. / Juegos



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Nota: Al momento de instalar la Burrera Super Bronco debe considerar los sensores de su vehículo.

Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la burrera o los deshabiliten.



1-. Por debajo del vehículo identifique las tolvas de plástico y/o metal y retire con la ayuda de un desarmador plano las grapas y tornillos.

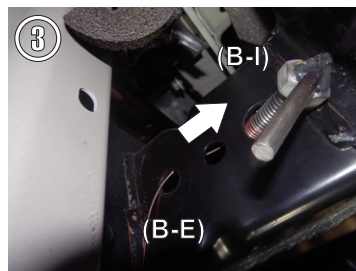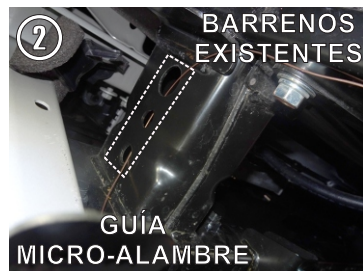


2-. Ubique el bastidor del chasis lado piloto/copiloto que esta soldado a la defensa, esa se ubica a cada lado. Sobre el bastidor se observa unos Barrenos Existentes que le ayudaran a fijar los herrajes.

3-. Inserte la Guía Micro-Alambre de 1/2" en el Barreno Exterior hasta sacarlo por el Barreno Interior, despues enrosque el Tornillo Cab.Hex.C/Varilla en la guía.


 EL BRONCO AUTOPARTES	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN	Burrera Super Bronco
		Aplica Para : • Mitsubishi L-200 4x4 Diesel Aut. 2025
	(KH-BSM-P-L2A5) • (BSM-C-L2A5)	
	BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...	

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

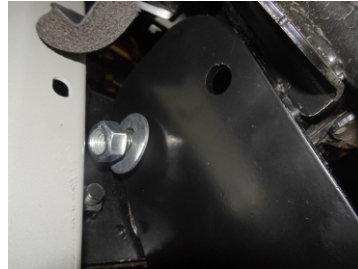



4-. Poco a Poco vaya jalando la Guía hasta ver la cuerda del tornillo fuera del barreno, (hasta este punto no vaya a soltar la guía.)
Inserte en el barreno del **Herraje Principal "A"** la Guía y sobre ella coloque la **Rondana Plana y de Presión de 1/2"** y vuelva a jalar.
ya que tiene visible el barreno y colocado el Herraje jale la Guía hasta retirarlo (tome en cuenta que por ninguno motivo vaya a soltar la rosca del tornillo) y finalmente coloque la **Tuerca Cab.Hexagonal ed 1/2"** para fijar el Herraje.
(considere las imágenes como referencia)

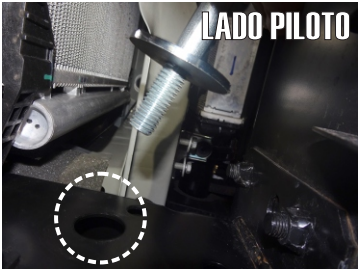

5-. En el reverso del bastidor del chasis se observa también varios Barrenos Existentes el cual uno de ellos le ayudara para introducir el **Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"** y una **Rondana Plana**. Este tornillo sirve para darle mayor fijación al **Herraje Principal "A"**.
(considere las imágenes como referencia)



6-. Ahora que el tornillo a salido por el **Barreno del Herraje Principal "A"**, coloque la **Rondana de Presión y la Tuerca de 1/2"** para fijarlo.
Nota: Este procedimiento aplica para el Lado Copiloto.

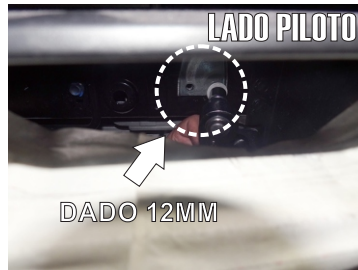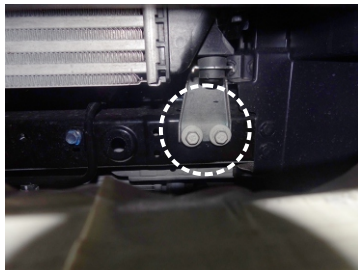

7-. Para instalar el **Auxiliar "B"** es necesario ubicar los Tornillos Existentes que se encuentra aun costado del radiador.
Apoyese con una matraca y un dado de 12mm para retirar los Tornillos.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco


• Mitsubishi L-200
4x4 Diesel Aut. 2025

(KH-BSM-P-L2A5) • (BSM-C-L2A5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

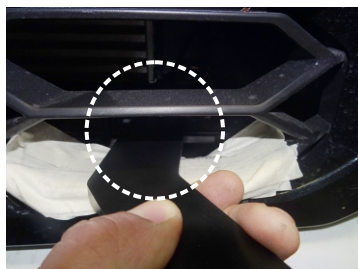


8.-Pase el Auxiliar "B" entre las rendijas de la parrilla.

Posicione los barrenos del auxiliar con los barrenos existentes y coloque los **Tornillo Cab. Hexagonal de 8 X 25mm.** (Utilice dado 13mm)




10 -.No fije en su totalidad el Auxiliar hasta no colocar la **Burrera Super Bronco.**

11 -.Presente la **Burrera Super Bronco.**

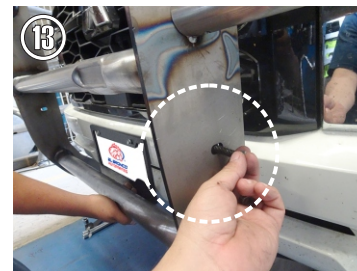

12 -.Coloque el **Herraje Principal "A"** por el interior y fíjelo con los **Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2"X1 1/2"**, **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Cab. Hexagonal de 1/2"**

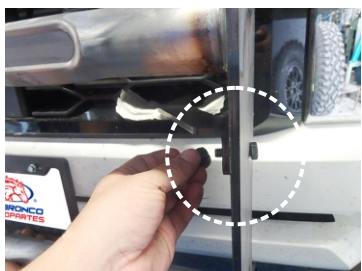

13 -.Una vez fijado la **Burrera** y los **Herrajes Principales**, ahora posicione el **Auxiliar "B"** en el barreno sobrante y fije con los tornillos, rondana de presión y tuerca hexagonal.

Nota: Al momento de instalar la Burrera Super Bronco debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que translade los sensores a la burrera o los deshabilite.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera Super Bronco y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.