



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Mitsubishi L200 (Diesel Automática)
2021 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A1) • (BSM-C-L2A1, BSM-P-L2A1) / (T1M-P-L2A1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSM-C-L2A1


	3	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	14	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	8	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana Plana Especial de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 17mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 9/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"


HERRAJES • KH-BSM-P-L2A1

PRINCIPALES "A"

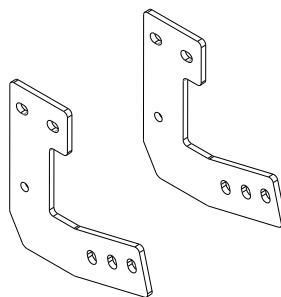


2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

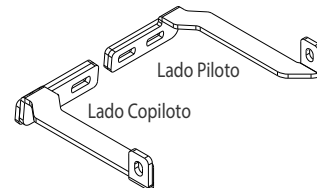

2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "C"




2 Pzas. / Juego

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) • KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO

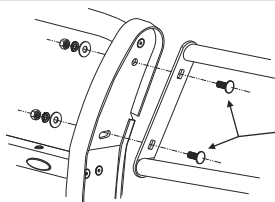

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente deberá retirar la coraza protectora del vehículo.



2.- Ubique el chasis por debajo del vehículo e inserte un Tornillo de 1/2" X 4" con rondana Esp. Calibre 3/16" de 1/2" por el barreno que está a un costado, al lado del barreno roscado, y de adentro hacia la parte externa atravesando el chasis, tal como se ve en las imágenes.

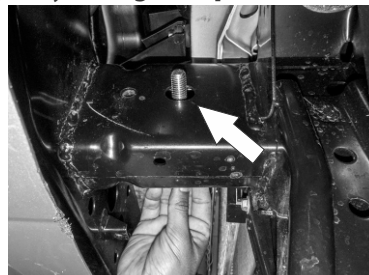



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para: • Mitsubishi L200 (Diesel Automática)
2021 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A1) • (BSM-C-L2A1, BSM-P-L2A1) / (T1M-P-L2A1)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Una vez puesto el Tornillo pasado de 1/2" presente y fije el Herraje Principal "A" al Tornillo usando sus respectivas rondanas y tuerca.

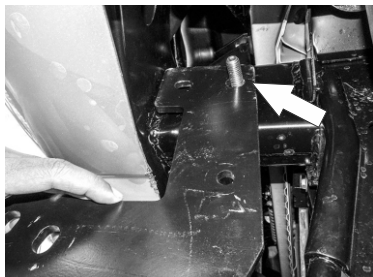


4.- Una vez fijado el Herraje inserte el Tornillo de 10mm X 30mm en el barreno roscado aledaño.



5.- Use el Herraje Auxiliar "C" (Lado Copiloto) para reforzar el Herraje principal "A" fijándolo al gancho de arrastre, esta vez con un Tornillo Esp. con varilla soldada de 3/8" X 1 1/4" insertándolo por la parte interna del gancho tal como se observa y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).

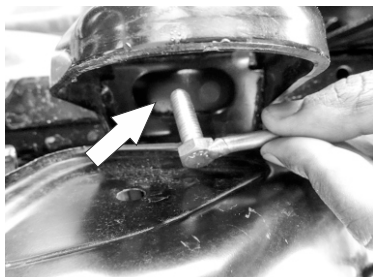

6.- Para el Lado Copiloto también use el Herraje Auxiliar "C" (Lado Piloto) para reforzar el Herraje principal "A" fijándolo al gancho de arrastre con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2" y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).

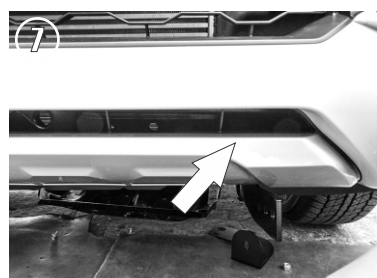

7.- Por la rendija inferior de la Parrilla frontal introduzca el Herraje Auxiliar "B" y fijelo con un Tornillo Hex. de 10mm X 30mm al barreno roscado del travesaño.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Mitsubishi L200 (Diesel Automática)
2021 - 2022


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A1) • (BSM-C-L2A1, BSM-P-L2A1) / (T1M-P-L2A1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

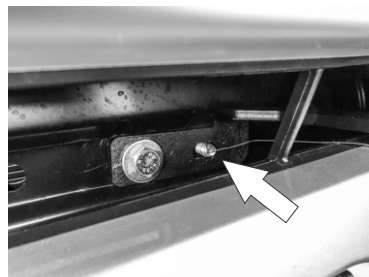

8.- Por el segundo barre pase una guía de micro alambre, de tal manera que saque el extremo por detrás del travesaño. Fije a esta un tornillo de 3/8" con varilla soldada junto con una rondana y páselo a través del travesaño para sacar la rosca y fijar el Herraje Auxiliar "B" tal como se observa.



9.- Una vez instalados los Herrajes de ambos lados presente e instale la Burrera Super Bronco a los Herrajes usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje Principal y el Tornillo Cabeza Botón Allen de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.