



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 Limited 4X4  
(Diesel Automática) 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A3) • (BSM-P-L2A3, BSM-P-L2A3) / (T1M-P-L2A3)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSM-C-L2A3


|  |    |                                               |
|--|----|-----------------------------------------------|
|  | 3  | Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4" |
|  | 1  | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2"          |
|  | 2  | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"      |
|  | 2  | Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"    |
|  | 14 | Rondana Plana de 3/8"                         |
|  | 10 | Rondana de Presión de 3/8"                    |
|  | 8  | Tuerca Hexagonal de 3/8"                      |
|  | 4  | Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm        |
|  | 4  | Rondana Plana de 7/16"                        |
|  | 4  | Rondana de Presión de 7/16"                   |
|  | 2  | Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"          |
|  | 6  | Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"      |
|  | 8  | Rondana Plana de 1/2"                         |
|  | 2  | Rondana Plana Especial de 1/2"                |
|  | 8  | Rondana de Presión de 1/2"                    |
|  | 8  | Tuerca Hexagonal de 1/2"                      |
|  | 2  | Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"      |

### HERRAMIENTA NECESARIA

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| • Matraca       | • Dado de 17mm         |
| • Dado de 9/16" | • Dado de 11/16"       |
| • Dado de 3/4"  | • Llave de 9/16"       |
| • Llave de 3/4" | • Llave Allen de 7/32" |


### HERRAJES • KH-BSM-P-L2A3

#### PRINCIPALES "A"

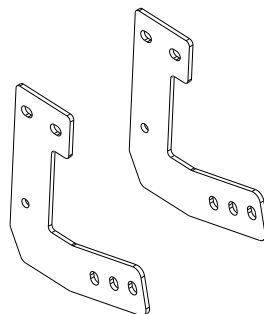


2 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "B"

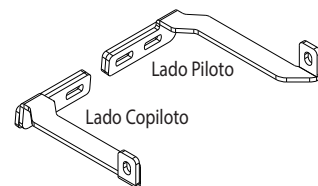

2 Pzas. / Juego

#### AUXILIARES "C"




2 Pzas. / Juego

## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

### TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) • KT-CFAR-CR

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  | 4 | Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"  |
|  | 4 | Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1" |
|  | 4 | Rondana de Presión de 1/2"            |
|  | 4 | Tuerca Hexagonal de 1/2"              |

### ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO

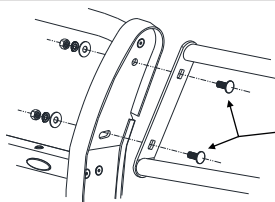

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente deberá retirar la coraza protectora del vehículo.



2.- Ubique el chasis por debajo del vehículo e inserte un Tornillo de 1/2" X 4" con rondana Esp. Calibre 3/16" de 1/2" por el barreno que está a un costado, al lado del barreno roscado, y de adentro hacia la parte externa atravesando el chasis, tal como se ve en las imágenes.

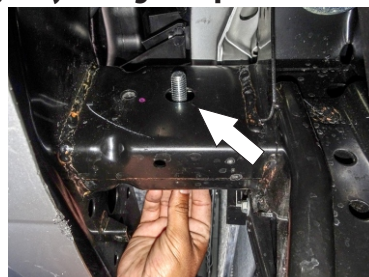





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 Limited 4X4  
(Diesel Automática) 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A3) • (BSM-P-L2A3, BSM-P-L2A3) / (T1M-P-L2A3)




BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



3.- Una vez puesto el Tornillo pasado de 1/2" presente y fije el Herraje Principal "A" al Tornillo usando sus respectivas rondanas y tuerca.

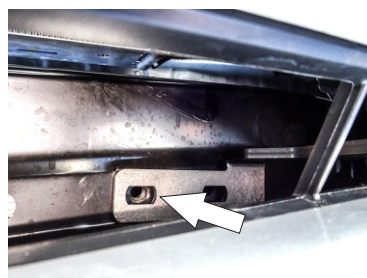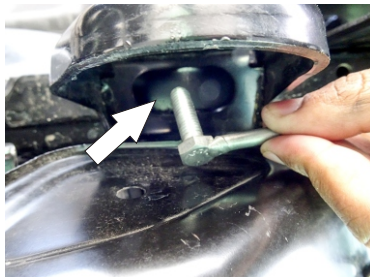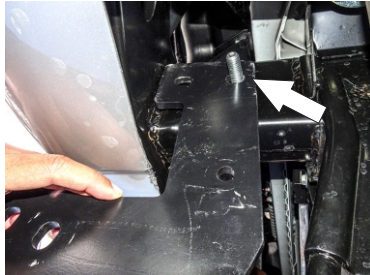

7.- Por la rendija inferior de la Parrilla frontal introduzca el Herraje Auxiliar "B" y fijelo con un Tornillo Hex. de 10mm X 30mm al barreno roscado del travesaño.





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Mitsubishi L200 Limited 4X4  
(Diesel Automática) 2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L2A3) • (BSM-P-L2A3, BSM-P-L2A3) / (T1M-P-L2A3)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

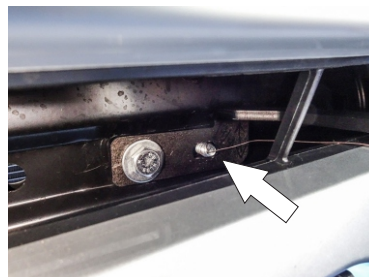

8.- Por el segundo barre pase una guía de micro alambre, de tal manera que saque el extremo por detrás del travesaño. Fije a esta un tornillo de 3/8" con varilla soldada junto con una rondana y páselo a través del travesaño para sacar la rosca y fijar el Herraje Auxiliar "B" tal como se observa.



9.- Una vez instalados los Herrajes de ambos lados presente e instale la Burrera Super Bronco a los Herrajes usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje Principal y el Tornillo Cabeza Botón Allen de 3/8" X 1 1/4".

## RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.