



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Nissan Pick-up NP300
2009 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-P309) • (BSN-C-P309, BSN-P-P309) / (T1N-P-P309) / (B1N-P-P309)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSN-C-P309

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq. de 2" X 2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Dado de 17mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 17mm
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	

HERRAJES - KH-BSN-P-P309

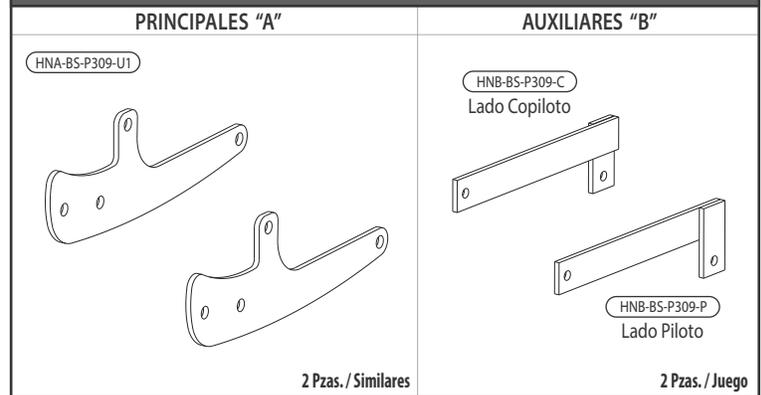


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO

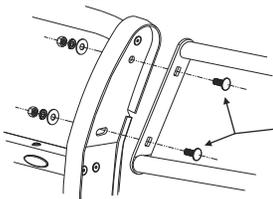

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los tornillos que une el soporte de la defensa con el chasis y proceda a retirar el tornillo con la llave 17 mm.

2.- Presente el **Herraje Principal "A"** por fuera del chasis y fíjelo con el tornillo de 10 mm X 30 mm en el lugar del tornillo que retiró.

3.- Fije el otro extremo del Herraje en la placa de arrastre del chasis con el tornillo de 1/2" X 1 1/2" y después coloque el Solera cuadrada por detrás de la placa de arrastre con la rondana de presión y la tuerca 1/2".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Nissan Pick-up NP300
2009 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-P309) • (BSN-C-P309, BSN-P-P309) / (T1N-P-P309) / (B1N-P-P309)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Identifique al frente de la defensa los barrenos del soporte que une el chasis con la defensa y fije el **Herraje Auxiliar "B"** en el barreno que indica la fotografía.

5.- Presente la burrera por fuera de los **Herrajes Principales "A"** y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

En la parte superior fije los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro de la burrera con los tornillos cab. botón allén de 3/8" X 1 1/4"



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Nissan Pick-up NP300
2009 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-P309) • (BSN-C-P309, BSN-P-P309) / (T1N-P-P309) / (B1N-P-P309)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



DETALLE DE INSTALACIÓN

1

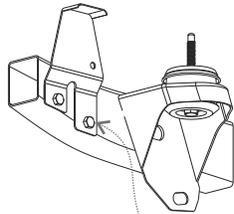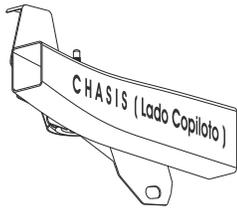



Retire el Tornillo posterior con la llave 17 mm

2

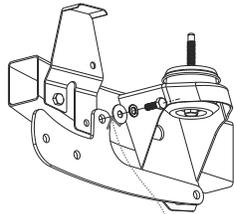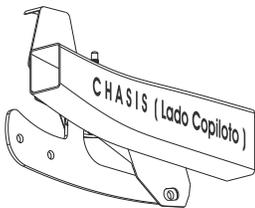

Fije el Herraje Principal "A" con el tornillo de 10 mm X 30 mm P-1.25 y las rondanas 7/16"



3

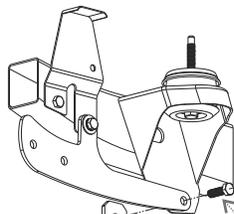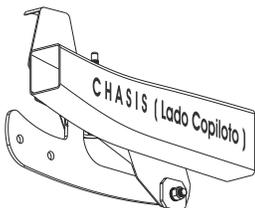

Fije el otro extremo del Herraje Principal "A" en la placa de arrastre y con la Solera Cuadrada utilizando los tornillos de 1/2" X 1 1/2"


4

Herraje Auxiliar "C" (Lado Piloto)

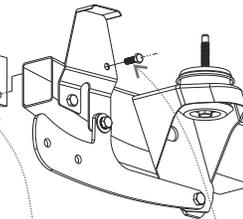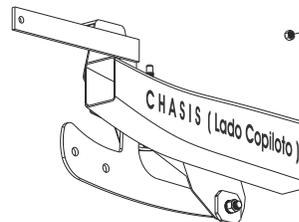

Fije el Herraje Auxiliar "C" con el soporte que une el chasis con la defensa utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/2"

5

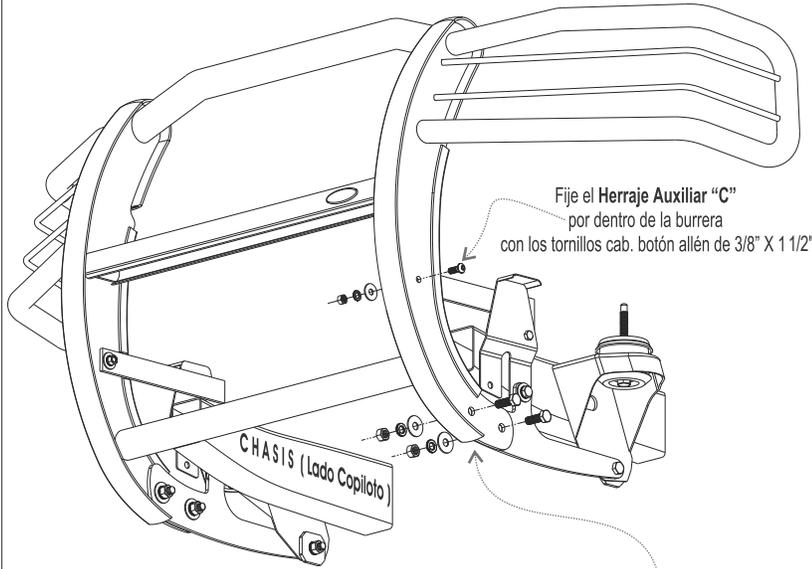

Fije el Herraje Auxiliar "C" por dentro de la burrera con los tornillos cab. botón allén de 3/8" X 1 1/2"

Presente la Burrera por fuera de los Herrajes Principales "A" y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2"

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.