



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Nissan Frontier V6 PRO-4X  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-F6P2) • (BSN-P-F6P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSN-P-F6P2

|  |    |                                            |
|--|----|--------------------------------------------|
|  | 4  | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2"   |
|  | 2  | Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" |
|  | 12 | Rondana Plana de 3/8"                      |
|  | 10 | Rondana de Presión de 3/8"                 |
|  | 10 | Tuerca Hexagonal de 3/8"                   |
|  |    |                                            |
|  | 4  | Tornillo Cab. Hexagonal de 12mm X 60mm     |
|  | 4  | Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"   |
|  | 8  | Rondana Plana de 1/2"                      |
|  | 8  | Rondana de Presión de 1/2"                 |
|  | 4  | Tuerca Hexagonal de 1/2"                   |
|  |    |                                            |
|  | 2  | Abrazadera tipo "C" de 3/8"                |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |
|  |    |                                            |

### HERRAMIENTA NECESARIA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • Matraca              | • Extensión para Matraca |
| • Dado de 10mm         | • Dado de 14mm           |
| • Dado de 17mm         | • Dado de 9/16"          |
| • Dado de 3/4"         | • Llave de 9/16"         |
| • Llave Allen de 7/32" |                          |

### HERRAJES • KH-BSN-P-F6P2


| PRINCIPALES "A" | AUXILIARES "B" |
|-----------------|----------------|
|                 |                |
|                 | AUXILIARES "C" |
|                 |                |

## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

### TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) • KT-CFAR-CR

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  | 4 | Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"  |
|  | 4 | Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1" |
|  | 4 | Rondana de Presión de 1/2"            |
|  | 4 | Tuerca Hexagonal de 1/2"              |

### ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO

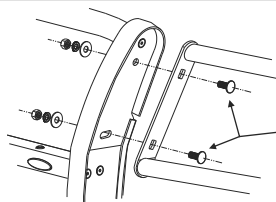

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



RETIRE  
TORNILLOS EXISTENTES



LADO PILOTO

RETIRE LA TOLVA  
METALICA

1.- Por debajo del vehículo, en la parte frontal, identifique la tolva metálica señalada en las imágenes y proceda a retirarla retirando los tornillos que la sujetan y desenganchandola del soporte superior.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Nissan Frontier V6 PRO-4X  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-F6P2) • (BSN-P-F6P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**




2.- Enseguida retire el soporte superior y el gancho de arrastre sujetos al chasis del vehículo quitando los tornillos señalados. Retire el gancho hacia dentro para mayor facilidad.



3.- Ahora deberá retirar también la tolva interna. Afloje ambos tornillos traseros a esta y retire por completo los tornillos que la fijan por debajo de la defensa frontal. Retire por completo la pieza.



4.- Posteriormente identifique el travesaño frontal y pase una abrazadera de 3/8", de modo que la rosca quede hacia la parte interna, tal como se observa.

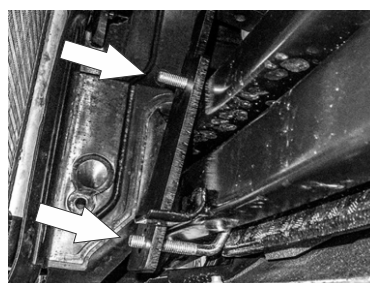

5.- Inserte el Herraje Auxiliar "B" por detrás del travesaño. Alineelo y fije el Herraje a la abrazadera previamente puesta, use las tuercas y rondanas de 3/8". No apriete del todo el Herraje para poder posicionarlo en su lugar al final.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Nissan Frontier V6 PRO-4X  
2022


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-F6P2) • (BSN-P-F6P2)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®




### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

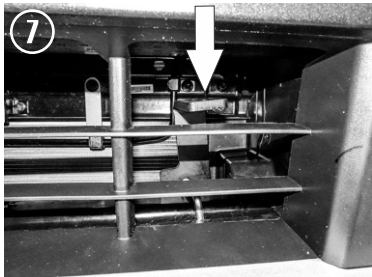

7.- Ya puesto el primer Herraje, por en frente del auto, pase el **Herraje Auxiliar "C"** por la parrilla, en la rendija superior lateral. fije ambos Herrajes con los tornillos de 3/8" X 1 1/2" con sus respectivas tuercas y rondanas.

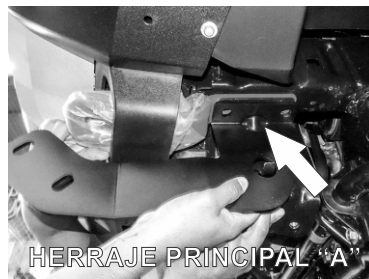

8.- Ahora por la parte inferior de nuevo, deberá poner el el gancho y el soporte en su posición, añadiendo también el **Herraje Principal "A"** alineandolo a los barrenos existentes y fijando todas las piezas con los tornillos de 12mm X 60mm, así como se observa.

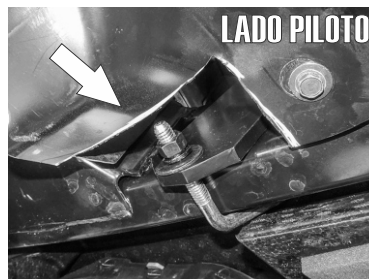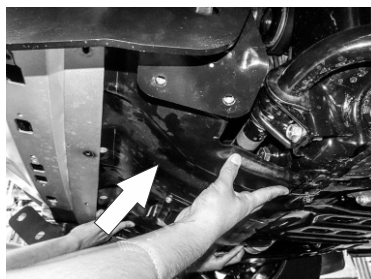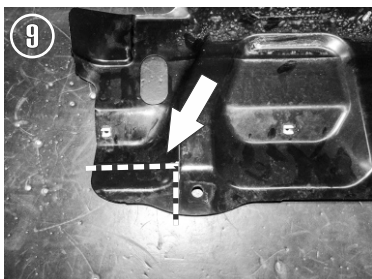

9.- Para volver a poner la tolva interna retirada con anterioridad deberá hacer un corte para librar el Herraje auxiliar "B" previamente instalado. **NOTA ; Este ya deberá estar en su posición y apretado con firmeza ya que no lo podrá manipular con facilidad después de poner las tolvas.**

10.- Instale nuevamente también la tolva metálica en su posición. **NOTA; Es necesario acomodar esta tolva antes de montar completamente la Burrera.**



11.- Una vez puestos los herrajes en su posición presente la Burrera y fijela a estos usando los tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior y un tornillo Cab. Boton Allen de 3/8" X 1 1/4" para el herraje superior.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.