



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Peugeot Landtrek 4 Action - 2022
Ram 1200 - 2025

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSP-P-LT22) • (BSP-P-LT22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSP-P-LT22

2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
10	Rondana Plana de 3/8"
10	Rondana de Presión de 3/8"
10	Tuerca Hexagonal de 3/8"
4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
12	Rondana Plana de 1/2"
8	Rondana de Presión de 1/2"
8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 9/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"
• Sacagrapas	

HERRAJES - KH-BSP-P-LT22

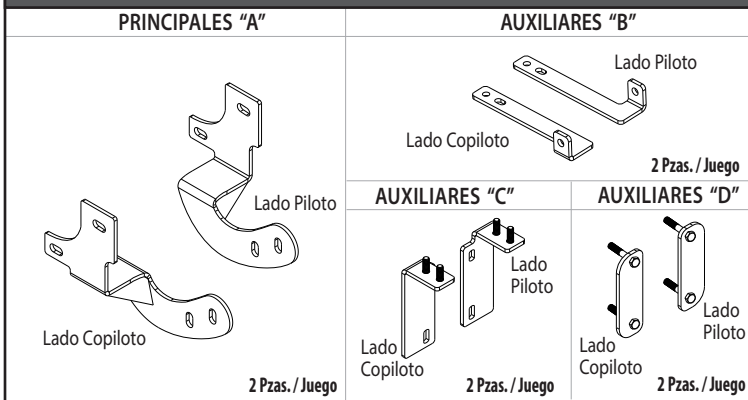

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva plástica inferior delantera y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan tanto al chasis como a la tolva trasera.



2.- Introduzca en la abertura entre la fascia y el radiador el **Herraje Auxiliar "D"**, poniendolo sobre el travesaño, dejando la rosca de con direccion al radiador tal como se observa. Sitúelo al extremo del travesaño.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Peugeot Landtrek 4 Action - 2022
Ram 1200 - 2025


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSP-P-LT22) • (BSP-P-LT22)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

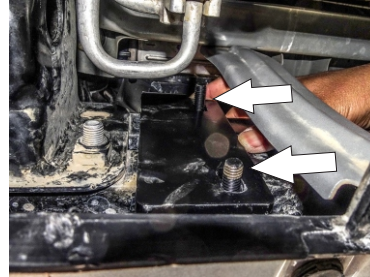


3.- Inserte también el **Herraje Auxiliar "C"** alineando los barrenos de este con los tornillos del **Herraje Auxiliar "D"**, y fíjelo a este con las tuercas y rondanas de 3/8".

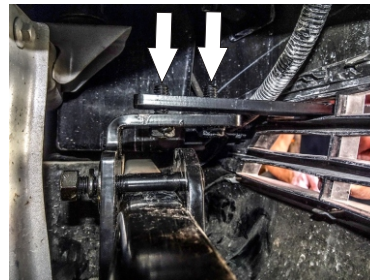

4.- Para poner los Herrajes Auxiliares de lado Copiloto deberá mover el cable sujeto en esta zona.

5.- Por la parte frontal del vehículo introduzca el **Herraje Auxiliar "B"** por la rendija superior lateral tal como se muestra y fíje al **Herraje Auxiliar "C"** con las tuercas y rondanas de 3/8".

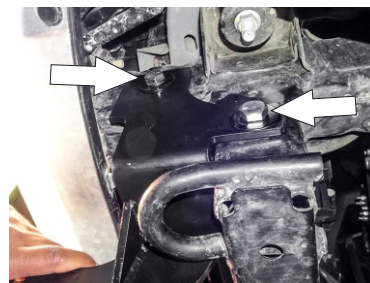

6.- Ahora presente el **Herraje Principal "A"** al lateral del chasis por la parte inferior, por encima del gancho de arrastre, y fíjelo a la estructura del vehículo usando dos tornillos pasados de 1/2 X 3 1/2".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Peugeot Landtrek 4 Action - 2022
Ram 1200 - 2025

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSP-P-LT22) • (BSP-P-LT22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS CAB. HEX
DE 1/2" X 1 1/2"



LADO PILOTO
TORNILLO CAB. BOTON
ALLEN DE 3/8" X 1 1/4"



CORTE DE TOLVA PARA
VOLVER A COLOCAR

7.- Finalmente monte la burrera a los herrajes instalados y fijela a estos usando tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior y los tornillos cab. boton allen de 3/8" para la parte superior.

8.- Para volver a poner la tolva retirada en el primer paso deberá realizarle unos cortes a los laterales para que libere los Herrajes instalados.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.