



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Suzuki Jimny
2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSS-P-JM21) • (BSS-P-JM21)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSS-P-JM21


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 3"
	4	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 2"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	14	Rondana Plana de 7/16"
	10	Rondana de Presión de 7/16"
	10	Tuerca Hexagonal de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 1/2"
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Llave de 1/2"	• Llave de 9/16"
• Llave de 5/8"	
• Llave de 11/16"	


HERRAJES - KH-BSS-P-JM21

PRINCIPALES "A"

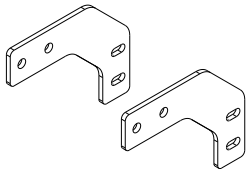


2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

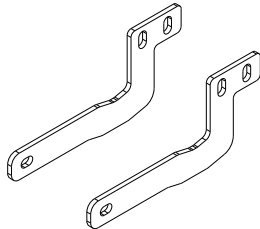

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "C"




2 Pzas. / Similares



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los tornillos y grapas que sujetan la defensa plástica delantera de la carrocería y proceda a retirarla. Igualmente retire las grapas y tornillos señalados en las imágenes, que la sujetan por la parte frontal del salpicadero.

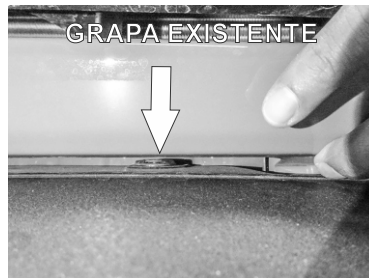

2.- Abra el cofre del vehículo y retire las grapas que sujetan la defensa en el travesaño frontal, use un destornillador o sacagrapas si es necesario.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• Suzuki Jimny
2021



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSS-P-JM21) • (BSS-P-JM21)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

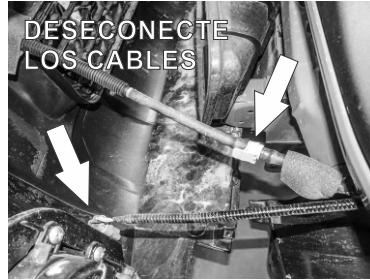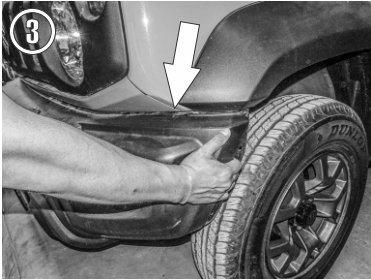



3.- Una vez retirados todas las grapas y tornillos que la sujetan, retire la defensa jalando con cuidado y safando los contactos de los cables que estén de la misma.



4.- Ahora deberá retirar la toma de aire plástica frontal del chasis retirando las grapas que la sujetan, tal como se observa en las fotos.

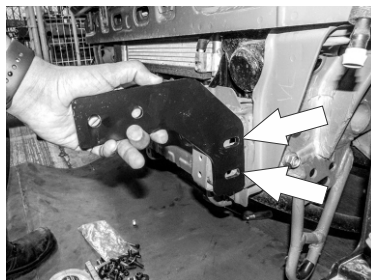

5.- Presente el Herraje Principal "A" y fíjelo al lateral del tope metálico del chasis. Use el tornillo de 3/8" X 3" para el barreno superior y el tornillo de 5/16" X 3" para el inferior, pasándolos de lado a lado y fije con sus respectivas tuercas y rondanas.

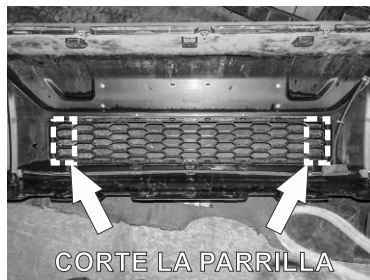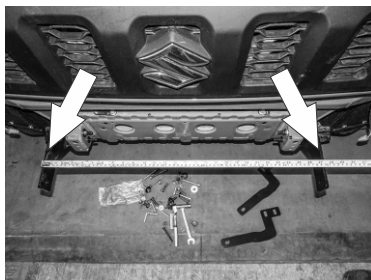

7.- Una vez puestos ambos Herrajes (Lado Piloto y Copiloto), apriételes al chasis cuidando que quede lo mejor nivelado posible. Tome la medida entre ambos herrajes con respecto a la mitad del vehículo y deberá recortar la toma de aire y la parrilla de la defensa que retiró para poder ponerlas en su lugar original. vuelva a poner las partes usando las grapas y tornillos retirados en los primeros pasos.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

• Suzuki Jimny
2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSS-P-JM21) • (BSS-P-JM21)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- Ya puesta la defensa en su lugar, monte la Burrera fijandola a los Herrajes instalados usando los tornillos de 7/16" X 1 1/4".

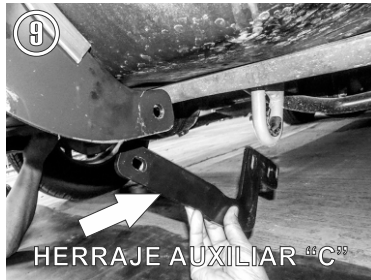

9.- Monte el Herraje Auxiliar "B" usando un Tornillo de 7/16" X 1 1/4" para fijarlo al barreno inferior de la Burrera.

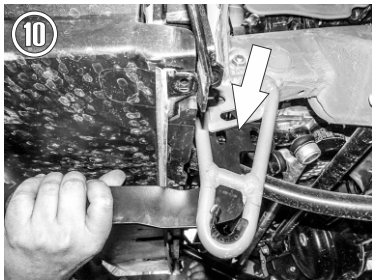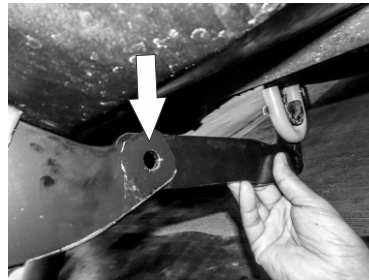

10.- Posicione el Herraje a la altura del gancho del auto, tal como se muestra, y fíjelo a este usando el Herraje Auxiliar "C" con dos tornillos de 7/16" X 2" a modo de sandwich. Apriete al final todos los tornillos.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.