



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Toyota RAV4
2016 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-R416) • (BST-P-R416) / (T1T-P-R416)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BST-P-R413

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 7/16"	• Dado de 9/16"
• Llave de 17mm	• Llave de 7/16"
• Llave de 9/16"	• Llave Allen de 7/32"
• Desarmador de Cruz	• Desarmador Plano
• Cinta Métrica	• Cutter o Segueta

HERRAJES - KH-BST-P-R416

PRINCIPALES "A"


HTA-BB-R413-U

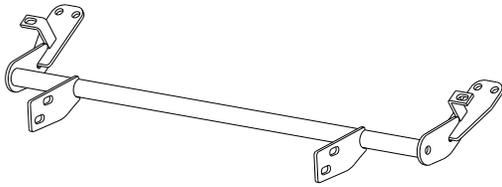

2 Pzas. / Juego


AUXILIARES "B"

HTC-BB-R413-U



2 Pzas.
Similares


AUXILIARES "C"

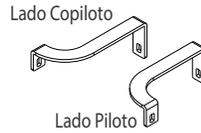


2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

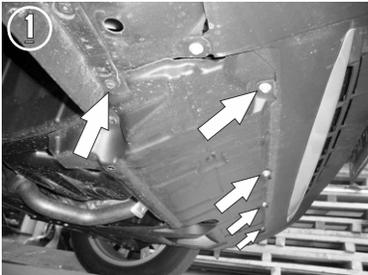

1.- Por la parte inferior de la defensa ubique los tornillos que sujetan la tolva plástica y proceda a retirarlos para quitarla. Use el desarmador plano para retirar las grapas que la sujetan también.

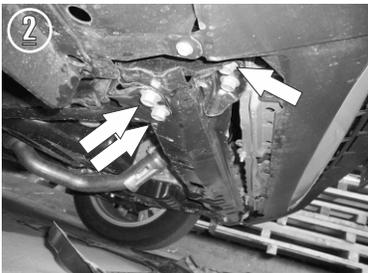

2.- Una vez descubierto el chasis identifique los tornillos que marcan las imágenes de este paso y retirelos. Quite tanto los tornillos del lado copiloto como de lado piloto de la misma forma.

3.- Presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo en los barrenos que desocupo, use los mismo Tornillos existentes que había retirado.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Toyota RAV4
2016 - 2017




HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-R416) • (BST-P-R416) / (T1T-P-R416)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

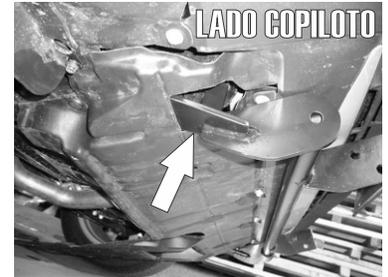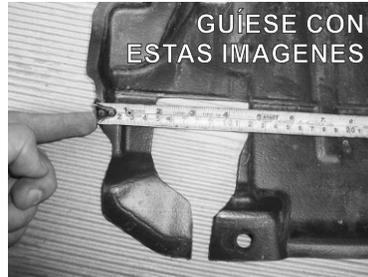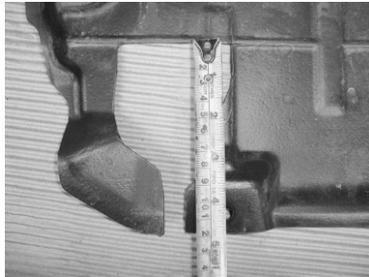


4.- Para poder poner de nuevo la tolva plástica corte el área del herraje, ya que estorbara para instalarla. Marque y corte con un cutter tal como muestran las imágenes de arriba y finalmente colóquela en su lugar fijándola con los mismos tornillos y grapas que retiró en el primer paso.

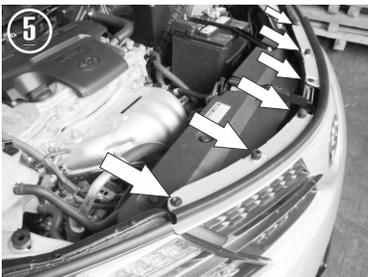

5.- Abra el cofre y quite los tornillos y grapas que sostienen la defensa de la parte superior. Ayudese del desarmador plano para quitar las grapas.



6.- Jale la fascia para hacer espacio y poder meter el **Herraje Auxiliar "B"** colocándolo en el puente transversal que está entre la defensa y el radiador, use el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2 1/2" para fijarlo

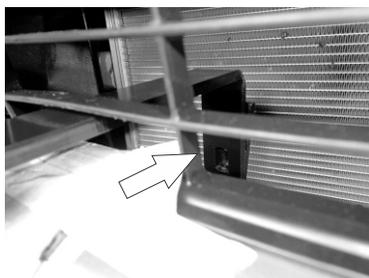

7.- Introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por la parrilla frontal del vehículo en la segunda rendija horizontal y la segunda hacia abajo y fíjelo al **Herraje Auxiliar "B"** previamente instalado, use el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4"

8.- Instale de igual manera los **Herrajes Auxiliares "B" y "C"** del lado piloto.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Toyota RAV4
2016 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-R416) • (BST-P-R416) / (T1T-P-R416)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



9.- Finalmente presente he instale la **Burrera Super Bronco** a los herrajes por la parte interior del Herraje Principal "A" con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" y sujetelo al Herraje Auxiliar "C" con los Tornillos Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.