

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Ya retirada la solera y los tornillos existentes proceda al siguiente paso.

Nota: Del Lado Copiloto retire el gancho de arrastre y guarde los tornillos existentes.



4.- Una vez ubicado el brazo del chasis proceda a retirar los plásticos existentes que están señalados, utilice un desarmador plano para que sea mas fácil retirarlos.

Repita el mismo procedimiento en el lado Copiloto.



5.- Introduzca la Guía Micro-Alambre para tornillo de 3/8", por el barreno existente de donde retiro el plástico 2 y hagalo llegar hasta el barreno existente de donde retiro el plástico 1.
*Observe las imágenes para mayor referencia.



6.- Una vez que salio la Guía por el Barreno Existente 1, proceda a insertar sobre uno de los barrenos de la solera la Guía, enseguida enrosque el **Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" x 1 1/2"**, sobre la guía como se muestra en la imagen y después introduzca sobre el Barreno Existente 1 la solera y el tornillo, hasta hacerlo llegar al Barreno Existente 2.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

- Toyota Tacoma
2024 - 2025

(KH-BST-P-TC25) • (BST-P-TC25)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- NOTA: NO RETIRE LA GUÍA DEL TORNILLO ESPECIAL. YA QUE LE AYUDARA A FIJAR EL AUXILIAR "B".

7.- Coloque el Herraje Auxiliar "B", insertando la guía sobre el galuz del herraje aux., como se observa en la imagen, enseguida ahorque el tornillo con el h.auxiliar y a si pueda retirar la guía para colocar su rondana plana, de presión y tuerca hexagonal de 3/8".

Nota: Realice el mismo procedimiento del lado copiloto.

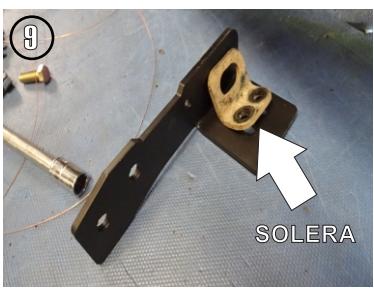

8.- Ahora presente el H.Principal "A"

9.- Posicione sobre los Herrajes Principales, el Gancho de Arrastre y la Solera que retiro al inicio.

10.- Proceda a colocar el Herraje Principal "A" del lado Piloto, verifique que coincidan los barrenos del herraje con los existentes y vuelva a colocar los tornillos existentes que retiro al inicio.



11.- Coloque la Solera y el Gancho de Arrastre que retiro al inicio haciendo un tipo Sandwich entre las piezas y los Herrajes Principales y vuelva a colocar los Tornillos Existentes que retiro al inicio.



12.- Una vez puestos ambos Herrajes "A" y "B", proceda a verificar que coincidan los barrenos señalados en la imagen y proceda a colocar el Tornillo Cab.Hex. de 3/8" x 1 1/4", con sus respectivas Rondanas Planas, de Presión y Tuerca Hexagonal de 3/8".

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



12.- Ubique sobre el frente del vehículo, las ranuras por donde respira el radiador Lado Piloto y Copiloto, y se puede observar unos tornillos existentes que le ayudara a colocar el Auxiliar "D".

13.- En esta imágenes puede observar mas claro el Tornillo Existente, el cual debe de retirar tanto del Lado Piloto y Copiloto.

Con ayuda de un *Dado de 10 mm, retire el tornillo existente



14.- Una vez que retiro el tornillo existente del paso anterior.

Sobre la misma barra a unos centímetros puede observar un barreno existente el cual le ayudara para fijar el Herraje Auxiliar "C", Coloque una **Rondana Plana de 7/16"** y un **Tornillo Esp.Hex C / Varilla de 7/16" X 1 1/2"** como se observa en la imagen y repita el mismo paso del lado Copiloto.

15.- Dirija el Herraje Aux. "C".



16.- Posicione el Herraje Aux. "C" Dirija el barreno del herraje al Torn.Esp.Hex.c/varilla. de 7/16" que previamente coloco.

17.- Esta imagen se muestra como debe quedar colocado el Herraje Auxiliar "C".(vista área), Tornillo Esp.c/varilla 7/16" x 1 1/2", Rondana de Presión y Tuerca Hex. de 7/16".

Nota: Se sustituye el tornillo milimétrico existente que retiro, para colocar nuevo Tornillo Hex. de 10mm x 30mm,Rondana Plana y Rondana de Presión 7/16"



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

- Toyota Tacoma
2024 - 2025

(KH-BST-P-TC25) • (BST-P-TC25)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®



18.- Introduzca el Herraje Aux."D" sobre las ranuras de la parrilla.(LADO PILOTO Y COPILOTO)
Observe las imágenes para mayor referencia.



19.- Una vez que introduce el Herraje Auxiliar "D", posicionelo arriba de los barrenos del herraje auxiliar "C".
*Observe las imágenes para mayores referencias.

Enseguida coloque los Tornillos Cab.Hex. de 3/8" x 1/4", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 3/8"

Nota: Repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



20.- Presente la Burrera y verifique que los barrenos de los Herrajes Principales "A", coincidan con los barrenos de la Burrera , como también los barrenos que se encuentra en el canal donde fijara los Auxiliares "D".

*Finalice colocando los Tornillos Cab.Hex. de 1/2 x 1 1/2" , Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2" en los Herrajes Principales "A".

*Enseguida coloque por el interior del canal el Tornillo Cab.Botón Allen de 3/8" X 1", Rondana Plana, de Presión, Tuerca Hex. de 3/8"

FIJE EN SU TOTALIDAD TODO LOS TORNILLOS PARA DARLE UN AJUSTE TOTAL A LA BURRERA.

COMIENCE CON LOS HERRAJES PRINCIPALES "A", AUXILIAR "D", AUXILIAR "C" Y AUXILIAR "B".



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivela y centre la Burrera Super Bronco y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.