



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Volkswagen Amarok
2018 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM18) • (BSW-C-AM18, BSW-P-AM18) / (T1W-P-AM18)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSW-P-AM18

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 5/16"
	4	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 1 3/4" de 7/16" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	4	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"
	4	Solera para Tornillo de 2 1/2" X 3/4"


HERRAJES • KH-BSW-P-AM18

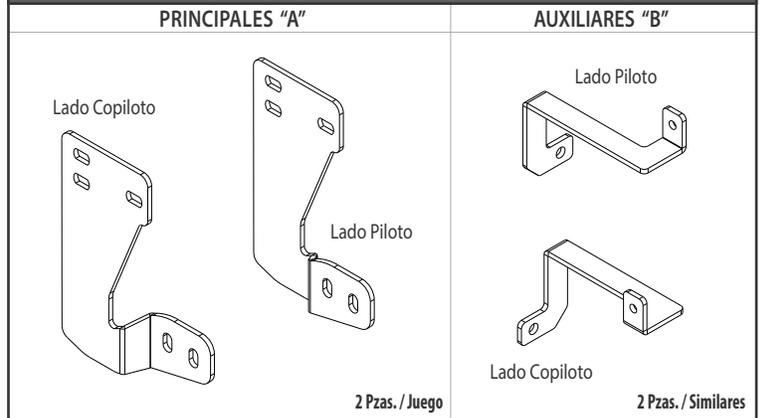

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 13mm
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 13mm	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

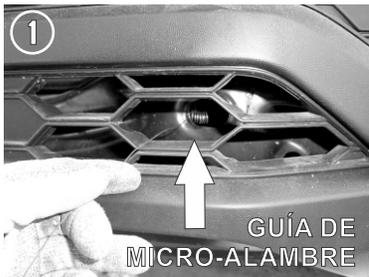

1.- Por la parte frontal de la defensa, ubique en la parrilla inferior, el barreno lateral que se muestra en la primer imagen y proceda a introducir una guía de micro-alambre para después sacarlo por la parte interna, a un constado del chasis. Tal como se observa.

2.- Inserte un tornillo especial de 7/16" con varilla junto con una solera para tornillo y paseslos por dentro del chasis.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Volkswagen Amarok
2018 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM18) • (BSW-C-AM18, BSW-P-AM18) / (T1W-P-AM18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

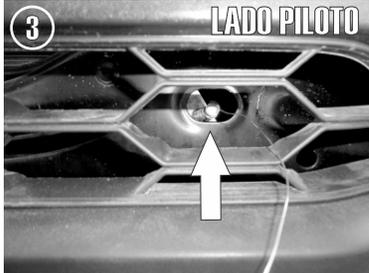


3.- Saque la rosca del tornillo por la parte frontal, apuntando sobre la parrilla. Aun no retire la guía.



4.- Inserte el Herraje Auxiliar "B" por la rendija de la parrilla superior marcada en la imagen y fijelo al tornillo previamente insertado usando las rondanas y tuerca de 7/2"

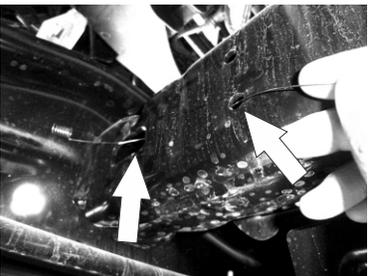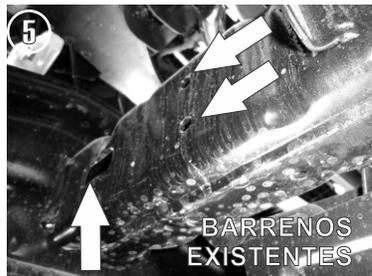

5.- Identifique, en la parte frontal inferior del auto, los barrenos existentes laterales en el chasis señalado en las imágenes superiores y proceda a insertar un Tornillo Esp. con varilla de 5/16" con ayuda de la guía de micro-alambre, pasando del barreno mas grande (galuz) hacia el barreno posterior dejando la rosca hacia fuera tal como se observa.

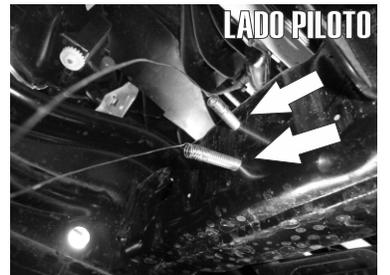

6.- Introduzca otro Tornillo Esp. con varilla de 5/16" con ayuda de la guía de micro-alambre, pasando del barreno mas grande (galuz) hacia el barreno posterior dejando la rosca hacia fuera.



7.- Con ayuda de otra guía de micro-alambre inserte un tornillo esp. con varilla de 7/16" junto con una solera para tornillo, metiendo primero el tornillo y enseguida la solera, después jale el tornillo sacando la rosca hacia afuera del barreno, tal como se señala.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2018 - 2020




HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM18) • (BSW-C-AM18, BSW-P-AM18) / (T1W-P-AM18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

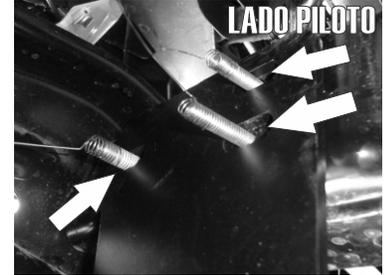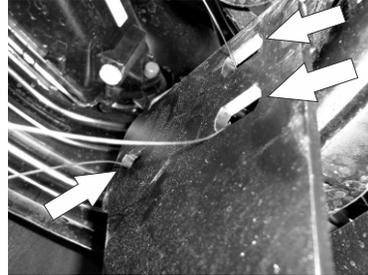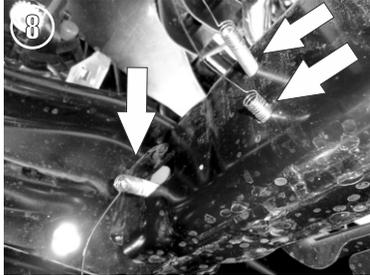




8.- Una vez puestos los tornillos presente el **Herraje Principal "A"** y pase las guías de estos por los barrenos del herraje. finalmente alinee y fíjelo en los tornillos.



9.- Retire con cuidado las guías procurando que ningún tornillo se caiga y use las tuercas y rondanas de 5/16" y 7/16" respectivamente para fijar el Herraje.



10.- De lado Copiloto igualmente deberá insertar en el barreno (Galuz), con ayuda de una guía, un tornillo esp. con varilla de 7/16" junto con una solera para tornillo, metiendo primero el tornillo y enseguida la solera, después jale el tornillo sacando la rosca hacia afuera del barreno, tal como se señala.

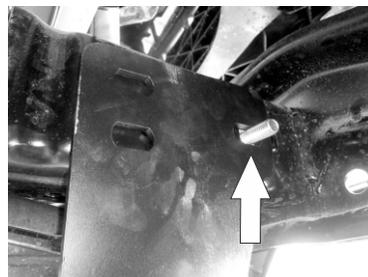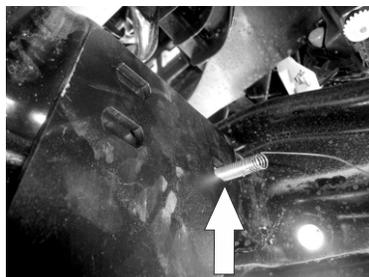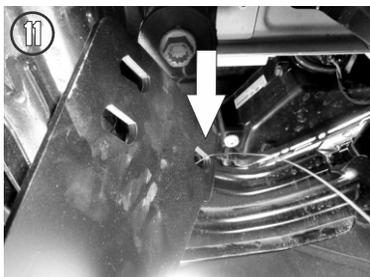

11.- Presente el **Herraje Principal "A"** (**Lado Copiloto**) pasando la guía por el primer barreno señalado e inserte en el tornillo sobre el chasis. Fíjelo con la tuerca y las rondanas de 7/16".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2018 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM18) • (BSW-C-AM18, BSW-P-AM18) / (T1W-P-AM18)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



12.- Termine de fija el herraje usando dos tornillos de 8mm X 30mm en los barrenos roscados posteriores.

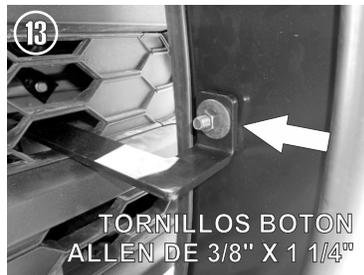

13.- Finalmente monte la Burrera e instalela sobre la parte externa de los Herrajes, usando los tornillos boton allen de 3/8" X 1 1/4" para los auxiliares y los tornillos hexagonales de 1/2" X 1 1/2" para los principales.

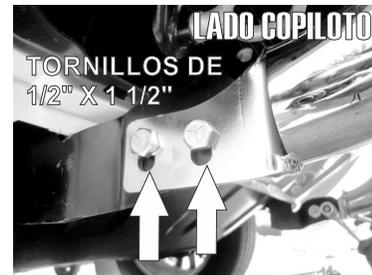

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.