



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2011 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM11) • (BSW-P-AM11) / (T1W-P-AM11)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSW-P-AM11

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Sol. y Var. Desb. de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"
	2	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq. de 2" X 2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 3/4"
• Llave de 1/2"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"

HERRAJES • KH-BSW-P-AM11

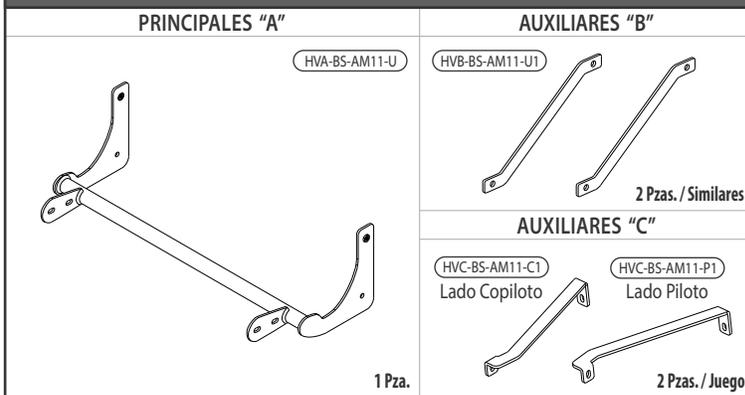

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique el barreno existente por debajo del soporte del chasis e inserte un tornillo de 1/2" X 4" de adentro hacia fuera, utilizando una solera cuadrada como rondana.

2.- Enseguida coloque el **Herraje Principal "A"** en dirección del barreno existente y fíjelo con el tornillo que inserto con anterioridad.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2011 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSW-P-AM11) • (BSW-P-AM11) / (T1W-P-AM11)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Identifique el barreno posterior sobre el chasis en dirección del resorte de suspensión y rosque la guía de micro-alambre con un tornillo especial de 7/16" X 1 1/2" e insertelo en dicho barreno.

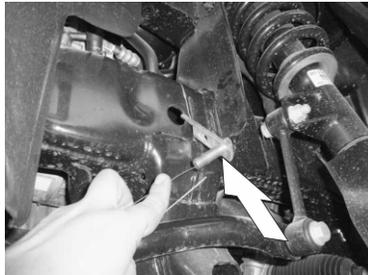


4.- Coloque el Herraje Auxiliar "B" en dicho tornillo y retire la guía de micro-alambre fijando el herraje con las rondanas y tuerca de 7/16".

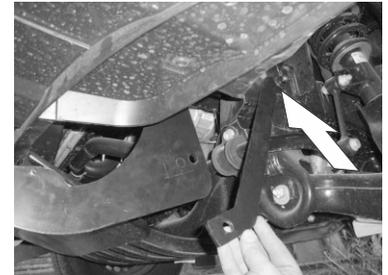


5.- Enseguida fije el Herraje Auxiliar "B" con el Herraje Principal "A" utilizando el tornillo de 1/2" X 1 1/2".



6.- Después identifique el soporte que fija la defensa con la carrocería y proceda a retirar el tornillo existente por dentro de la defensa con la llave de 1/2".

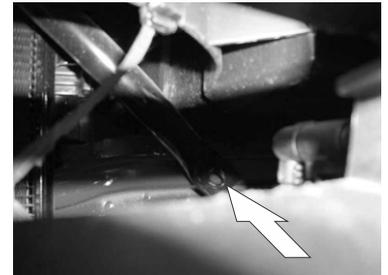

7.- Inserte el Herraje Auxiliar "C" por el resaque superior de la defensa y fijelo en el barreno del tornillo que retiro con anterioridad, junto con el soporte de la defensa, utilizando el tornillo de 8 X 30 mm y las rondanas de 5/16".

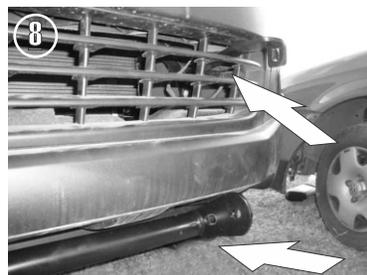

8.- Presente la burrera por fuera del Herraje Principal "A" y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" y en la parte superior fije el Herraje Auxiliar "C" por dentro de la burrera con el tornillo cab. botón allén de 3/8" X 1 1/4".





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2011 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS







(KH-BSW-P-AM11) • (BSW-P-AM11) / (T1W-P-AM11)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

DETALLE DE INSTALACIÓN VISTA INFERIOR (Lado Piloto)

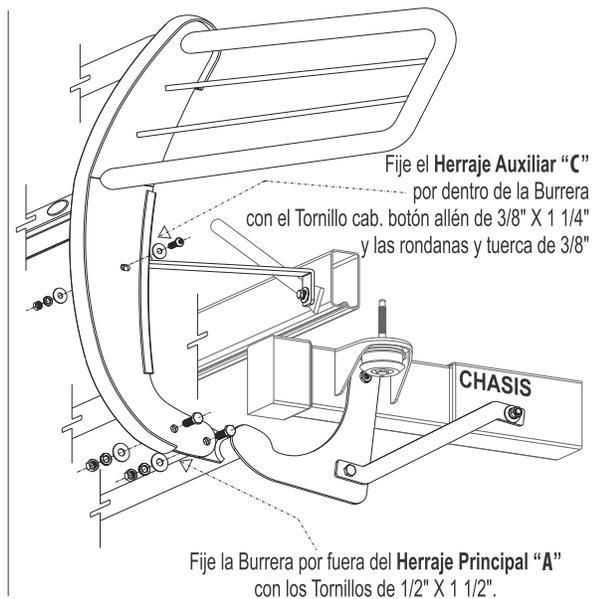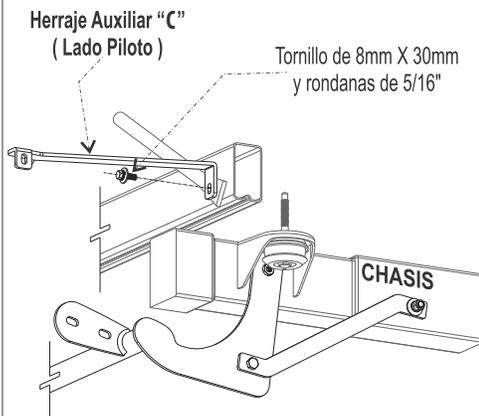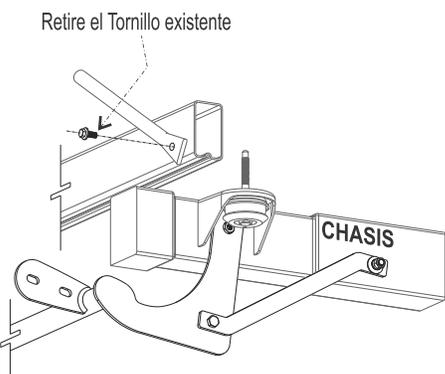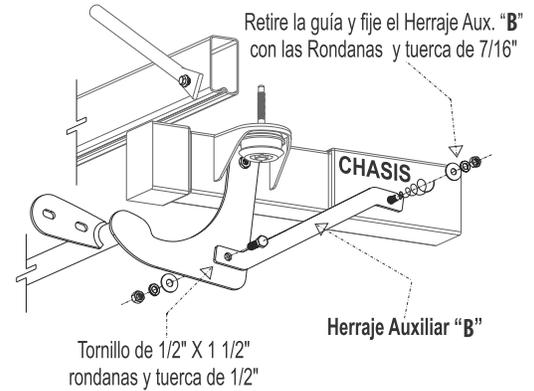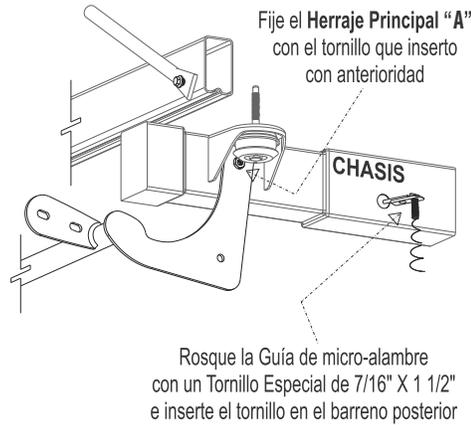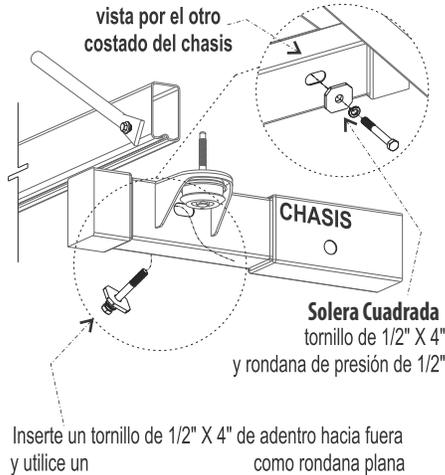

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.