

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSW-P-SV16

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/4" X 1"
	4	Rondana Plana de 1/4"
	3	Rondana de Presión de 1/4"
	1	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	2	Rondana Plana de 5/16"
	1	Rondana de Presión de 5/16"
	1	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 7/16"
	6	Rondana de Presión de 7/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 13mm	• Dado de 7/16"
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Dado de 5/8"	• Llave de 7/16"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Juego de Llaves Torx	• Marcador
• Cinta Métrica	• Cutter o Segueta

HERRAJES • KH-BSW-P-SV16

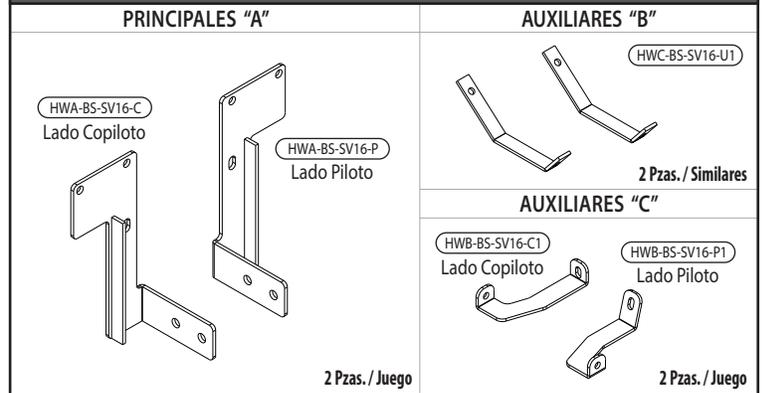

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva inferior delantera del vehículo y retire el tornillo lateral marcado en la primer imagen para poder jalar hacia abajo la tolva posterior.

2.- Ubique el bastidor del chasis lado piloto/copiloto que esta soldado a la defensa, esa se ubica a cada lado.

Sobre el bastidor se observa unos Barrenos Existentes que le ayudaran a fijar los herrajes.

2.- Ahora ubique el tornillo y la tuerca existente por la parte frontal del chasis y proceda a retirarlos.

3.- Inserte la Guía Micro-Alambre de 1/2" en el Barreno Exterior hasta sacarlo por el Barreno Interior, despues enrosque el Tornillo Cab.Hex.C/Varilla en la guía.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco

• Volkswagen Saveiro
2016 - 2022

(KH-BSW-P-SV16) • (BSW-P-SV16)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Justo en donde retiró el tornillo y la tuerca existentes del chasis deberá montar el Herraje Pricipal "A".

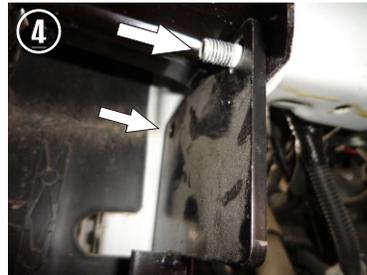

4.- Fijelo al chasis usando la tuerca existente y un Tornillo Hex de 6mm X 25mm.

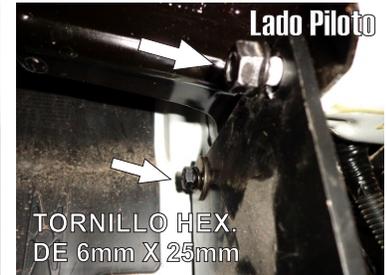

5.- Inserte un Tornillo Especial de 3/8" X 1 1/4" con Varilla en el barreno medio del Herraje Principal "A" y la lámina del vehículo.




6.- Identifique el barreno existente por la parte inferior del chasis e introduzca un Tornillo Especial de 7/16" X 1 1/2" con Solera tal como se muestra.



7.- Una vez puestos los Tornillos Especiales monte el Herraje Auxiliar "B" cuidando que el dobles más largo quede por la parte superior. Asegurese de fijarlo con sus respectivas rondanas, 7/16" para la parte superior y 3/8" para el lateral.



8.- Para volver acomodar la tolva plástica a su lugar deberá hacer un corte para poder librar el Herraje instalado.

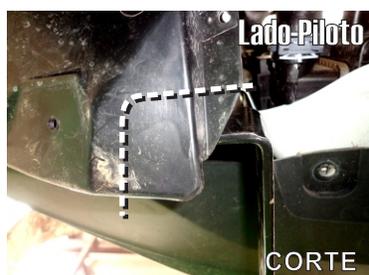

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



9.- Ahora abra el cofre del auto y retire la parrilla frontal quitando primeramente los tornillos superiores que la sujetan.



11.- Una vez descubierto los travesaños verticales de lámina inserte un Tornillo Especial de 5/16" X 1" con Varilla de lado Piloto de atrás hacia delante.



12.- Presente el Herraje Auxiliar "C" (Lado Piloto) y fíjelo al travesaño con el tornillo insertado.




13.- De lado Copiloto deberá insertar de igual manera un Tornillo Hex. de 1/4" X 1" entre el radiador y la lámina.



14.- Igualmente presente el Herraje Auxiliar "C" (Lado Copiloto) y fíjelo al travesaño con el tornillo insertado.



15.- Para poder poner nuevamente la parrilla frontal del auto deberá hacer dos cortes haciendo un hueco de cada lado para poder atravesar los Herrajes Auxiliares. Mida las distancias para hacer el corte lo más preciso posible a su parrilla. Una vez hechos los cortes será necesario retirar los Herrajes para volver a instalarlos junto con la parrilla.

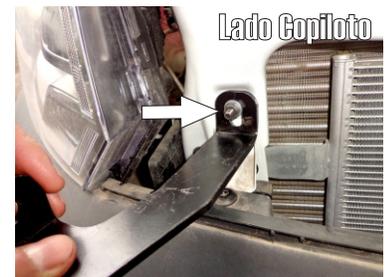



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco

• Volkswagen Saveiro
2016 - 2022

(KH-BSW-P-SV16) • (BSW-P-SV16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



16.- Finalmente puestos los Herrajes monte la Burrera a estos usando los Tornillos Hex. de 7/16" X 1 1/4" para la parte inferior y los Tornillos Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" para los herrajes superiores.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera Super Bronco y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.