



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Trainer

• Chevrolet Tornado Van
2022 - 2023

(KH-T1C-P-TRV2) • (T1C-P-TRV2)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-T1C-P-TRV2

	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 1/4" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 1/4"
	1	Rondana de Presión de 1/4"
	1	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	3	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 5/16" X 1"
	10	Rondana Plana de 5/16"
	5	Rondana de Presión de 5/16"
	5	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"
	2	Solera Redondeada c/ Barreno de 1 1/2" X 5/8"

HERRAJES • KH-T1C-P-TRV2

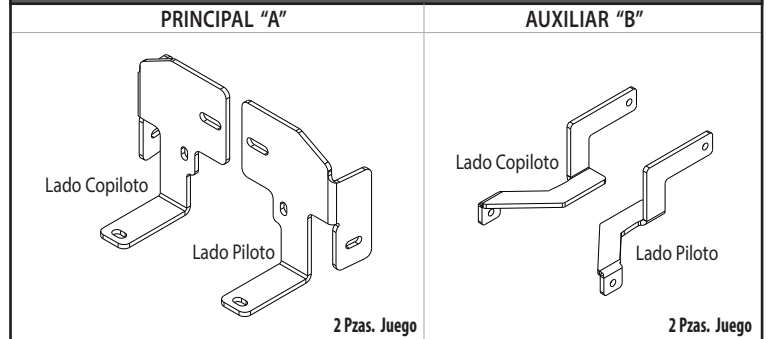

HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 7/16"	• Dado de 1/2"
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Llave de 7/16"	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Llave de 11/16"	• Llave Allen de 3/16"
• Desarmador de Cruz	



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Abra el cofre del vehículo e identifique las grapas superiores que sujetan la parrilla frontal y retirelas. Con ayuda de un desarmador sáfele de las grapas internas a la defensa y quite por completo la parrilla.

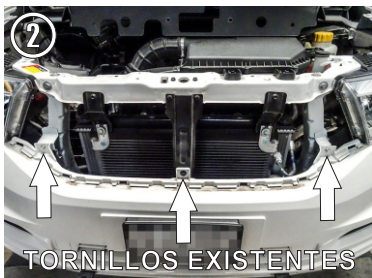

2.- Ahora deberá identificar los tres tornillos frontales que sujetan la defensa, así como los tornillos existentes en la parte inferior y retirelos todos.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Trainer

• Chevrolet Tornado Van
2022 - 2023

(KH-T1C-P-TRV2) • (T1C-P-TRV2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- También deberá retirar los tornillos y grapas que sujetan la defensa por el lado de las loderas de las llantas frontales y retirelas. Una vez que quite todas las grapas y tornillos que sujetan la defensa frontal, quítela cuidadosamente de las grapas internas, tal como se observa.



4.- Una vez descubiertos los soportes del chasis, por debajo del travesaño frontal, introduzca con ayuda de una guía de micro-alambre, un tornillo especial con varilla soldada de 5/16" junto con una solera barrenada, de tal forma que la rosca quede hacia fuera de la estructura, como se muestra en las imágenes.



5.- Presente e instale el **Herraje Principal "A"** al tornillo insertado, pasando la guía por el barreno señalado y fijándolo con la tuerca y rondanas de 5/16\"/>

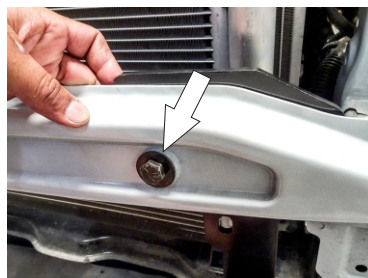

6.- Inserte desde la parte frontal un tornillo pasado de 3/8" X 2", alineando y fijando el Herraje al travesaño frontal usando la tuerca y rondanas de 3/8\"/>



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Trainer

• Chevrolet Tornado Van
2022 - 2023

(KH-T1C-P-TRV2) • (T1C-P-TRV2)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




7.- De lado copiloto insertará un tornillo especial con varilla de 1/4" junto con su solera. (Vea paso 5).

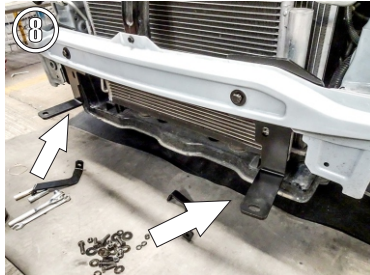

8.- Una vez puestos los Herrajes de ambos lados, alinee y apriete los. Posteriormente vuelva a colocar la defensa en su lugar, usando las grapas y tornillos retirados.



8.- Ahora monte la burrera y fijela a los Herrajes instalados por el lado inferior usando los tornillos de 7/16" X 1 1/4".

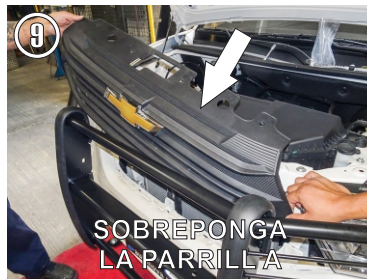

10.- Presente y pase por la parrilla frontal, el **Herraje Auxiliar "B"**, pasandolo hasta el soporte lateral al radiador y alineandolo al barreno existente en el mismo, tal como se ilustra.



11.- Por la parte interna del soporte inserte un tornillo especial con varilla soldada de 5/16" X 1" y fije el herraje a este usando sus respectivas rondanas y tuerca de 5/16".



12.- Termine de fijar la **Burrera** a los Herrajes auxiliares, usando los tornillos boton allen de 5/16" x 1" con sus tuercas y rondanas.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.