



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Mitsubishi L200 (EXCEPTO Diesel Automática)
2020 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L220) • (BSM-C-L220, BSM-P-L220) / (T1M-P-L220)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSM-C-L220

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 2 1/2"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	10	Rondana Plana de 3/8"
	8	Rondana de Presión de 3/8"
	8	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 17mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 9/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"

HERRAJES • KH-BSM-P-L220

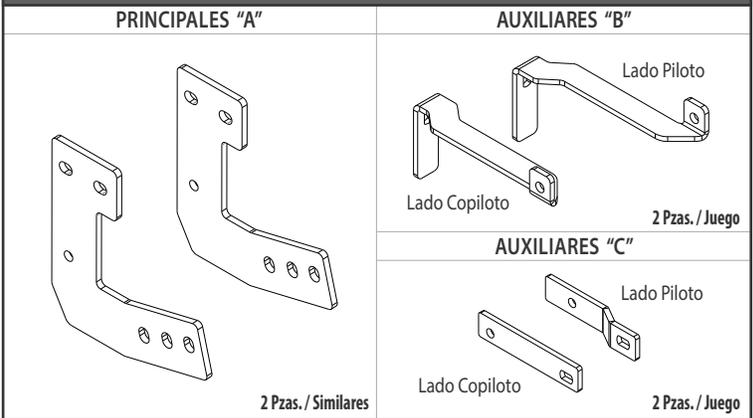


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO

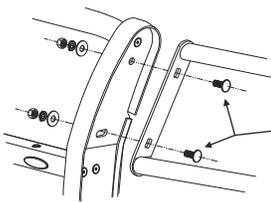



Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLO ESP. "T"
DE 3/8" X 2 1/2"

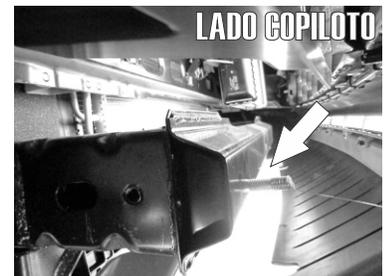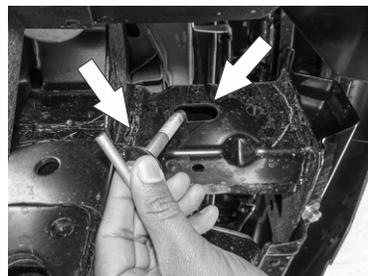

LADO COPILOTO

1.- Ubique el chasis por debajo del vehículo e inserte un Tornillo Especial "T" de 3/8" X 2 1/2" con rondana de 3/8" por el barreno que está a un costado ayudándose con una Guía de Micro-Alambre y saquelo por el lado frontal del chasis tal como se ve en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Mitsubishi L200 (EXCEPTO Diesel Automática)
2020 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L220) • (BSM-C-L220, BSM-P-L220) / (T1M-P-L220)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




2.- Ahora inserte por el mismo barreno un Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2".



3.- Una vez puesto el Tornillo Esp. "T" presente y fije el Herraje Principal "A" al Tornillo.

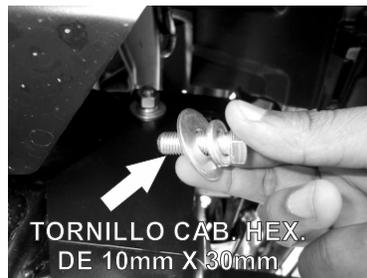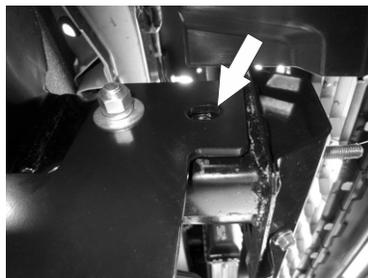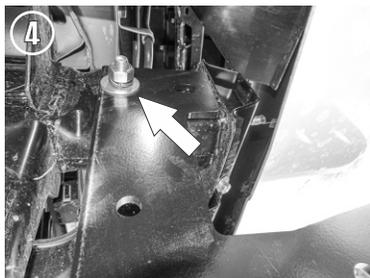

4.- Una vez fijado el Herraje inserte el Tornillo de 10mm X 30mm en el barreno roscado aledaño.

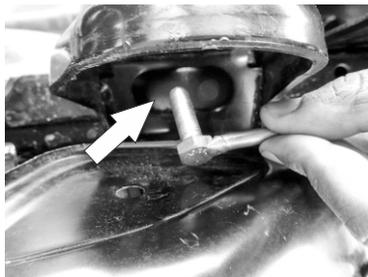

5.- Use el Herraje Auxiliar "C" (Lado Copiloto) para reforzar el Herraje principal "A" fijandolo al gancho de arrastre, esta vez con un Tornillo Esp. con varilla soldada de 3/8" X 1 1/4" insertandolo por la parte interna del gancho tal como se observa y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).



6.- Para el Lado Copiloto también use el Herraje Auxiliar "C" (Lado Piloto) para reforzar el Herraje principal "A" fijandolo al gancho de arrastre con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2" y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para : • Mitsubishi L200 (EXCEPTO Diesel Automática)
2020 - 2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSM-P-L220) • (BSM-C-L220, BSM-P-L220) / (T1M-P-L220)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

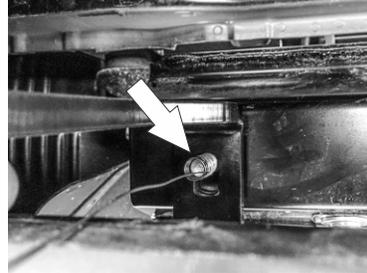

7.- Por la rendija inferior de la Parrilla frontal introduzca el Herraje Auxiliar "B" y fíjelo al Tornillo Previamente insertado con la Guía de Micro-Alambre.

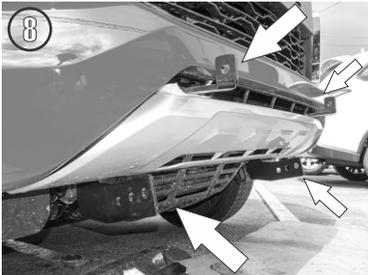

8.- Una vez instalados los Herrajes de ambos lados presente e instale la Burrera Super Bronco a los Herrajes usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje Principal y el Tornillo Cabeza Botón Allen de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.