



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Nissan Frontier NP-300
2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-FNP6) • (BSN-C-FNP6, BSN-P-FNP6) / (T1N-P-FNP6) / (B1N-P-FNP6)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSN-C-FNP6

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	10	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"
• Palanca	

HERRAJES - KH-BSN-P-FNP6


PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Similares</p>

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO

TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) - KT-CFAR-CR

	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"


ARMADO DE CUBRE FARO - BURRERA EN CROMO

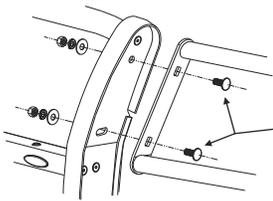

Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burrera utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burrera con los herrajes



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

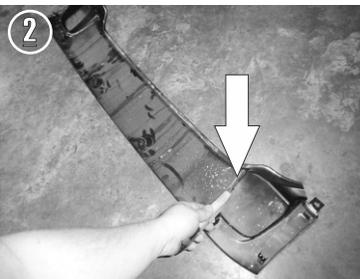

1.- Identifique la tolva debajo de la defensa y proceda a quitarla retirando los tornillos que la sujetan.

2.- Corte con ayuda de un Cutter la Tolva haciendo dos orificios tal como muestran las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Nissan Frontier NP-300
2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-FNP6) • (BSN-C-FNP6, BSN-P-FNP6) / (T1N-P-FNP6) / (B1N-P-FNP6)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Una vez retirada la tolva ubique el gancho de arrastre y retirelo quitando los dos Tornillos existentes que lo sujetan al chasis.





4.- Vuelva a colocar la tolva.

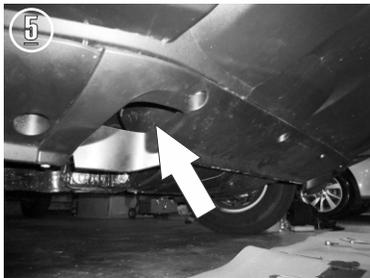

5.- Ahora instale el **Herraje Principal "A"** (Lado Copiloto) en el lugar donde iba el gancho de arrastre usando los tornillos existentes retirados anteriormente para fijarlo.

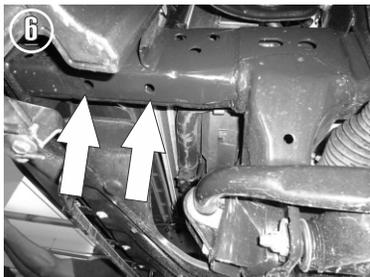

6.- Para instalar el Herraje del lado Piloto deberá insertar el Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2" con ayuda de la Guia de Micro-Alambre pasando desde el barreno lateral del chasis al inferior tal como se ilustra en las fotos.

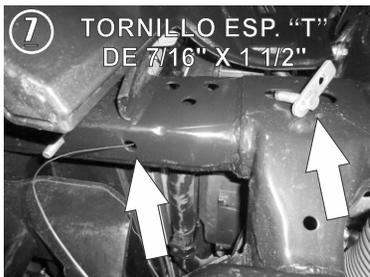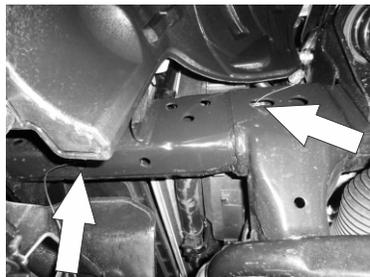

7.- Introduzca de igual forma otro Tornillo Especial "T" en el segundo barreno inferior del chasis con la guía de Micro-Alambre.



8.- Una vez insertados los Tornillos Especiales "T" instale el **Herraje Pricipal "A"** (Lado Piloto) y sujételo a los tornillos con las tuercas y rondanas de 7/16"





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Nissan Frontier NP-300
2016 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSN-P-FNP6) • (BSN-C-FNP6, BSN-P-FNP6) / (T1N-P-FNP6) / (B1N-P-FNP6)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

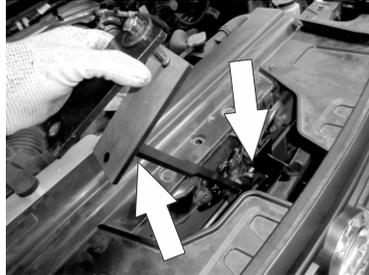



9.- Arme el Herraje Auxiliar "B" junto con el Herraje Auxiliar "C" y un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2 1/2" como se muestra en la primer imagen y colóquelo en el puente transversal que está entre el Radiador y la Parrilla de la defensa sacándolo por la primer rendija superior.

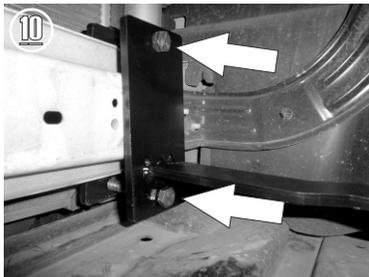

10.- Termine de instalar los Herrajes Auxiliares poniendo otro Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2 1/2" a modo de Sandwich con el travesaño.

11.- Ya colocados los Herrajes (Piloto y Copiloto) instale la Burrera Super Bronco fijandola con un Tornillo Cab. Boton Allen de 3/8" X 1 1/4" para el Herraje superior y los Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje inferior.

Instalación de Herrajes Auxiliares "B" y "C" en vehículos con con sensor en puente transversal

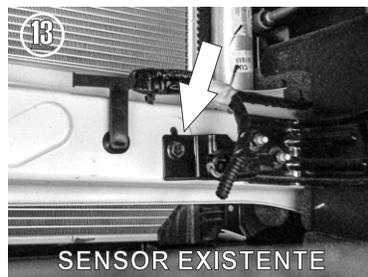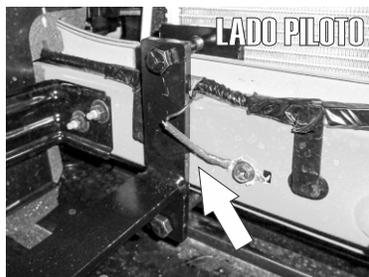

12.- En caso de tener la terminal de lado copiloto será necesario repositionarla un poco a modo de no estorbar con el herraje auxiliar instalado.

13.- Para los vehículos que cuentan con sensor de lado piloto deberá aflojar el tornillo que lo sujeta y pasar el herraje por detrás del mismo y volver a apretar para poder instalarlo correctamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.