



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Trainer

Aplica Para :

• Toyota Avanza
2016 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-T1T-P-AV16) • (T1T-P-AV16)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-T1T-P-AV16

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	4	Rondana Plana Especial de 1/4"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	6	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	6	Rondana Plana de 5/16"
	6	Rondana de Presión de 5/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	3	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"


HERRAJES - KH-T1T-P-AV16

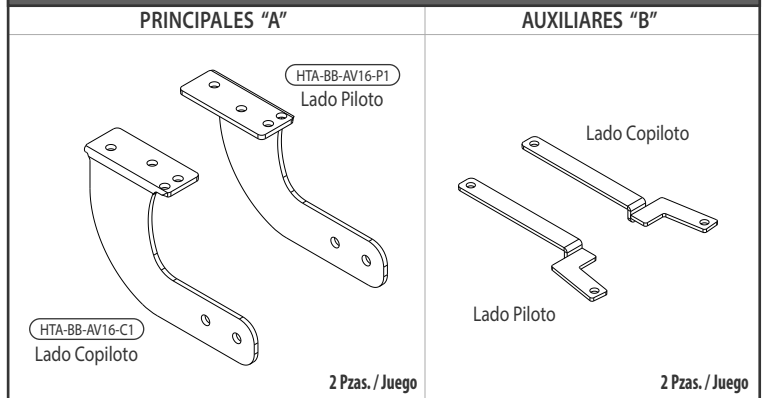

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 10mm	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Desarmador Plano	• Cutter o Segueta

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

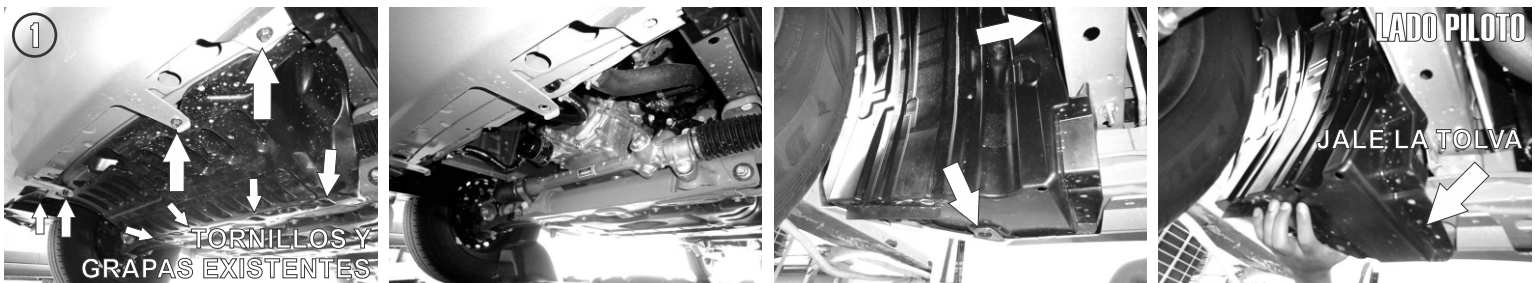

1.- Identifique las tolvas plásticas que están por debajo de la defensa frontal del vehículo y proceda a retirar las grapas y tornillos que la sujetan retirando la inferior y desprendiendo solo un poco la de las salpicaderas para continuar con la instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Trainer

Aplica Para:

• Toyota Avanza
2016 - 2019



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-T1T-P-AV16) • (T1T-P-AV16)




BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

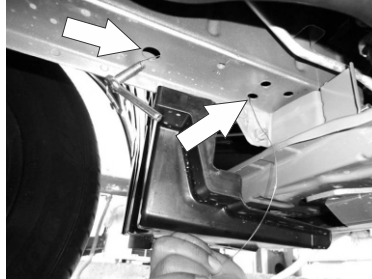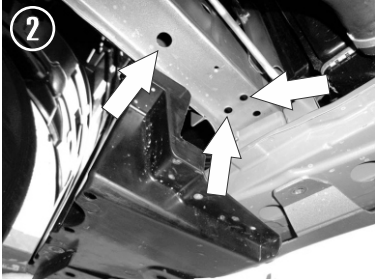

2.- Ahora ubique los barrenos que se encuentran en el parte inferior del chasis lateral e inserte con ayuda de una Guía de Micro-Alambre un Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1" en uno de los barrenos frontales tal como muestran las imágenes.

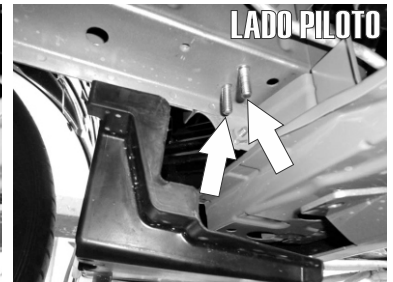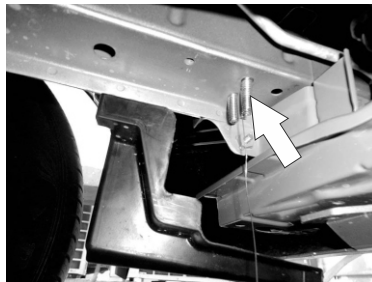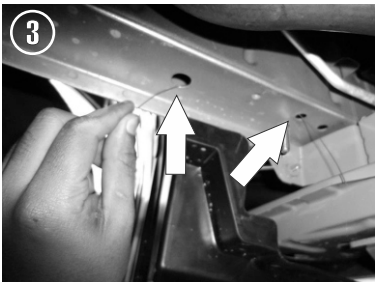

3.- De igual forma ayudándose con la Guía de Micro-Alambre inserte otro Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1" en el barreno aledaño.

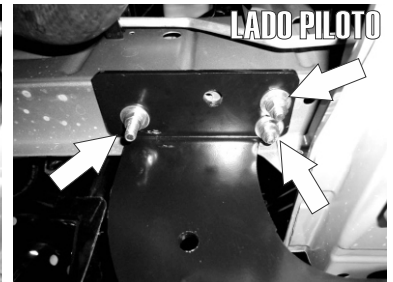

4.- En el barreno señalado inserte otro Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1".

5.- Presente y fije el Herraje Principal "A" a los tornillos insertados con sus Rondanas y Tuercas correspondientes.



6.- Termine de fijar el Herraje con un Tornillo Cab. Hex. de 6mm X 25mm.

7.- Abra el cofre del auto y ubique el tornillo a un lado del tope de goma y proceda a retirarlo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Trainer

Aplica Para :

• Toyota Avanza
2016 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-T1T-P-AV16) • (T1T-P-AV16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Ahora presente y fije el **Herraje Auxiliar "B"** al barreno desocupado usando el tornillo Cab Hex. de 6mm X 25mm



8.- Instale los **Herrajes Lado Piloto** y **Copiloto** y enseguida presente la burrera por dentro de los **Herrajes Principales "A"** y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" y en la parte superior fije el **Herraje Auxiliar "B"** por encima de la burrera con el tornillo cab. hex. de 3/8" X 1 1/4".

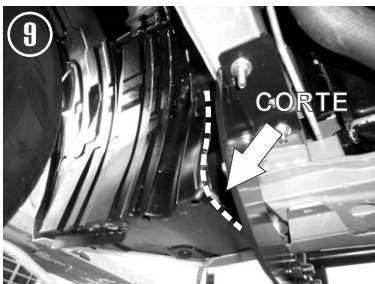

9.- Para instalar las **Tolvas plásticas** deberá cortar las zonas marcadas en las imágenes de arriba para poder colocarlas nuevamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.