



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Toyota Hilux Gas. 16 - 25 / • Versión SR 2021

• DSL. (Frente anterior) 16 - 25 / • Chasis Gas. (Frente anterior) 26

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)

HIGH QUALITY PRODUCTS

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BST-C-HL16

●	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
○	2	Rondana Plana de 3/8"
●	2	Rondana de Presión de 3/8"
●	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
●	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 60mm
○	2	Rondana Plana de 7/16"
●	2	Rondana de Presión de 7/16"
●	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
●	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
○	8	Rondana Plana de 1/2"
●	8	Rondana de Presión de 1/2"
●	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Extensión para Matraca
- Dado de 10mm
- Dado de 14mm
- Dado de 17mm
- Dado de 9/16"
- Llave de 3/4"
- Llave Allen de 7/32"
- Desarmador Plano

HERRAJES • KH-BST-P-HL16

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
(HTA-BST-HL16-U1)	(HTB-BST-HL16-U1)	(HTC-BST-HL16-P1) Lado Piloto
2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Juego

• • •

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA SUPER BRONCO


TORNILLERÍA (CUBRE FARO CROMO) • KT-CFAR-CR

●	4	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/4"
○	4	Rondana Plana Especial de 1/2" X Ø 1"
●	4	Rondana de Presión de 1/2"
●	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"


ARMADO DE CUBRE FARO • BURRERA EN CROMO



Arme primeramente los cubre-faros con el cuerpo central de la burra utilizando los Tornillos Cab Coche de 1/2" X 1 1/4" y enseguida fije la burra con los herrajes

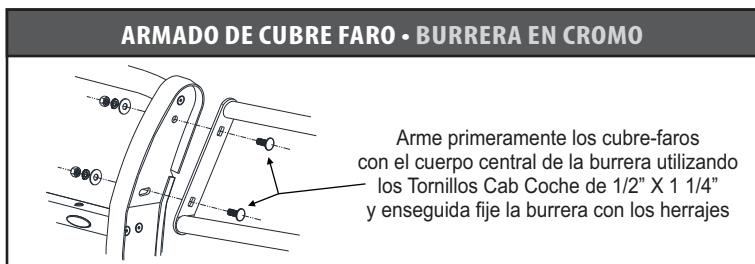

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

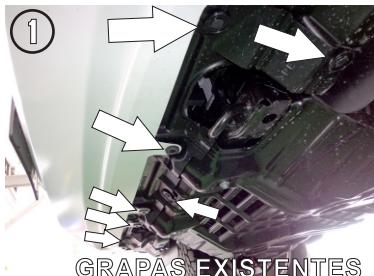

1.- Identifique la tolva que esta por debajo del vehículo y proceda a retirar tanto las grapas como los tornillos. Finalmente quite la tolva plástica.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Toyota Hilux Gas. 16 - 25 / • Versión SR 2021

• DSL. (Frente anterior) 16 - 25 / • Chasis Gas. (Frente anterior) 26

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Una vez quitada la tolva, ubique los plástico aledaños al chasis y proceda a retirarlos también jalando un poco para desprender las grapas que los sujetan.



3.- Introduzca el Herraje Principal "A" de lado externo del chasis e introduzca dos Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 3 1/2".

5.- Del otro lado del Chasis ponga un Herraje Auxiliar "B" a modo de sandwich y fije con las Tuercas y Rondanas de 1/2".



4.- Ahora abra el cofre del vehículo y quite la tolva frontal retirando de igual forma las grapas existentes.

5.- Ya que quite la tolva retire el Tornillo existente que esta ubicado en el travesaño frontal del auto usando la matraca.



6.- Presente e introduzca un Herraje Auxiliar "C" por las rendijas de la parrilla frontal del coche tal como muestran las imágenes.

7.- Una vez puesto el Herraje Auxiliar "C" fijelo con un Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 60mm en el lugar donde retiro el Tornillo existente con anterioridad.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Toyota Hilux Gas. 16 - 25 / • Versión SR 2021

• DSL. (Frente anterior) 16 - 25 / • Chasis Gas. (Frente anterior) 26

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BST-P-HL16) • (BST-C-HL16, BST-P-HL16) / (T1T-P-HL16) / (B1T-P-HL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS CAB. HEX.
DE 1/2" X 1 1/2"



TORNILLO CAB. BOTON
ALLEN DE 3/8" X 1 1/4"

LADO PILOTO

8.- Ya puestos los Herrajes Piloto y Copiloto de igual forma, proceda a instalar la Burrera Super Bronco sujetandola con los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior (Herrajes Principales) y con los Tornillos Cab. Boton Allen de 3/8" X 1 1/4" para la parte superior (Herrajes Auxiliares) con sus respectivas Rondanas y Tuercas.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivela y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.