



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Canastilla Bronco

Aplica Para :

• Chevrolet Chevy Sport

HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-CBV-P-SP01

| | | |
|--|----|-----------------------------------|
| | 12 | Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 3/4" |
| | 12 | Rondana plana de 1/4" |
| | 12 | Rondana de presión 1/4" |
| | 12 | Tuerca hexagonal de 1/4" |
| | | |
| | | |
| | | |

HERRAMIENTA NECESARIA

| | |
|------------------------|-----------------|
| • Matraca | • Dado de 7/16" |
| • Llave Mixta de 7/16" | |
| | |
| | |

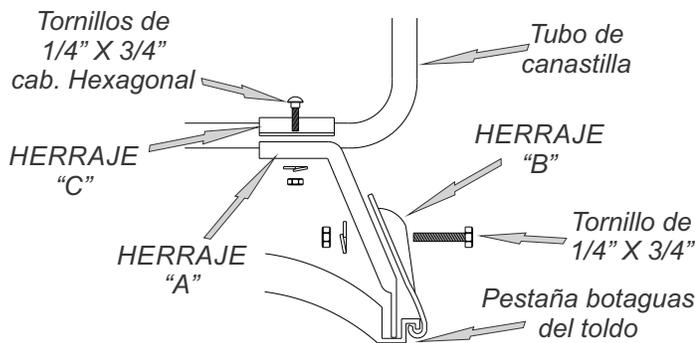

Sección Corte
Vista Transversal



Identifique los herrajes
antes de iniciar la instalación


• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



Broche metálico

1.-Identifique las cuatro guías corredizas sobre el toldo del chevy como lo indica la fotografía.

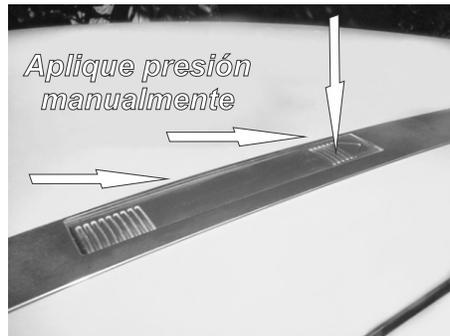

Aplique presión manualmente

2.-Corra hacia dentro la guía metálica haciendo presión vertical a un extremo y al otro extremo presión horizontal.



Identifique las pestañas

3.-Identifique las pestañas (botaguas) del Chevy.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Canastilla Bronco

Aplica Para :

• Chevrolet Chevy
Sport


HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP01)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

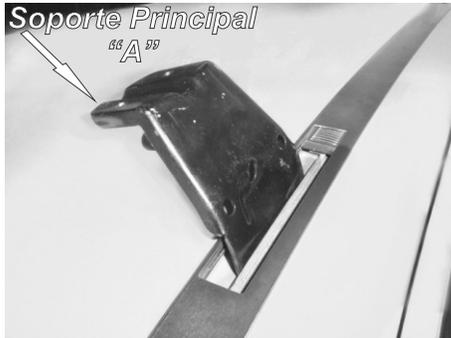

4.-Coloque el Soporte Principal "A" por fuera de la pestaña metálica.

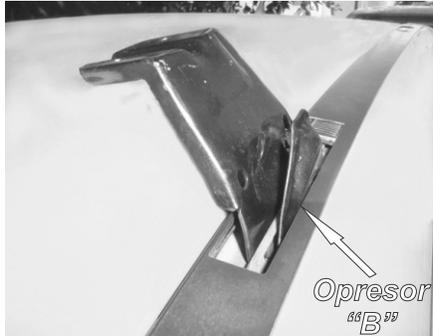

5.-Enseguida inserte por dentro de la pestaña el opresor "B" de forma que las uñas del herraje se atoren en la pestaña del botaguas.




6.-Fije los dos herrajes manualmente con el tornillo de 1/4" X 3/4".



7.-Instale los herrajes en las cuatro guías.



8.-enseguida coloque la canastilla encima de los herrajes y procure que los barrotes coincidan con la media caña de los herrajes.

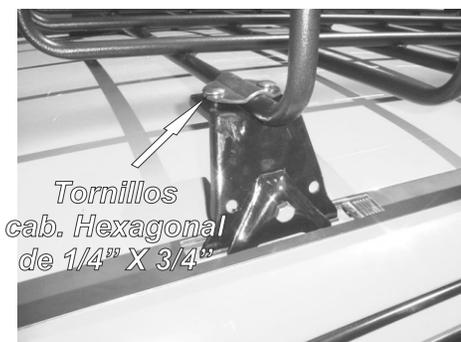

9.-Coloque El Herraje Superior sobre el barrote de la canastilla y fijela con los tornillos cab. hexagonal de 1/4" X 3/4" como lo indica la fotografía.

NOTA: nivele y centre la canastilla sobre el toldo del carro y apriete hasta el final todos los tornillos.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Centre las bases y las barras con respecto al toldo de su vehículo y verifique la correcta fijación de los tornillos periódicamente.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Este producto es un accesorio de carga ligera ya que depende de la estructura del vehículo, por lo tanto no se recomienda sobrepasar el peso de carga estipulados por el fabricante ni usarlo de arrastre o amarre.
- No utilice el accesorio para otras funciones ajenas a la estipulada.