



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Canastilla Bronco

Aplica Para:

• Nissan Tsuru  
1992 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBN-P-TSP1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-CBN-P-TSP1

	8	Pija Fijadora Phillips del N°8 X 1/2"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/4" X 3/4"
	8	Rondana Plana Especial de 1/4"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/4"

### HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Dado de 7/16"
• Llave de 7/16"	• Taladro
• Broca de 1/8"	• Desarmador de Cruz





● ● ●  
Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Arme los ganchos con el tornillo de 1/4" X 3/4" y con la rondana y tuerca de 1/4".

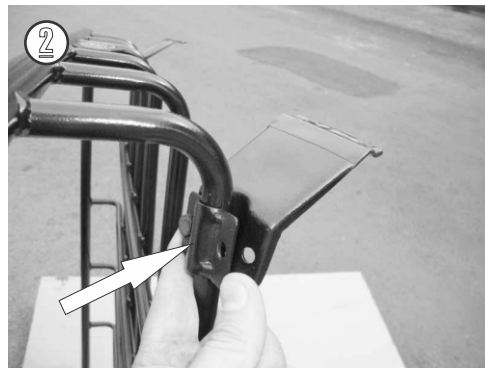

2.- Coloque los ganchos en los tubos exteriores y fíjelos manualmente como se muestra en la fotografía, utilizando los tornillos de 1/4" X 3/4" y las rondanas y tuercas de 1/4".

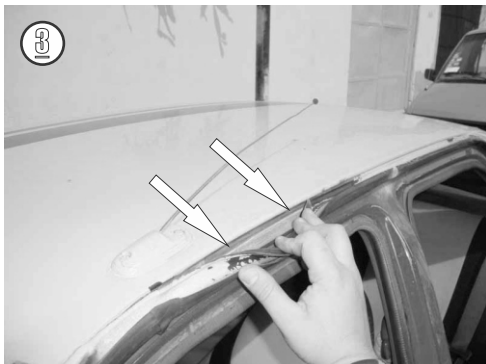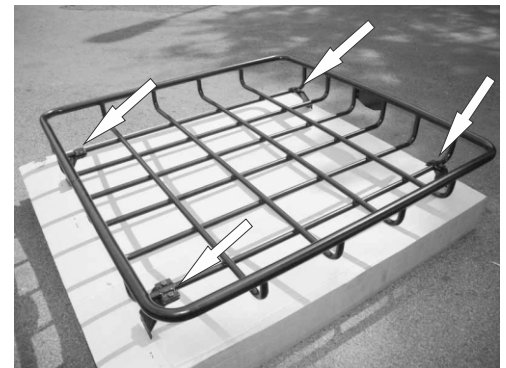

3.- Desprenda manualmente el empaque del marco superior del vehículo.



4.- Presente la canastilla sobre el marco superior del vehículo, centrela y marque los barrenos de los ganchos.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Canastilla Bronco

Aplica Para :

• Nissan Tsuru  
1992 - 2013


HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBN-P-TSP1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

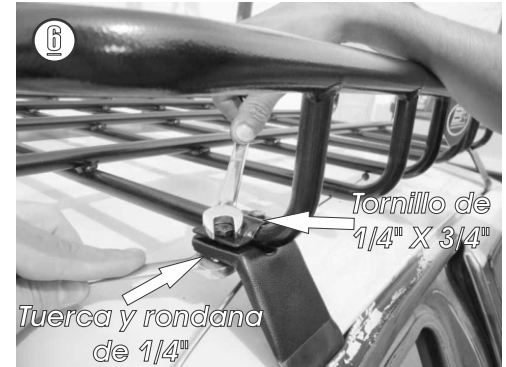

5.- Barrene con la Broca de 1/8" y fije los ganchos con las pijas N° 8 X 1/2".

6.- Apriete los tornillos de 1/4" X 3/4" con las llaves mixtas de 7/16".