



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Soporte en "V" para Canastilla

Aplica Para :

- Aplica para Canastilla  
Linea Bronx 4XR

HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP02) • (CBX-P-4XR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-CBV-P-SP01

	8	Tornillo Cab. Coche de 1/4" X 2"
	8	Rondana Plana Especial de 1/4"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	8	Perilla de Plástico para Tornillo de 1/4"
	4	Herraje Troquelado y Doblado en "V" de 3.2cm X 13cm



### HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado de 7/16"
- Llave Mixta de 7/16"



• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

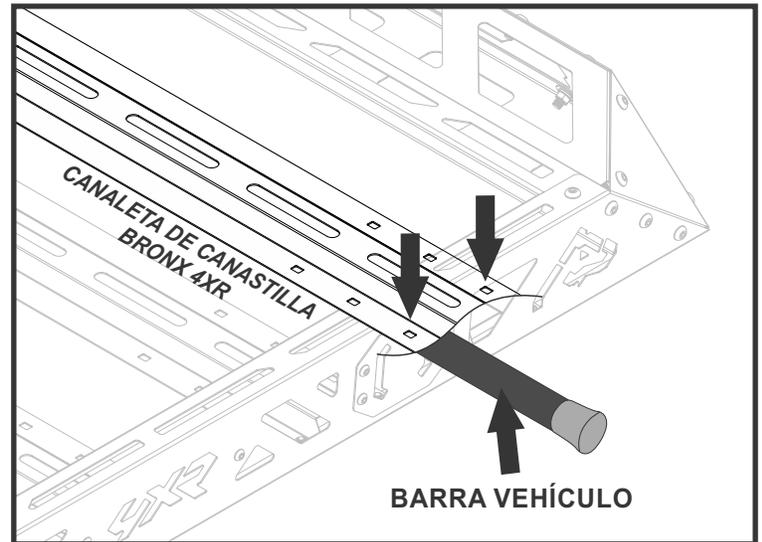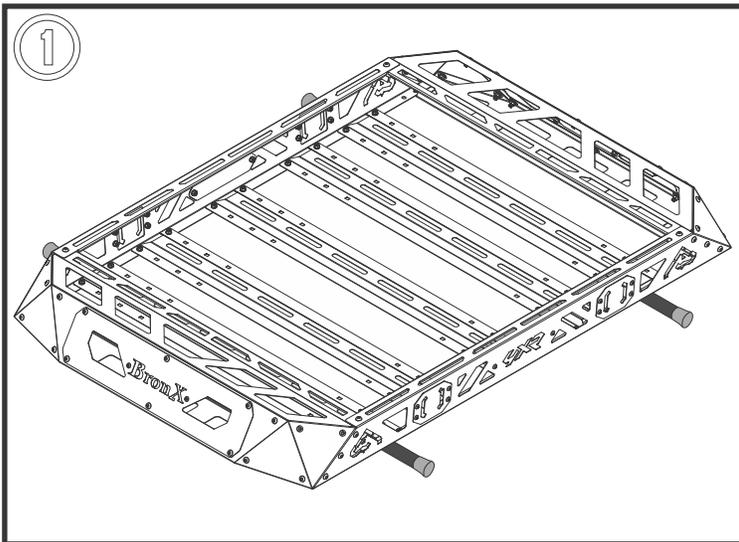

1.- Presente la Canastilla por sobre las barras existentes en el vehículo alineando estas en dos de los barrenos existentes en las canaletas de la misma tal como se muestra.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Soporte en "V" para Canastilla

Aplica Para :

- Aplica para Canastilla  
Linea Bronx 4XR



HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP02) • (CBX-P-4XR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

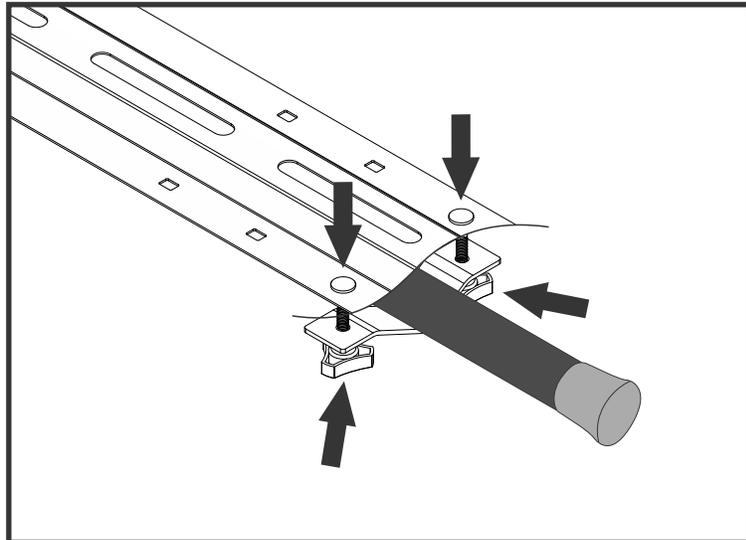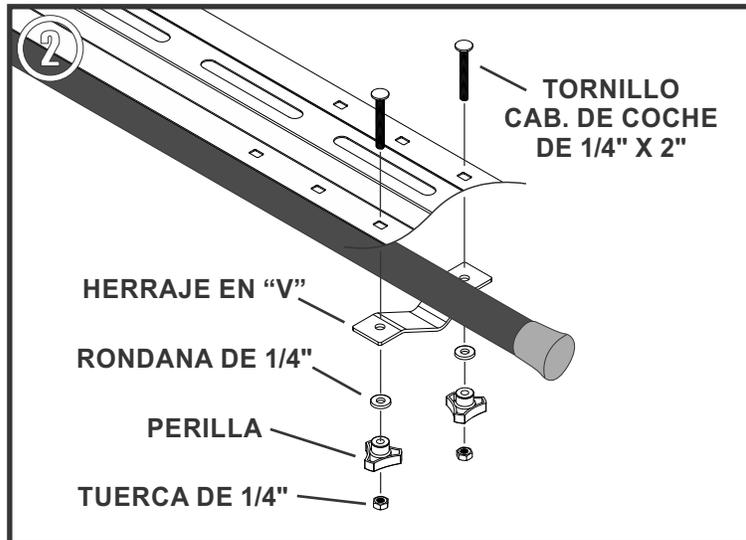

2.- Inserte dos tornillos cabeza de coche de 1/4" X 2" en los barrenos de la Canaleta de la canastilla, pasando por cada lado de la barra del vehículo por la parte de abajo. Por la parte inferior, a modo de sandwich, fije el **Herraje en "V"** y con dos perillas, rondanas y tuercas de 1/4", apriete los Herrajes firmemente y de manera igual para ambos tornillos.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Instale y/o separe los soportes en barrenos exteriores de la canastilla para que la carga sea compartida.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Verifique la capacidad de carga del vehículo y de las barras transversales, para que no exceda el peso recomendado.
- Se recomienda comprobar la fijación de los tornillos periódicamente.