



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Soporte en "V" para Canastilla

Aplica Para:

• Aplica para Canastilla  
Linea Bronx de Aluminio

HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP01) • (CBX-P-AL00 /-AL01 /-AL02, CBX-P-AL00 /-AL01 /-AL02)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-CBV-P-SP01



	8	Tornillo Cab. Coche de 1/4" X 2"
	8	Rondana Plana Especial de 1/4"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	8	Perilla de Plástico para Tornillo de 1/4"
	4	Herraje Troquelado y Doblado en "V" de 3.2cm X 13cm
	4	Herraje Troquelado Plano de 2.2cm X 13.5cm

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 7/16"
• Llave Mixta de 7/16"	

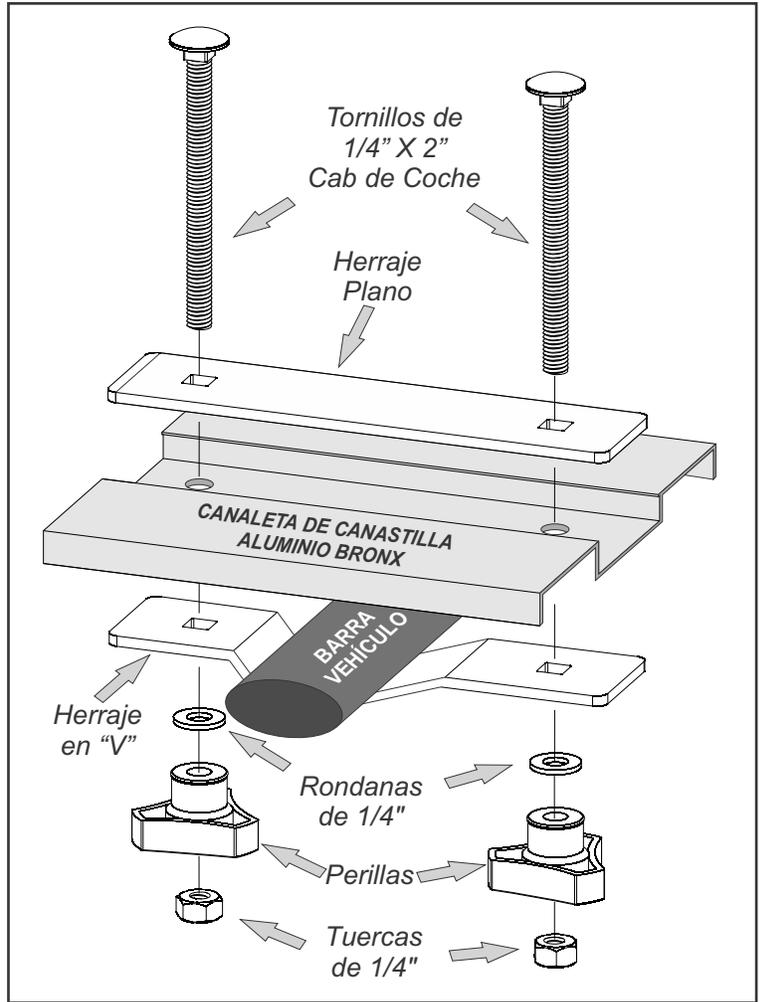

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

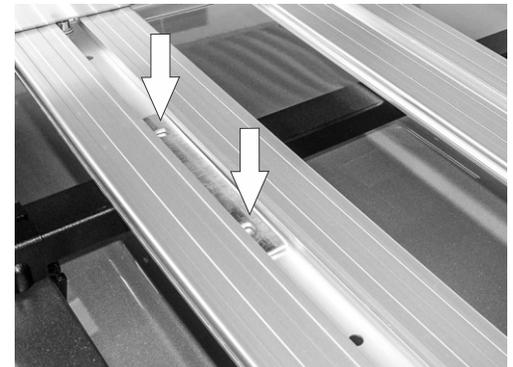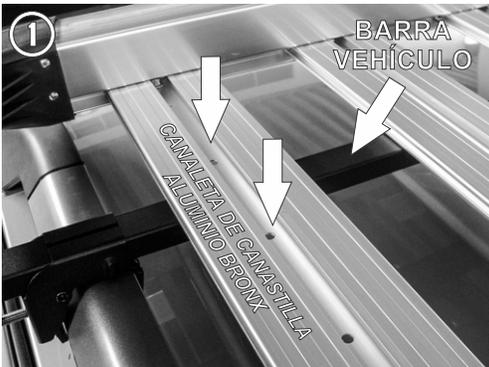

1.- Presente la Canastilla por sobre las barras existentes en el vehículo alineando estas en dos de los barrenos existentes en las canaletas laterales de la canastilla. Inserte por la parte superior el **Herraje Plano** alineado a los barrenos sobre la barra transversal tal como se observa.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Soporte en "V" para Canastilla

Aplica Para :

• Aplica para Canastilla  
Linea Bronx de Aluminio



HIGH QUALITY PRODUCTS

(CBV-P-SP01) • (CBX-P-AL00 /-AL01 /-AL02, CBX-P-AL00 /-AL01 /-AL02)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

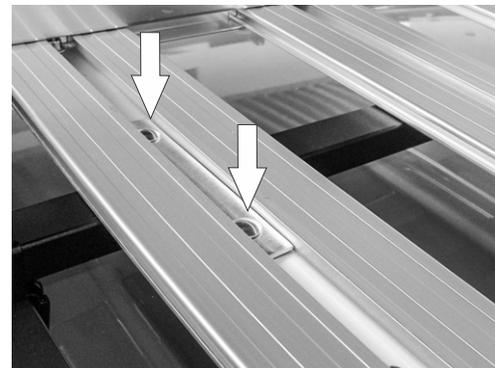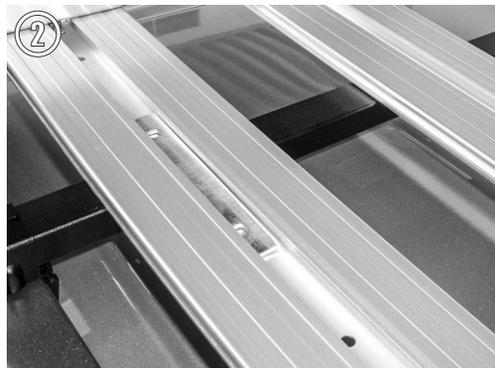

2.- Inserte dos tornillos cabeza de coche de 1/4" X 2" en los barrenos del **Herraje Plano** puesto anteriormente, pasando por cada lado de la barra del vehículo por la parte de abajo.

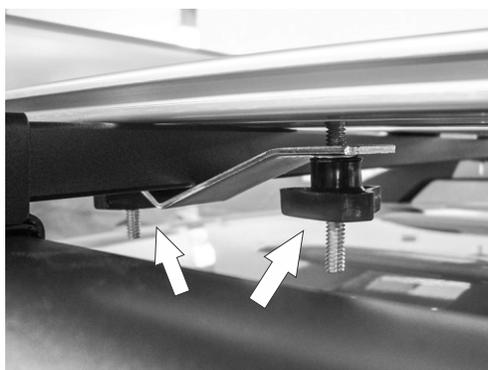

3.- Por la parte inferior, a modo de sandwich, fije el **Herraje en "V"** y con dos perillas, rondanas y tuercas de 1/4", apriete los Herrajes firmemente y de manera igual para ambos tornillos.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Instale y/o separe los soportes en barrenos exteriores de la canastilla para que la carga sea compartida.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Verifique la capacidad de carga del vehículo y de las barras transversales, para que no exceda el peso recomendado.
- Se recomienda comprobar la fijación de los tornillos periódicamente.