



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Soporte para Canastilla Tubular

Aplica Para:


• Aplica para línea tubular  
Bronco / Golden Hill / Bronx / Trainer Flat

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-CN-UNIV) • (CUT-P-VAN1, CUB-P-SP01 /-SP02 /-SP03 /-SP04) / (CUR-P-GHSP /-GHX0) / (CBX-P-UN00 /-UN01 /-PU00)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

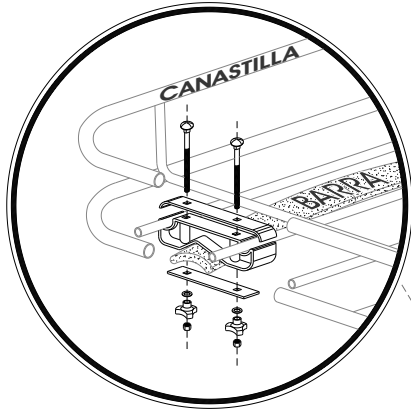

### DETALLE DE FIJACIÓN

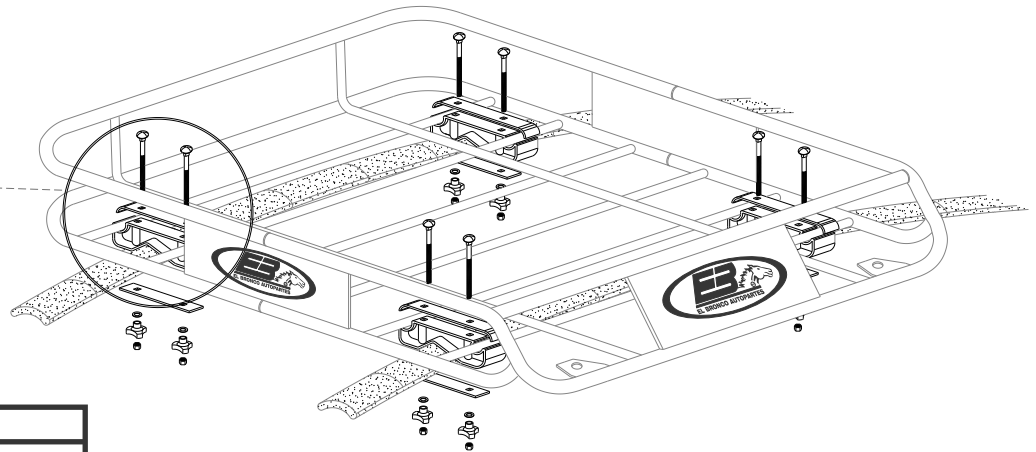


Fije el soporte plástico en la canastilla y en la barra transversal del vehículo como lo indica el dibujo.

### COMPLEMENTOS

- |     |  |
|-----|--|
| (4) | Soporte de plástico con resaque "V"        |
| (8) | Perilla de plástico                        |
| (4) | Herraje superior con dobléz a los extremos |
| (4) | Herraje inferior plano                     |
| (8) | Tornillo cabeza coche de 1/4" X 3 1/2"     |
| (8) | Tuerca Hexagonal de 1/4"                   |
| (8) | Rondana Plana de 1/4"                      |

## SECCIÓN CORTE TRANSVERSAL SOPORTE DE PLÁSTICO

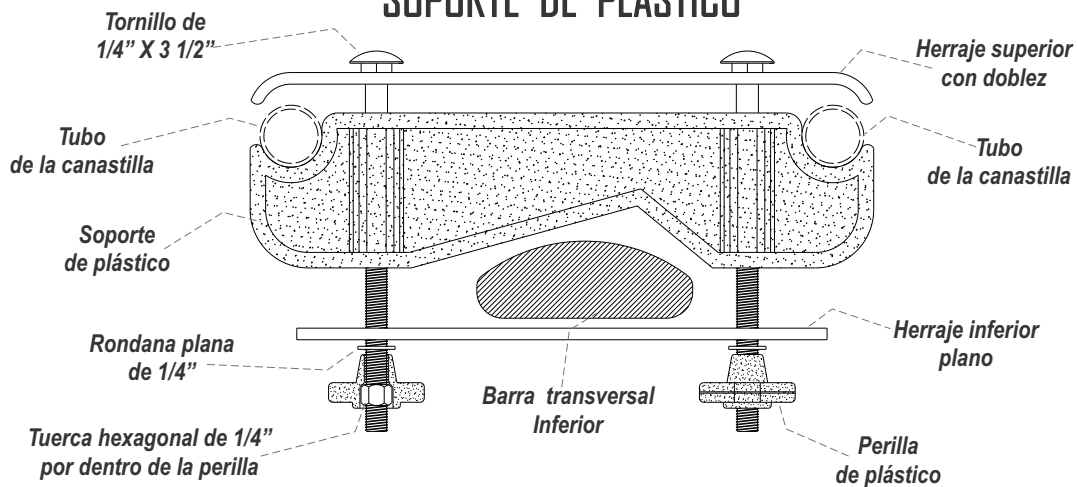

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Instale y/o separe los soportes de plástico en los barrotes exteriores de la canastilla para que la carga sea compartida.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Verifique la capacidad de carga del vehículo y de las barras transversales, para que no exceda el peso recomendado.
- Se recomienda comprobar la fijación de los tornillos periódicamente.