



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Centro/ Basé Winch

Aplica Para :

• Ram 1500 D/C
2019 - 2024

(KH-BCW-P-R124) • (BCW-P-R124)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BCW-P-R124

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	10	Rondana de Presión de 1/2"
	10	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 14mm X 45mm
	2	Rondana Plana de 9/16"
	2	Rondana de Presión de 9/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 18mm	• Dado de 21mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	• Llave de 5/8"
• Llave de 11/16"	• Llave Allen de 7/32"



HERRAJES • KH-BCW-P-R124

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"	CALZAS
<p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>4 Pzas. / Similares Cal. 1/4"</p> <p>2 Pzas. / Similares Cal. 11</p> <p>2 Pzas. / Similares Cal. 11 Barreno de 9/16"</p>

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




1.- Identifique los ganchos existentes en la parte inferior frontal del chasis. Retire el tornillo seleccionado y afloje en segundo. Safe el gancho hacia atrás y retirelo de su lugar.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Presente el **Herraje Principal "A"** y posícelo en el lugar del gancho. Fíjelo con el tornillo existente retirado en el paso anterior e introduzca **La Calza calibre 11** a modo de rondana en el otro tornillo para apretarlo de igual forma.

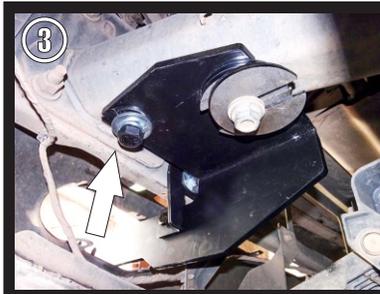

3.- En el caso de no llevar ganchos de arrastres deberá usar un tornillo Hex. de 14mm X 45mm, así como usar 2 calzas de 1/4", 1 de Cal. 11 y una más de Cal. 11 con barreno de 9/16". También deberá recortar el tapón plástico frontal para que pueda pasar el herraje.



4.- Posicione y fije el **Herraje Auxiliar "C"** en el barreno lateral existente en el **Herraje Principal "A"**, quedando alineado al barreno superior del travesaño interno del vehículo, tal como se observa.



5.- Ahora deberá retirar la parrilla plástica inferior del auto, quitando todas las grapas inferiores y tornillos superiores que la sujetan. También asegúrese de safar los sensores de proximidad.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Centro/ Basé Winch

Aplica Para :

• Ram 1500 D/C
2019 - 2024

(KH-BCW-P-R124) • (BCW-P-R124)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- Inserte el **Herraje Auxiliar "B"** y alínelo a los barrenos del travesaño interno. Inserte por detrás un tornillo Hex. de 1/2" X 1 1/2", fijando de igual forma el **Herraje Auxiliar "C"** del otro lado.

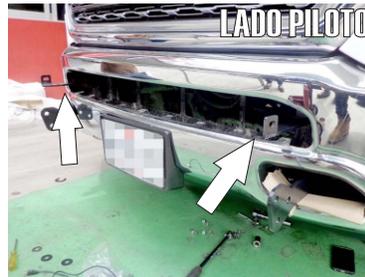

7.- Inserte por detrás otro tornillo Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el barreno superior existente para terminar de fijar el herraje al travesaño del auto.

8.- Para poner de nuevo la parrilla inferior plástica en su lugar se deberán hacer recortes en las mismas para pasar los herrajes instalados.



9.- Finalmente presente la burrera por fuera de los herrajes fijandola a los **Herrajes Principales "A"** con los tornillos de 1/2" X 1 1/2" y en la parte superior fije a los **Herrajes Auxiliares "B"** con los tornillos cab. botón allén de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.