



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo BronX 4XR

Aplica Para :

• GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-EB4-P-GTH5) • (EB4-P-GTH5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EB4-P-GTH5


| | | | |
|--|----|-------------------------|-------------|
| | 12 | Tornillo Cab. Hexagonal | 3/8" X 1/4" |
| | 24 | Rondana Plana | 3/8" |
| | 12 | Rondana de Presión | 3/8" |
| | 12 | Tuerca Hexagonal | 3/8" |
| | 12 | Tornillo Cab. Hexagonal | 8mm X 30mm |
| | 12 | Rondana Plana | 5/16" |
| | 12 | Rondana de Presión | 5/16" |

HERRAMIENTA NECESARIA

| | |
|------------------|------------------|
| • Matraca | • Llave Mixta de |
| • Ext. P/Matraca | • |
| • Dado de 13mm | • |
| • Dado de 12 mm | • |
| • Dado de | • |

HERRAJES • KH-EB4-P-GTH5

HERRAJES PRINCIPALES "A"

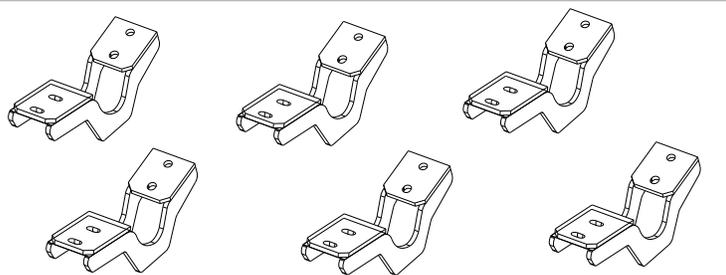


6 Pzas. / Similares



DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:

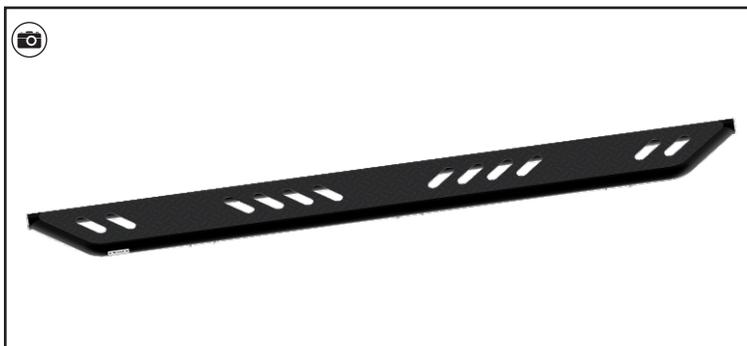

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Importante antes de instalar.

Antes de colocar los Estribos 4XR, es necesario retirar los estribos anteriores. - Si su vehículo no cuenta con estribos de agencia, la instalación sera mas sencilla. - En caso contrario, si su vehículo cuenta con estribos de agencia, deberá retirarlos por completo antes de proceder con la instalación.



1.- Una vez retirados los estribos de agencia (Lado Piloto/Copiloto), podrá observar los barrenos roscados existentes en el chasis del vehículo. Estos barrenos serán utilizados para fijar de manera segura el nuevo herraje de los estribos modelo 4XR.



2.- Presente los Herrajes Principales "A"
Nota: Los 6 Herrajes son Similares y aplica tanto para Lado Piloto como Copiloto.



3.- Posicione el Herraje Principal "A" sobre los barrenos existentes y coloque los Tornillos Cabeza Hexagonal de 8mm X 30 mm, Rondana Plana y de Presión de 5/16" y repita el mismo procedimiento en el Herraje Medio y Posterior del vehículo. Lado Piloto y Copiloto.



TORN. CAB.HEX 8x30 MM
RONDANAS DE 5/16"



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Estribo BronX 4XR

• GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-EB4-P-GTH5) • (EB4-P-GTH5)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Una vez que coloco los Tornillos en los 2 barrenos de cada Herraje, no fije en su totalidad la Tornillería hasta no colocar el Perfil (estribo 4XR).

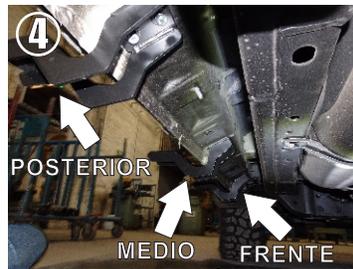

4.- Referencia Fotográfica de como se ve la colocación de los Herrajes. (piloto/copiloto)



5.- Al colocar el estribo (4XR), correctamente debe guiarse por la placa de la marca (BronX) el cual le indica que va hacia el frente del vehículo y eso aplica tanto lado Piloto/Copiloto.



6.- Una vez que coloco los Herrajes, posicione el estribo adecuadamente. Observe las imágenes.



7.- Posicione y ubique los barrenos de los herrajes con los del estribo.



8.- Coloque los Tornillos Cab. Hexagonal de 3/8" x 1 1/4, y rondana plana como se muestra en la imagen, y por el otro extremo del tornillo, coloque Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 3/8".



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el ESTRIBO y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.