



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Chevrolet Colorado Doble Cabina
2016 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-C6DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-C6DC

	16	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1 1/4"
	16	Rondana Plana de 5/16"
	16	Rondana de Presión de 5/16"
	16	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	16	Rondana Plana de 3/8"
	16	Rondana de Presión de 3/8"
	16	Grapa Doble de 5/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Llave de 1/2"
• Desarmador Plano	

HERRAJES - KH-EPC-P-C6DC

FRONTALES "A"	INTERMEDIOS "B"
<p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>Lado Piloto</p> <p>Lado Copiloto</p> <p>4 Pzas. / Juego</p>
POSTERIORES "C"	AUXILIARES "D"
<p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 8 Pzas. / Similares</p> <p>SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5 cm para Estribos G-H Sport 8 Pzas. / Similares</p> <p>*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO</p>

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatále los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.-Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería e introduzca manualmente las Grapas de 5/16" en los barrenos marcados.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Chevrolet Colorado Doble Cabina
2016 - 2018


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-C6DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

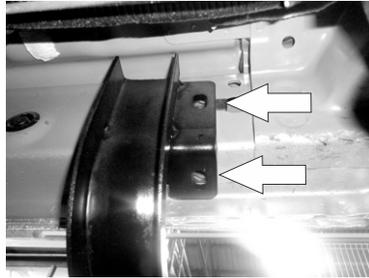


2.- Una vez puestos las Grapas presente y fije el Herraje Frontal "A" a estas usando los Tornillos y Rondanas de 5/16".

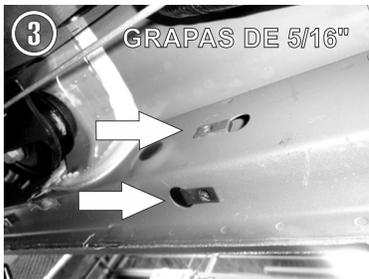

3.- De igual forma inserte un par de Grapas de 5/16" en los Barrenos señalados y fijando los Herrajes Intermedios "B" con sus respectivos Tornillos y Rondanas de 5/16".



4.- Una vez más inserte un par de Grapas de 5/16" en los Barrenos señalados y fijando los Herrajes Posteriores "C" con sus respectivos Tornillos y Rondanas de 5/16".

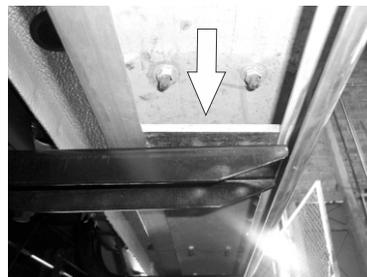

5.- Presente el estribo sobre los Herrajes Principales e introduzca los Herrajes Auxiliares "D" por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los Herrajes Principales "A". Enseguida fije el estribo en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.