





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

- Chevrolet Colorado 2013 - 2015
- Chevrolet S-10 Doble Cabina 2016 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPC-P-C3DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

## Instalación de los Herrajes Intermedios (Lado Piloto)

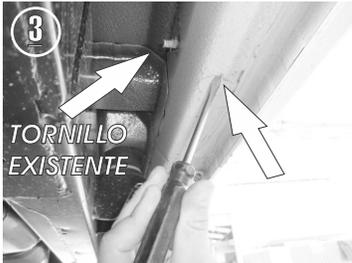

3.- Identifique el tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta delantera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior de la carrocería, ayudado con un desarmador plano.

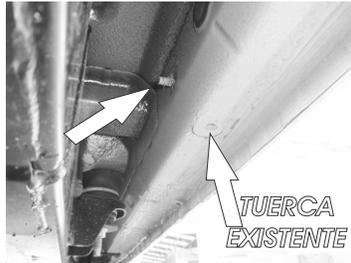

4.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".



## Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Piloto)



5.- Identifique el tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta posterior ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior de la carrocería, ayudado con un desarmador plano.



6.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".



## Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)



5.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslícelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\CHEVROLET\KH-EPC-P-C3DC

2/2