



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet S-10 Doble Cabina  
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPCPS1D3) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB188AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTEPCCS1D3


	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	6	Tuerca Hexagonal de 8mm
	12	Rondana Plana de 5/16"
	12	Rondana de Presión de 5/16"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Rondana Plana de 3/8"
	12	Rondana de Presión de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Llave de 13mm
- Dado de 13mm
- Llave de 9/16"


### HERRAJES - KHEPCPS1D3

#### PRINCIPALES "A"

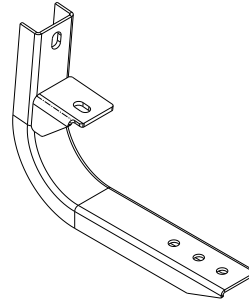

6 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "B"

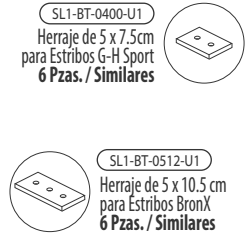

\*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatela los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

## Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Piloto)



1.- Identifique el Tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección del espejo de la puerta delantera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior. Presente el Herraje Principal "A" en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet S-10 Doble Cabina  
2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPCPS1D3) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB188AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Intermedios (Lado Piloto)

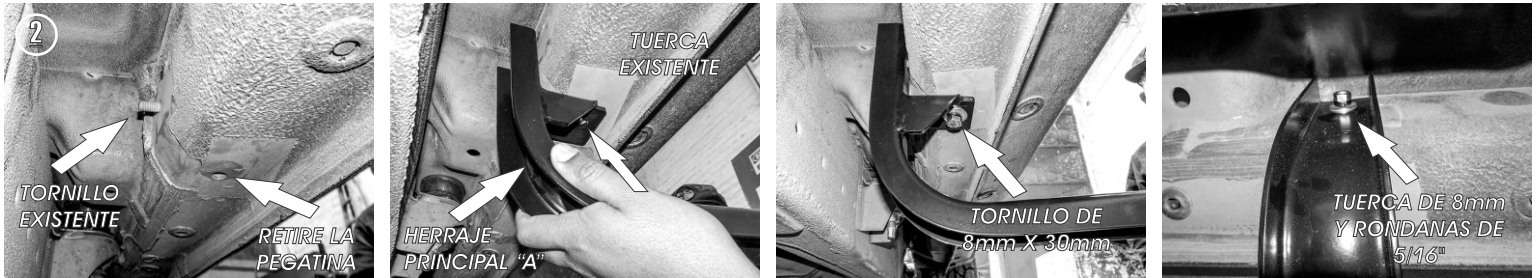


2.- Identifique el Tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta delantera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior. Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".

## Instalación de los Herrajes Traseros (Lado Piloto)



3.- Identifique el Tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta trasera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior. Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".

## Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)

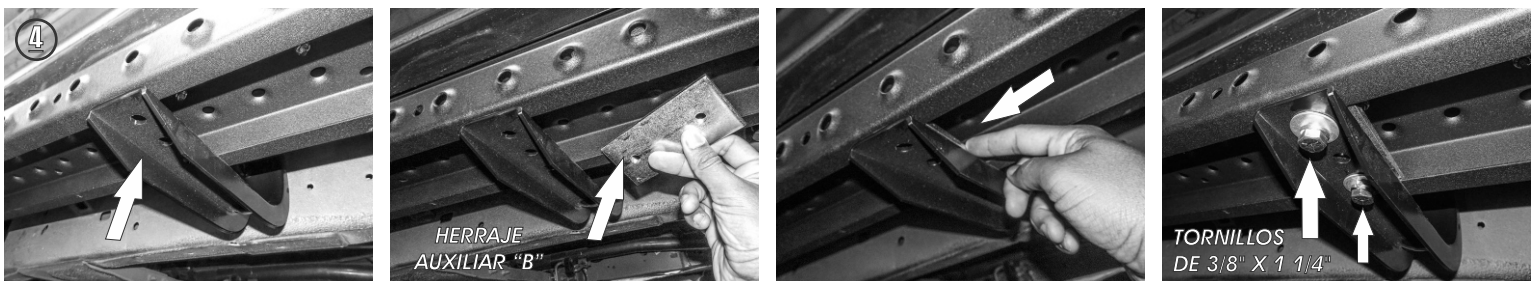

4.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:100INSTRUCTIVOS/ESTRIBOS/CHEVROLET/KHEPCPS1D3

2/2