



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet Pick-up Cabina y Media
2014 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-14CM) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Enseguida presente el **Herraje Principal "A"** en la carrocería y fíjelo en la parte superior con la grapa que inserto utilizando las rondanas de 5/16" y el tornillo de 5/16" X 1".


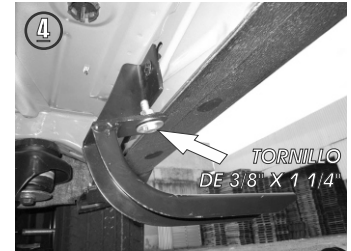


4.- Después fije el Herraje con el barreno inferior de la carrocería con el tornillo de 3/8" X 1 1/4" y las rondanas y tuerca de 3/8".

INSTALACIÓN DEL HERRAJE INTERMEDIO (Lado Copiloto)



5.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo (en dirección de la manija de la puerta delantera) y retire con un desarmador plano el tapón de plástico e inserte la grapa de lamina del barreno grande hacia el pequeño sobre el costado de la carrocería.

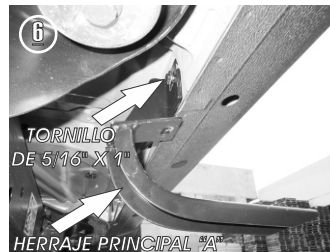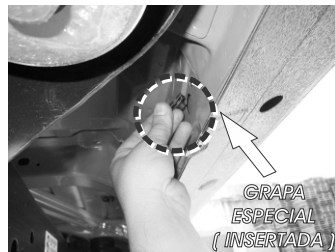


6.- Enseguida presente el **Herraje Principal "A"** en la carrocería y fíjelo en la parte superior con la grapa que inserto utilizando las rondanas de 5/16" y el tornillo de 5/16" X 1" y en la parte inferior fije el herraje con el tornillo de 3/8" X 1 1/4" y las rondanas y tuerca de 3/8".



INSTALACIÓN DEL HERRAJE POSTERIOR (Lado Copiloto)



7.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo (en dirección de la manija de la puerta posterior) y retire con un desarmador plano el tapón de plástico e inserte la grapa de lamina del barreno grande hacia el pequeño sobre el costado de la carrocería.

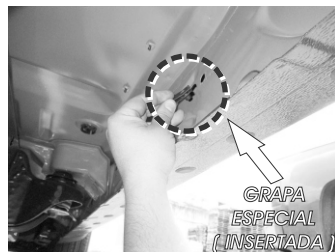

8.- Enseguida presente el **Herraje Principal "A"** en la carrocería y fíjelo en la parte superior con la grapa que inserto utilizando las rondanas de 5/16" y el tornillo de 5/16" X 1" y en la parte inferior fije el herraje con el tornillo de 3/8" X 1 1/4" y las rondanas y tuerca de 3/8".



INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



9.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".



Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con el chasis del vehículo, para lograr una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\CHEVROLET\KH-EPC-P-14CM