



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Chevrolet Pick-up Cabina y Media
2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-07CM) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-07CM

	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	24	Rondana Plana de 3/8"
	18	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	6	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 7/16"
	6	Rondana de Presión de 7/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"


HERRAJES - KH-EPC-P-07CM

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"
<p>HCA-EP-07CO-U</p> <p>6 Pzas. / Similares</p>	<p>SL1-BT-0512-U1</p> <p>Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 6 Pzas. / Similares</p>
*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO	

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatela los Estribos de la siguiente forma:

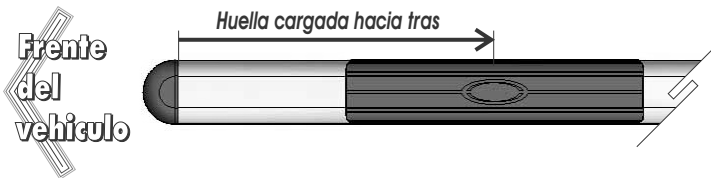

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Identifique los dos barrenos en la parte frontal de la carrocería y en caso de traer tapones de plástico, proceda a retirarlos manualmente.

2.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e inserte el Tornillo manualmente en el barreno grande. Enseguida meta la punta de la guía del barreno grande hacia el pequeño y jale la guía hasta sacar la punta del tornillo por dicho barreno. Una vez insertado el tornillo, desenrosque la guía cuidadosamente, evitando que el tornillo caiga dentro de la carrocería ó si prefiere coloque el **Herraje Principal "A"** y con el mismo, trabe el tornillo y desenrosque la guía de micro-alambre.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

- Chevrolet Pick-up Cabina y Media 2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-07CM) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



Rondanas y Tuercas de 7/16"

Tornillo de 3/8" X 1 1/4"

3.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuerca de 7/16". Enseguida fije el herraje con el barreno inferior de la carrocería utilizando el tornillo de 3/8" X 1 1/4".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES INTERMEDIOS (Lado Copiloto)



Barrenos existentes



Tornillo "T" Especial



Guía de micro-alambre



4.- Identifique los barrenos cerca del soporte intermedio de la carrocería y en caso de traer tapones de plástico, proceda a retirarlos manualmente.

5.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e inserte el Tornillo manualmente en el barreno grande. Enseguida meta la punta de la guía del barreno grande hacia el pequeño y jale la guía hasta sacar la punta del tornillo por dicho barreno. Una vez insertado el tornillo, desenrosque la guía cuidadosamente, evitando que el tornillo caiga dentro de la carrocería ó si prefiere coloque el **Herraje Principal "A"** y con el mismo, trabe el tornillo y desenrosque la guía de micro-alambre.



Rondanas y Tuercas de 7/16"
Tornillo de 3/8" X 1 1/4"

6.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuerca de 7/16". Enseguida fije el herraje con el barreno inferior de la carrocería utilizando el tornillo de 3/8" X 1 1/4".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



Barrenos existentes



Tornillo "T" Especial



Guía de micro-alambre



7.- Identifique los dos barrenos en la parte posterior de la carrocería y en caso de traer tapones de plástico, proceda a retirarlos manualmente.

8.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e inserte el Tornillo manualmente en el barreno grande. Enseguida meta la punta de la guía del barreno grande hacia el pequeño y jale la guía hasta sacar la punta del tornillo por dicho barreno. Una vez insertado el tornillo, desenrosque la guía cuidadosamente, evitando que el tornillo caiga dentro de la carrocería ó si prefiere coloque el **Herraje Principal "A"** y con el mismo, trabe el tornillo y desenrosque la guía de micro-alambre.



Rondanas y Tuercas de 7/16"
Tornillo de 3/8" X 1 1/4"

9.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuerca de 7/16". Enseguida fije el herraje con el barreno inferior de la carrocería utilizando el tornillo de 3/8" X 1 1/4".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Chevrolet Pick-up Cabina y Media
2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPC-P-07CM) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)

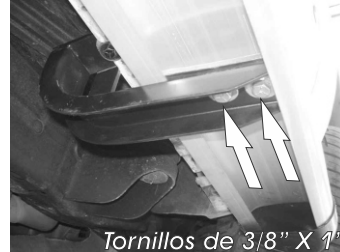

10.- Presente el estribo sobre los Herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**. Enseguida fije el estribo en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

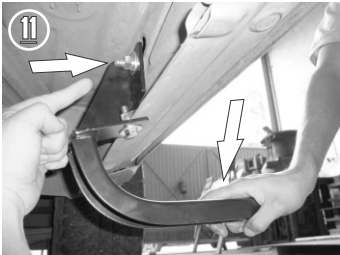

11.- Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes para lograr una correcta instalación. En algunas versiones de Pick-ups tendrá que hacer presión manual sobre los Herrajes Principales y reapretar los tornillos con la carrocería; para lograr una correcta nivelación del estribo.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.