



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet Pick-up Doble Cabina
2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-07DC • (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-07DC

4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
4	Rondana de Presión de 5/16"
4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
24	Rondana Plana de 3/8"
16	Rondana de Presión de 3/8"
4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera y Varilla de 7/16" X 1 1/2"
2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
4	Rondana Plana de 7/16"
4	Rondana de Presión de 7/16"
4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"


HERRAMIENTA NECESARIA

- Llave de 13mm
- Llave de 11/16"
- Llave de 9/16"

HERRAJES • KH-EPC-P-07DC


PRINCIPALES "A"

HCA-EP-07CO-U

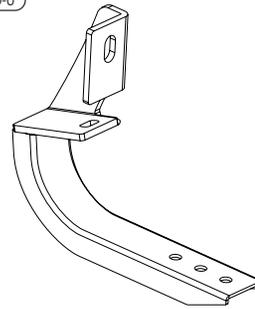

6 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"



SL1-BT-0512-U1

Herraje de 5 x 10.5 cm
para Estribos BronX
6 Pzas. / Similares

***HERRAJES EN EL
PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



Barrenos existentes

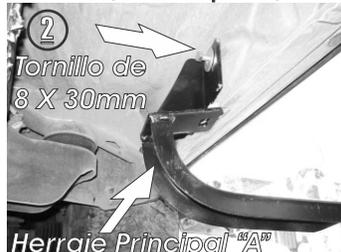

Herraje Principal "A"



Tornillo de 8 X 30mm

1.- Identifique el barreno roscado y la tuerca existente por debajo de la carrocería del vehículo.

2.- Presente el Herraje Principal "A", sobre la carrocería del vehículo y fijelo con los Tornillos de 8 X 30 mm.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Chevrolet Pick-up Doble Cabina
2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-07DC • (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES INTERMEDIOS (Lado Copiloto)



3.- Identifique los dos barrenos cerca del soporte intermedio de la carrocería y en caso de traer tapones de plástico, proceda a retirarlos manualmente.



4.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e inserte la guía del barreno grande hacia el barreno pequeño.
Enseguida jale la guía hasta que salga la punta del tornillo por el barreno pequeño. Una vez insertado el tornillo desenrosque la guía cuidadosamente, evitando que el tornillo caiga dentro de la carrocería ó si prefiere coloque el **Herraje Principal "A"**, trabe el tornillo y desenrosque la guía de micro-alambre.

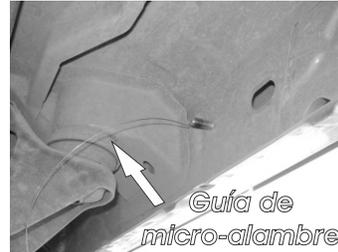

5.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuercas 7/16". Después fije el herraje con el barreno inferior de la carrocería utilizando el tornillo de 3/8" X 1 1/4".




INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



6.- Identifique los dos barrenos en la parte posterior de la carrocería y en caso de traer tapones de plástico proceda a retirarlos manualmente.



7.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e inserte el tornillo manualmente en el barreno grande. Enseguida meta la punta de la guía del barreno grande hacia el pequeño y jale la guía hasta sacar la punta del tornillo. Una vez insertado el tornillo, desenrosque la guía cuidadosamente, evitando que el tornillo caiga dentro de la carrocería ó si prefiere coloque el **Herraje Principal "A"** y desenrosque la guía de micro-alambre.

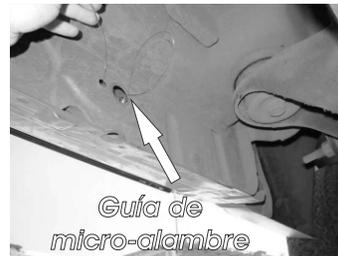

8.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fijelo con las rondanas y tuerca de 7/16". Enseguida fije el herraje con el barreno inferior de la carrocería utilizando el tornillo de 3/8" X 1 1/4".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet Pick-up Doble Cabina
2007 - 2013

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-07DC • (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)




9.-Presente el estribo sobre los Herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**. Enseguida fije el estribo en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

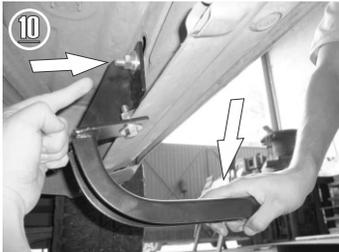

10.- Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes para lograr una correcta instalación.

En algunas versiones de Pick-ups tendrá que hacer presión manual sobre los Herrajes Principales y reapretar los tornillos con la carrocería; para lograr una correcta nivelación del estribo.

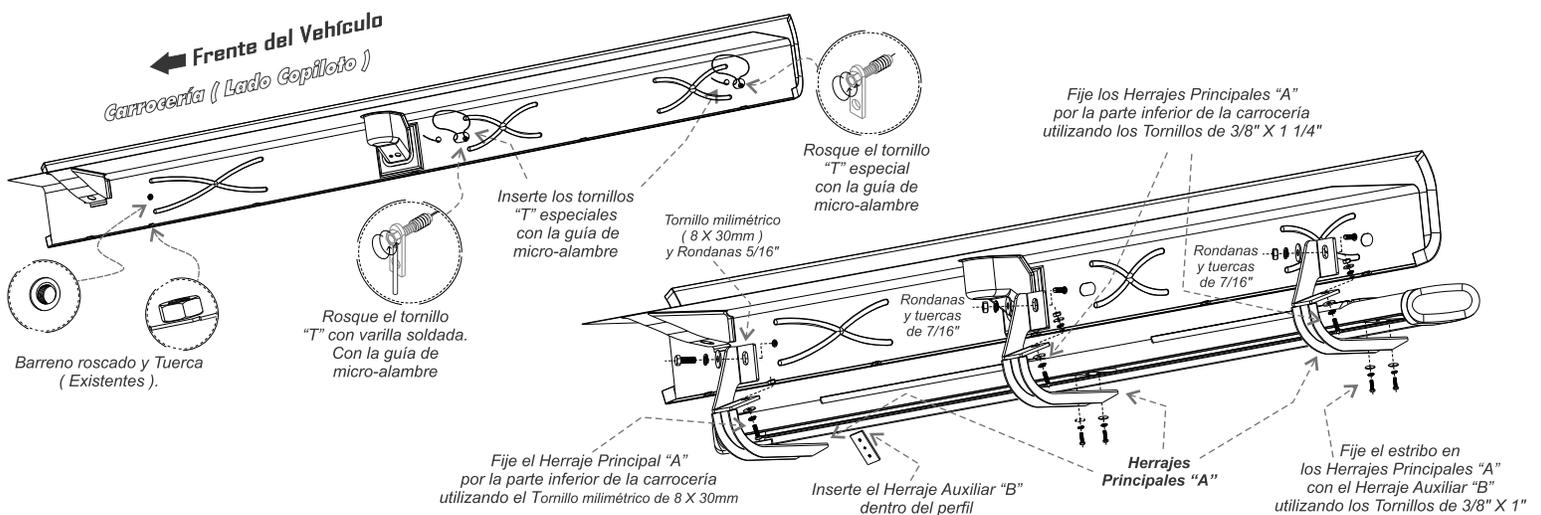

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\CHEVROLET\KH-EPC-P-07DC