



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Dodge Dakota Doble Cabina
2005 - 2014

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-D5DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPD-C-D5DC

	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	12	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Desbast. de 7/16" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 12mm X 120mm
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	10	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 18mm	• Dado de 19mm
• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Palanca

HERRAJES • KH-EPD-P-D5DC

FRONTALES "A"	INTERMEDIOS "B"
POSTERIORES "C"	AUXILIARES "A"
AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"


*HERRAJES
EN EL PERFIL
DEL ESTRIBO

...

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatale los Estribos de la siguiente forma:

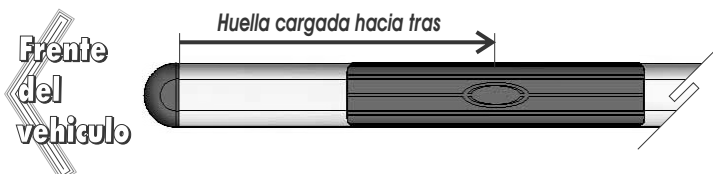



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Dodge Dakota Doble Cabina
2005 - 2014

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPD-P-D5DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Piloto)

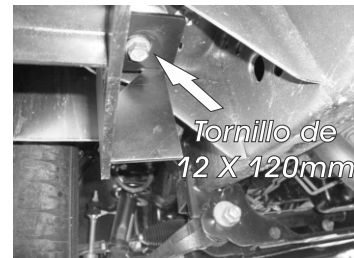

1.- Identifique por debajo del vehículo el soporte delantero que une el chasis con la carrocería y proceda a retirar el tornillo y la rondana metálica con el dado de 18 mm.

2.- Coloque el Herraje Frontal "A" y la rondana metálica (existente) en el soporte delantero y fíjelo con el tornillo de 12 X 120 mm .

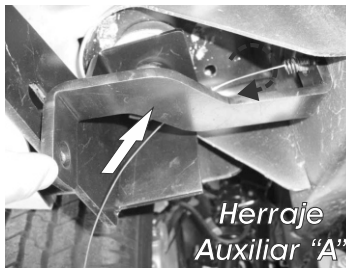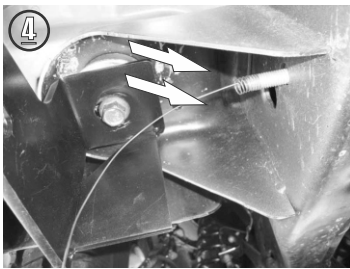

3.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" especial e insertelo en el chasis del barreno grande hacia el barreno pequeño.

4.- Enseguida presente el Herraje Auxiliar "A" en el tornillo insertado y retire lentamente la guía del tornillo sin que caiga este dentro del chasis, para enseguida proceder a fijar el Herraje con las rondanas y tuercas de 7/16".



5.- Después fije el Herraje Auxiliar "A" con el Herraje Frontal "A" utilizando los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES INTERMEDIOS (Lado Piloto)



6.- Identifique por debajo del vehículo el soporte intermedio que une el chasis con la carrocería y proceda a retirar el tornillo y la rondana metálica con el dado de 18 mm.

7.- Coloque el Herraje Intermedio "B" y la rondana metálica (existente) en el soporte intermedio y fíjelo con el tornillo de 12 X 120 mm .



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Dodge Dakota Doble Cabina
2005 - 2014

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-D5DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Piloto)



Retire el tornillo y el empaque existente



8.- Identifique por debajo del vehículo el soporte posterior que une el chasis con la carrocería y proceda a retirar el tornillo y la rondana metálica con el dado de 18 mm.



Tornillo de 12 X 120mm




Herraje Posterior "A"

9.- Coloque el Herraje Posterior "C" y la rondana metálica (existente) en el soporte posterior y fíjelos con el tornillo de 12 X 120 mm .



Tornillo "T" Especial

10.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" e insertelo en el barreno del chasis.

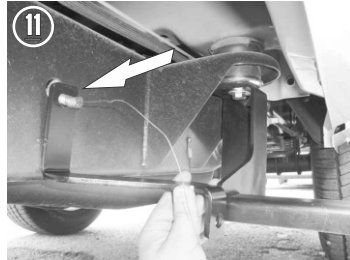

11.- Enseguida presente el Herraje Auxiliar "B" en el tornillo insertado y retire lentamente la guía del tornillo sin que caiga este dentro del chasis, para enseguida proceder a fijar el Herraje con las rondanas y tuercas de 7/16".



Herraje Auxiliar "B"



Rondanas y Tuerca de 7/16"



Herraje Auxiliar "B"



Tornillo de 1/2" X 1 1/2"

12.- Después fije el Herraje Auxiliar "B" con el Herraje Posterior "C" utilizando los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



Herraje Auxiliar "C"



Tornillos de 3/8" X 1"

13.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el Herraje Auxiliar "C" por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los Herrajes Principales "A", "B" y "C", enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería para lograr una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.