



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Dodge Ram Cab. Sencilla 09 - 18 /
(Frente Anterior) 19 - 21 y Ram 4000 Cab. Sencilla 10 - 21

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-09CO) • (ER137CR, ER137NG) / (E5138CR, E5138NG, E5138AX) / (EB138AN) / (EX147NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPD-C-09CO

| | | |
|--|----|---|
| | 10 | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1" |
| | 10 | sRondana Plana de 3/8" |
| | 10 | Rondana de Presión de 3/8" |
| | 2 | Tuerca Hexagonal de 3/8" |
| | 12 | Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2" |
| | 12 | Rondana Plana de 7/16" |
| | 12 | Rondana de Presión de 7/16" |
| | 12 | Tuerca Hexagonal de 7/16" |
| | 2 | Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16" |

HERRAMIENTA NECESARIA

| | |
|------------------|-------------------|
| • Llave de 9/16" | • Llave de 11/16" |
| | |
| | |

HERRAJES - KH-EPD-P-09CO

| FRONTALES "A" | | POSTERIORES "B" | |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | |
| HDA-EP-09QD-C Lado Copiloto | HDA-EP-09QD-P Lado Piloto | HDB-EP-09QD-C Lado Copiloto | HDB-EP-09QD-P Lado Piloto |
| 2 Pzas. / Juego | | 2 Pzas. / Juego | |
| AUXILIARES "A" | | AUXILIARES "C" | |
| | | | |
| HDC-EP-09QD-C Lado Copiloto | HDC-EP-09QD-P Lado Piloto | SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares | SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos Bronx 4 Pzas. / Similares |
| 2 Pzas. / Juego | | *HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO | |

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatela los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Identifique los resagues ubicados por debajo de la carrocería del vehículo.
NOTA: en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



2.- Inserte en manera de giro los tornillos "T" de 7/16" X 1 1/2" (con solera soldada) dentro de los barrenos de la carrocería, tanto de la parte lateral como en la parte superior.
Nota: Si se le dificulta insertarlos manualmente, colóquelos con la guía de micro-alambre anexada (Ver imágenes del Herraje Posterior).

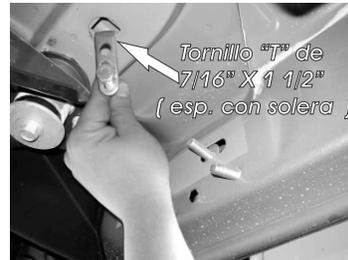

3.- Enseguida fije el Herraje Frontal "A" en los tornillos laterales que inserto con las rondanas y tuercas de 7/16"



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Dodge Ram Cab. Sencilla 09 - 18 /
(Frente Anterior) 19 - 21 y Ram 4000 Cab. Sencilla 10 - 21

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-09CO) • (ER137CR, ER137NG) / (E5138CR, E5138NG, E5138AX) / (EB138AN) / (EX147NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Presente el **Herraje Auxiliar "C"** en el tornillo superior que inserto y fijelo con las rondanas y tuercas de 7/16" y al otro extremo fijelo en el barreno del **Herraje Frontal "A"** con el tornillo de 3/8" X 1".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



5.- Identifique los resaque ubicados por debajo de la carrocería del vehículo.
NOTA: en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



6.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo "T" especial e inserte el tornillo del resaque superior hacia el barreno inferior.
Retire la guía de micro-alambre y rosquela nuevamente con otro tornillo "T" especial e insertelo del resaque superior hacia el otro barreno inferior.



7.- Desenrosque la guía de micro-alambre e inserte en manera de giro, otro tornillo "T" especial en el barreno superior de la carrocería.



8.- Enseguida presente el **Herraje Posterior "B"** en los tornillos que inserto y fijelo con las rondanas y tuercas de 7/16"

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



9.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "D"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes Principales "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".
Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería para lograr una correcta instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Dodge Ram Cab. Sencilla 09 - 18 /
(Frente Anterior) 19 - 21 y Ram 4000 Cab. Sencilla 10 - 21

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPD-P-09CO) • (ER137CR, ER137NG) / (E5138CR, E5138NG, E5138AX) / (EB138AN) / (EX147NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

DETALLE DE INSTALACIÓN VISTO POR DEBAJO DEL VEHÍCULO (Lado Copiloto)

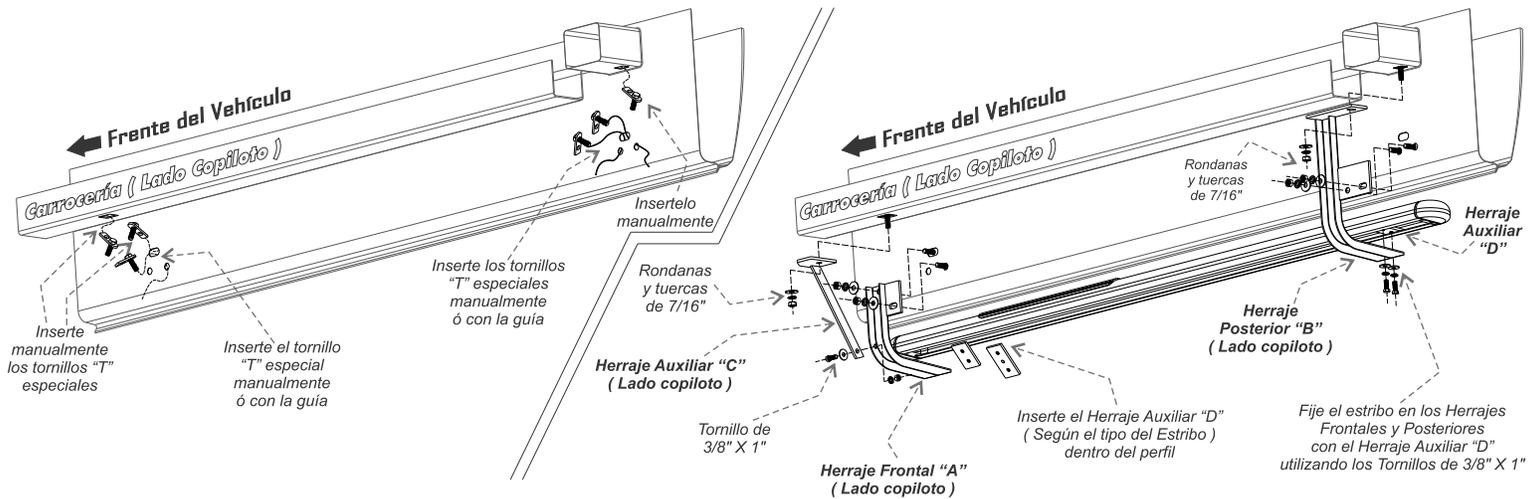

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020