



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Dodge Ram Quad Cab y Crew Cab
2009 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-09QD) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPD-C-09QD

	14	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	14	Rondana Plana de 3/8"
	14	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	14	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 7/16" X 1 1/4"
	16	Rondana Plana de 7/16"
	16	Rondana de Presión de 7/16"
	16	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
------------------	-------------------

HERRAJES - KH-EPD-P-09QD

FRONTALES "A"		POSTERIORES "B"	
4 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Juego	
FRONTALES "A"		AUXILIARES "C"	
2 Pzas. / Juego		*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO	

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatale los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Identifique los resaqueos ubicados por debajo de la carrocería del vehículo.
NOTA: en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



2.- Inserte en manera de giro los tornillos "T" de 7/16" X 1 1/2" (con solera soldada) dentro de los barrenos de la carrocería, tanto de la parte lateral como en la parte superior.
Nota: Si se le dificulta insertarlos manualmente, colóquelos con la guía de micro-alambre anexada (Ver imágenes del Herraje Intermedio ó Herraje Posterior).



3.- Enseguida fije el Herraje Frontal "A" en los tornillos laterales que inserto con las rondanas y tuercas de 7/16"



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Dodge Ram Quad Cab y Crew Cab
2009 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-09QD) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Presente el **Herraje Auxiliar "C"** en el tornillo superior que inserto y fijelo con las rondanas y tuercas de 7/16" y al otro extremo fijelo en el barreno del **Herraje Frontal "A"** con el tornillo de 3/8" X 1".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES INTERMEDIOS (Lado Copiloto)



5.- Identifique los resagues ubicados por debajo de la carrocería del vehículo.
NOTA: en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



6.- Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo especial de 7/16" X 1 1/4" con varilla soldada, e inserte el tornillo del barreno superior hacia el barreno inferior. Una vez insertado, desenrosque la guía de micro-alambre.



7.- Inserte el tornillo "T" de 7/16" X 1 1/2" (con solera soldada) dentro del barreno de la carrocería.



8.- Enseguida fije el **Herraje Intermedio "A"** en los tornillos que inserto con las rondanas y tuercas de 7/16"

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



9.- Identifique los resagues ubicados por debajo de la carrocería del vehículo.
NOTA: en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



10.- Inserte en manera de giro los tornillos "T" de 7/16" X 1 1/2" (con solera soldada) dentro de los barrenos de la carrocería, tanto de la parte lateral como en la parte superior.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Dodge Ram Quad Cab y Crew Cab
2009 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPD-P-09QD) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



11.- Enseguida presente el Herraje Posterior "B" en los tornillos que inserto y fíjelo con las rondanas y tuercas de 7/16"


INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



13.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el Herraje Auxiliar "D" por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los Herrajes Principales "A" y "B", enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería para lograr una correcta instalación.

DETALLE DE INSTALACIÓN VISTO POR DEBAJO DEL VEHICULO (Lado Copiloto)

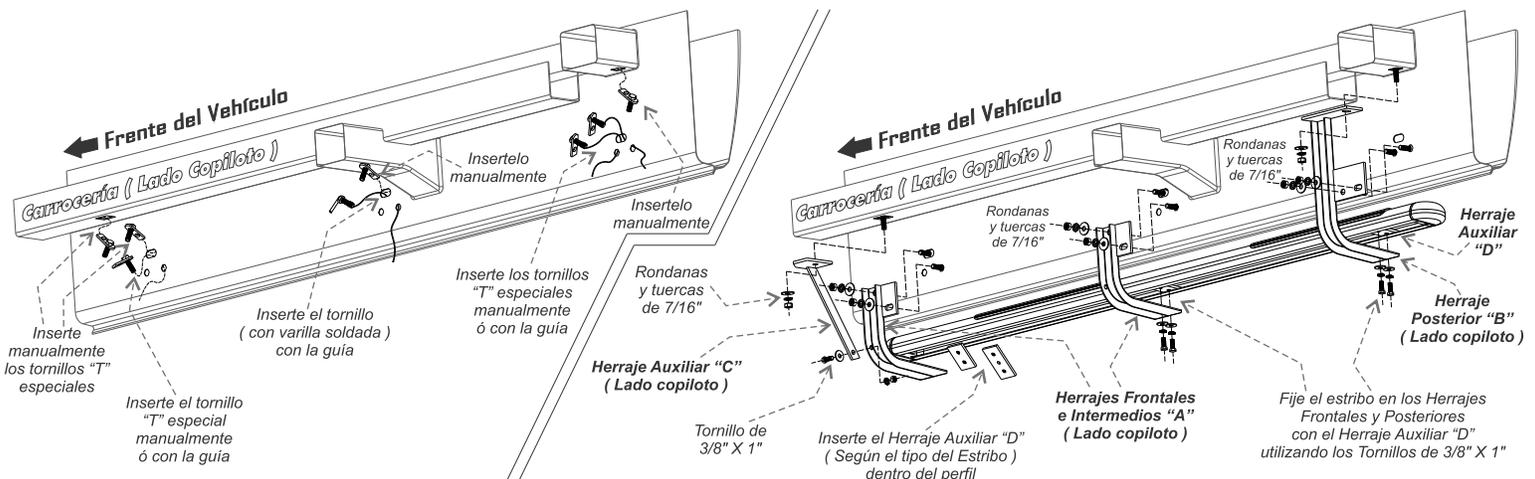

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.