



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Ford Lobo Y F-150 Doble Cabina
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-15DC) • (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPF-C-15DC

●	18	Tuerca Hexagonal de 8mm
○	18	Rondana Plana de 5/16"
●	18	Rondana de Presión de 5/16"
●	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
○	12	Rondana Plana de 3/8"
●	12	Rondana de Presión de 3/8"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"

HERRAJES • KH-EPF-P-15DC

PRINCIPALES "A"

HFA-EP-15DC-U

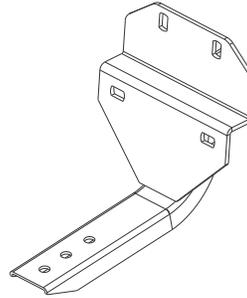

6 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

SL1-BT-0400-U1
Herraje de 5 x 7,5cm
para Estribos G-H Sport
6 Pzas. / Similares



SL1-BT-0512-U1
Herraje de 5 x 10,5 cm
para Estribos BronX
6 Pzas. / Similares



*HERRAJES EN EL
PERFIL DEL ESTRIBO

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatela los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Piloto)

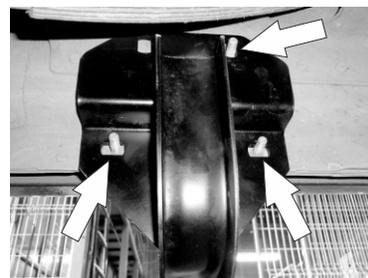

1.- Identifique los tornillos de bajo del vehículo al costado del chasis.

2.- Presente el **Herraje Principal "A"** insertando los tornillos en los barrenos y fije con las Tuercas de 8mm y Rondanas de 5/16".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Lobo Y F-150 Doble Cabina
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-15DC) • (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


Instalación de los Herrajes Intermedios (Lado Piloto)




3.- Identifique los tornillos de bajo del vehículo al costado del chasis.



4.- Presente el **Herraje Principal "A"** insertando los tornillos en los barrenos y fije con las Tuercas de 8mm y Rondanas de 5/16".

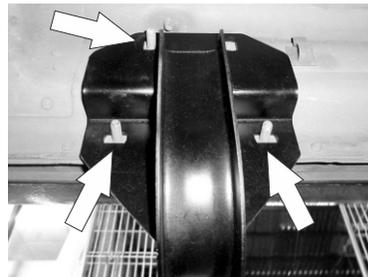


Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Piloto)

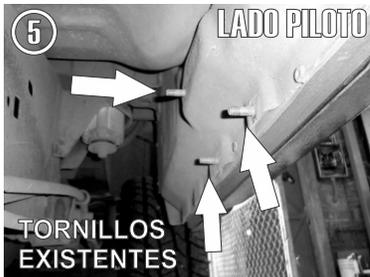

5.- Identifique los tornillos de bajo del vehículo al costado del chasis.



6.- Presente el **Herraje Principal "A"** insertando los tornillos en los barrenos y fije con las Tuercas de 8mm y Rondanas de 5/16".

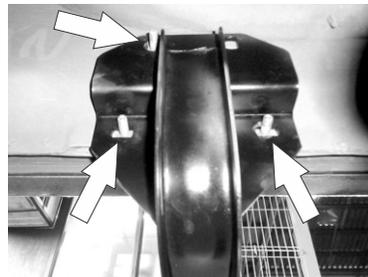

Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)



7.- Una vez que se han instalado los Herrajes anteriores presente el estribo del Lado Piloto e inserte el **Herraje Auxiliar "B"** por la parte posterior colocandolos en coincidencia de cada herraje y fijandolos con los Tornillos de 3/8" x 1 1/4" y Rondanas de 3/8" a modo de Sandwich.

NOTA: Instale el Estribo del Lado Copiloto de igual manera. Al final alinee y apriete los tornillos para una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.