





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Cabina Sencilla  
2015 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-15CO) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- De igual forma introduzca otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera Cuadrada en el orificio posterior ayudándose con la Guía de Micro-Alambre.

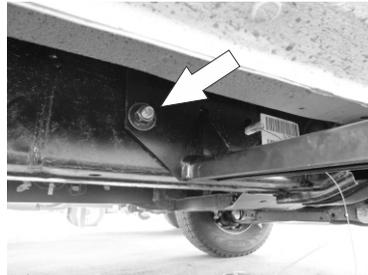


3.- Inserte el Herraje Frontal "A" a mitad del chasis y deslicelo hasta los barrenos frontales del chasis insertando las Guías de Micro-Alambre en los barrenos del Herraje para poder sacar los tornillos y fijar con las Rondanas y Tuercas de 1/2".

## Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Copiloto)



4.- Identifique los barrenos posteriores del Chasis con forme se muestra en las fotografías anexas.

5.- Rosque una Guía de micro-alambre con un Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera Cuadrada e introduzca la punta de la Guía del barreno posterior hacia el barreno frontal.

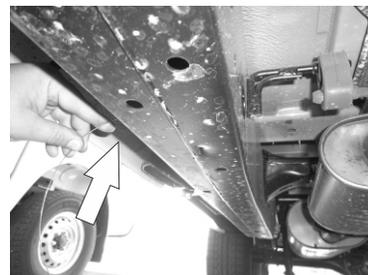

6.- Inserte manualmente la Solera Cuadrada dentro del barreno y enseguida el tornillo, jalando al mismo tiempo la guía por el otro extremo hasta que salga la punta del Tornillo Cab. Coche por el barreno frontal.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Cabina Sencilla  
2015 - 2017


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-15CO) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

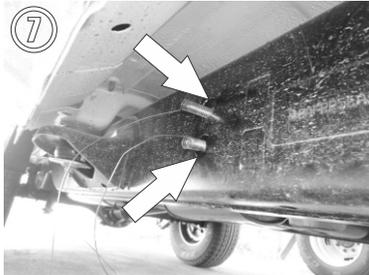

7.- Inserte otro herraje y otro tornillo en el segundo barreno, como en el paso anterior.

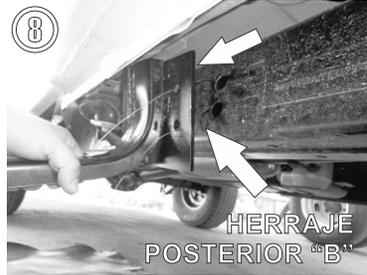

8.- Presente el **Herraje Posterior "B"** en la parte trasera del chasis e inserte las guías en los barrenos del Herraje sacando las puntas de los tornillos insertados. Retire las guías; una por una y fije el herraje con las rondanas y tuercas de 1/2".



## Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Copiloto)



9.- Presente el estribo sobre los Herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes Frontales "A" y Posteriores "B"**.

Enseguida fije los Herrajes en manera de Sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

**NOTA:** Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograra una correcta instalación.



### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.