



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Doble Cabina
2013 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-13DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPG-C-13DC

	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Rondana Plana de 3/8"
	12	Rondana de Presión de 3/8"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	12	Rondana Plana de 7/16"
	12	Rondana de Presión de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 17mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 17mm	

HERRAJES • KH-EPG-P-13DC

FRONTALES "A"	INTERMEDIOS Y POSTERIORES "B"
<p>HGA-EP-13DC-U</p> <p>2 Pzas. / Similares</p>	<p>HGB-EP-13DC-U</p> <p>4 Pzas. / Similares</p>
<p>SL1-BT-0400-U1</p> <p>Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares</p>	<p>SL1-BT-0512-U1</p> <p>Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos Bronx 6 Pzas. / Similares</p>

***HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Piloto)



1.- Identifique los barrenos que están a un costado del Chasis marcados en la primer imagen y fije el Herraje Frontal "A" a los mismos usando los Tornillos Cab. Hex. de 10mm X 30mm.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Doble Cabina
2013 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPG-P-13DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Centrales (Lado Piloto)

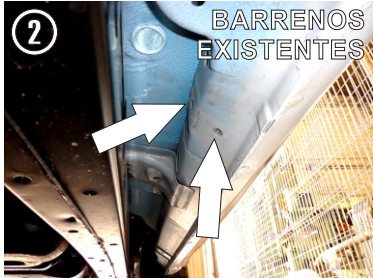


2.- De igual manera identifique los barrenos que están a un costado del Chasis marcados en la primer imagen y fije el **Herraje Intermedio "B"** a los mismos usando los Tornillos Cab. Hex. de 10mm X 30mm.

Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Piloto)

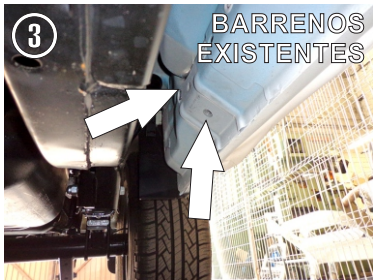

3.- De igual manera identifique los barrenos que están a un costado del Chasis marcados en la primer imagen y fije el **Herraje Posteriores "B"** a los mismos usando los Tornillos Cab. Hex. de 10mm X 30mm.

Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)

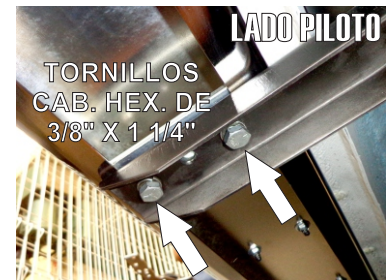

4.- Una vez que se han instalado los Herrajes anteriores presente el estribo del Lado Piloto e inserte el **Herraje Auxiliar "C"** por la parte posterior colocandolos en coincidencia de cada herraje y fijandolos con los Tornillos de 3/8" x 1 1/4" y Rondanas de 3/8".

NOTA: Instale el Estribo del Lado Copiloto de igual manera. Al final alinee y apriete los tornillos para una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.