



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Doble Cabina
2002 - 2012

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-02DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPG-C-02DC

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/4" X 1"
	1	Rondana Plana de 1/4"
	1	Rondana de Presión de 1/4"
	1	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	30	Rondana Plana de 3/8"
	28	Rondana de Presión de 3/8"
	16	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 1/2" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana de Presión de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 1/2"
	2	Solera Cuadrada c/ Barreno de 1 1/2" X 4"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 8mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	


HERRAJES - KH-EPG-P-02DC

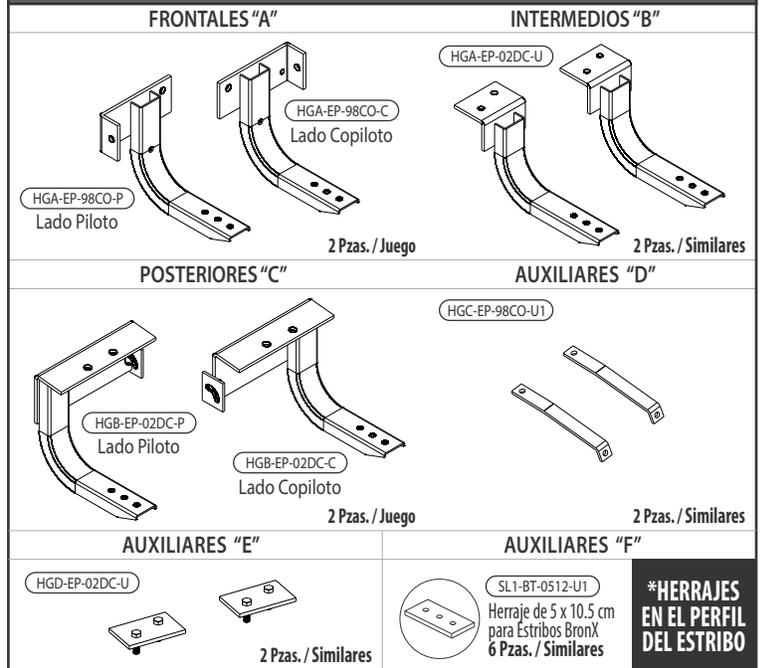

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:

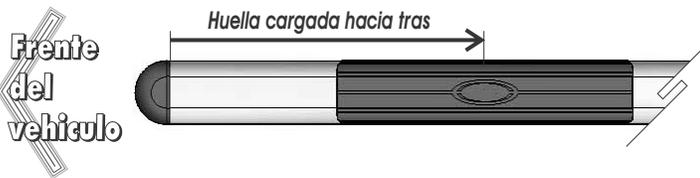

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Piloto)



1.- Identifique el resorte que sujeta al chicote y proceda a retirar el gancho y la grapa que lo fijan al chasis.

2.- Presente el Herraje Frontal "A" por fuera de la pestaña del vehículo y fíjelo en los barrenos existentes con los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

3.- Identifique el barreno del soporte posterior de la carrocería e inserte un tornillo de 3/8" X 1 1/4".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Ford Ranger Doble Cabina
2002 - 2012

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-02DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



Herraje Auxiliar "D"



Tornillo de 3/8" X 1 1/4"
Rondanas y Tuercas de 3/8"



5.- Sujete ahora el resorte del chicote al Herraje instalado usando el tornillo de 1/4" X 1"



4.- Enseguida presente un extremo del Herraje Auxiliar "D" en el tornillo insertado y fíjelo con las rondanas y tuerca de 3/8".

Y al otro extremo fíjelo con el Herraje Frontal "A" con el tornillo de 3/8" X 1 1/4".


INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES INTERMEDIOS (Lado Piloto)



Resaque Soporte Intermedio



Herraje Auxiliar "E"

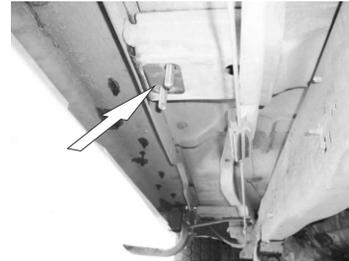

6.- Identifique el resaque rectangular por debajo del soporte intermedio.

7.- Inserte en modo de giro el Herraje Auxiliar "E" dentro del resaque inferior; colocandolo con los tornillos hacia abajo.




Herraje Intermedio "B"



Rondanas y Tuercas de 3/8"

8.- Enseguida presente el Herraje Intermedio "B" en los tornillos del Herraje Aux. "E" y fíjelo con las rondanas y tuercas de 3/8".

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Piloto)

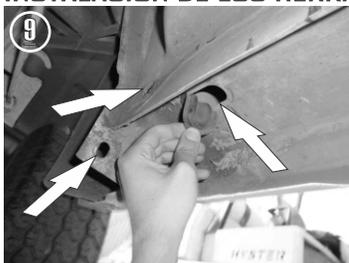

9.- Identifique los barrenos y resaque existentes por la parte posterior del del vehículo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Ranger Doble Cabina
2002 - 2012

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPG-P-02DC) • (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



10.- Rosque la guía de micro-alambre con el Tornillo especial de 1/2" X 1 1/2" e inserte el tornillo en el barreno existente.

Enseguida coloque la Solera con Barreno dentro de la guía de micro-alambre y deslicelo manualmente hasta insertarlo dentro de la carrocería del vehículo.

Después jale la guía de micro-alambre poco a poco, hasta que la punta del tornillo quede hacia fuera como se muestra en la fotografía.

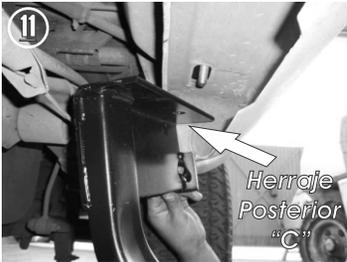

11.- Presente el **Herraje Posterior "C"** en el tornillo que inserto y fíjelo con las rondanas y tuercas de 1/2".

12.- Enseguida inserte un tornillo de 3/8" X 1 1/4" en el barreno frontal del Herraje y fíjelo con la pestaña inferior de la carrocería, utilizando las rondanas y tuerca de 3/8".



13.- De igual forma, fije el **Herraje** en el barreno posterior de la carrocería con un tornillo de 3/8" x 1 1/4".

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)



14.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca los **Herrajes Auxiliares "F"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\FORD\KH-EPG-P-02DC